

Top Line  
É mais tecnologia para a colheita

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
CATÁLOGO DE PEÇAS

*Tecnologia para o mundo*



Código: MD160016  
Editado em: 31/01/07  
Revisão: A

**Í N D I C E**

1. Especificações Técnicas	04
2. Normas de Segurança	06
3. Acoplamento e Desacoplamento	07
4. Regulagem da Altura dos Bicos	07
4.1 - Bicos Articulados - Linhas	07
4.2 - Procedimentos para Regulagens	08
5. Manutenção e Transporte	08
6. Reguladores de Entrada	09
6.1 - Ajuste dos Reguladores	09
6.2 - Espaçamento Entre os Reguladores	10
7. Regulagem dos Raspadores dos Rolos	10
8. Regulagem do Mecanismo Limitador de Torque das Linhas	11
9. Regulagem do Sem-Fim	11
9.1 - Variação de Velocidade do Sem-Fim Recolhedor	12
10. Regulagem da Velocidade da Plataforma	13
11. Lubrificação da Caixa de Transmissão	14
12. Tensão e Lubrificação de Correntes	15
12.1 - Pontos de Lubrificação das Correntes	16
12.2 - Tensão das Correntes	16
13. Manutenção Periódica e Preventiva	17
13.1 Reaperto Geral	17
13.2 Manutenção no Início da Colheita	17
13.3 Manutenção no Final da Safra	17
14. Possíveis Problemas e Soluções	18
15. Termo de Garantia	19
16. Controles de Garantia	21
17. Catálogo de Peças	23

## 1. Especificações Técnicas

MODELO		Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
Espaçametro 45 cm	US-0845	08	3680	4080	1760
	US-0945	09	4120	4520	19741
	US-1045	10	4600	5000	2180
	US-1145	11	5100	5500	2387
	US-1245	12	5550	5950	2592
	US-1345	13	6050	6450	2795
	US-1445	14	6500	6900	2996
	US-1545	15	6975	7375	3195
	US-1645	16	7500	7900	3392
	US-1745	17	7870	8270	3587
US-1845	18	8360	8760	3780	

MODELO		Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
Espaçametro 50 cm	US-0750	07	3680	4080	1526
	US-0850	08	4120	4520	1736
	US-0950	09	4600	5000	1994
	US-1050	10	5100	5500	2150
	US-1150	11	5550	5950	2354
	US-1250	12	6050	6450	2556
	US-1350	13	6500	6900	2756
	US-1450	14	6975	7375	2954
	US-1550	15	7500	7900	3150
	US-1650	16	7870	8270	3344
US-1750	17	8360	8760	3536	

MODELO		Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
Espaçametro 55 cm	US-0755	07	4120	4520	1568
	US-0855	08	4600	5000	1784
	US-0955	09	5100	5500	1998
	US-1055	10	5550	5950	2210
	US-1155	11	6050	6450	2420
	US-1255	12	6500	6900	2628
	US-1355	13	7500	7900	2834
	US-1455	14	7870	8270	3038
	US-1555	15	8360	8760	3240

MODELO		Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
Espaçametro 60 cm	US-0660	06	3680	4080	1380
	US-0760	07	4120	4520	1603
	US-0860	08	5100	5500	1824
	US-0960	09	5550	5950	2043
	US-1060	10	6050	6450	2260
	US-1160	11	6500	6900	2475
	US-1260	12	7500	7900	2688
	US-1360	13	7870	8270	2899
	US-1460	14	8360	8760	3108

MODELO		Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
Espaçametro 70 cm	US-0670	06	4120	4520	1416
	US-0770	07	5100	5500	1645
	US-0870	08	5550	5950	1872
	US-0970	09	6500	6900	2097
	US-1070	10	6975	7375	2320
	US-1170	11	7500	7900	2541
	US-1270	12	8360	8760	2760


MODELO		Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
Espaçametro 75 cm	US-0575	05	3680	4080	1215
	US-0675	06	4600	4900	1452
	US-0775	07	5100	5500	1687
	US-0875	08	6050	6450	1920
	US-0975	09	6500	6900	2151
	US-1075	10	7500	7900	2380
	US-1175	11	8360	8760	2607

MODELO		Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
Espaçametro 80 cm	US-0580	05	3680	4080	1225
	US-0680	06	4600	4900	1464
	US-0780	07	5550	5950	1701
	US-0880	08	6050	6450	1936
	US-0980	09	6975	7375	2169
	US-1080	10	7870	8270	2400

MODELO		Nº de linhas	Chassi	Chassi Total	Peso Kg
Espaçametro 90 cm	US-0490	04	3680	4080	1020
	US-0590	05	4120	4520	1270
	US-0690	06	5100	5500	1518
	US-0790	07	6050	6450	1764
	US-0890	08	6975	7375	2008
	US-0990	09	7870	8270	2250



**Dimensões Básicas (milímetros)**

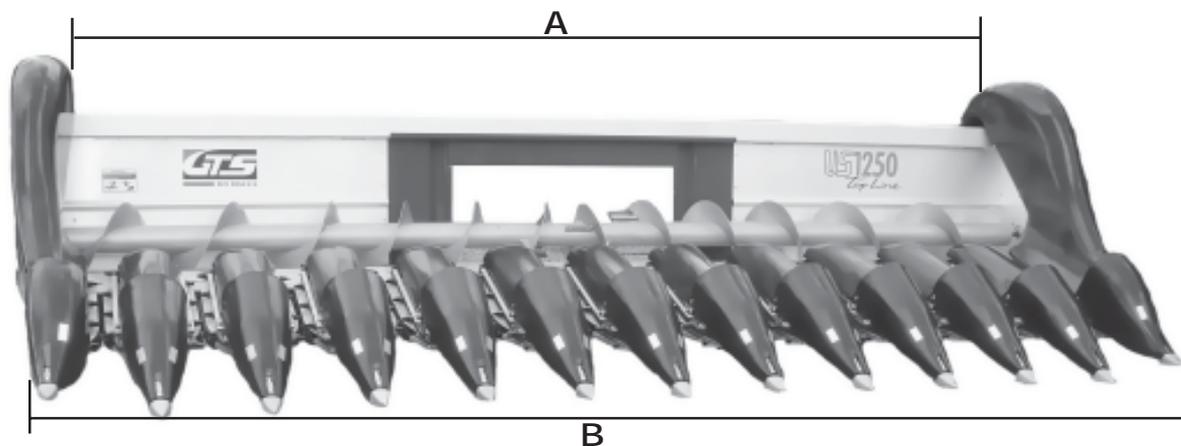Chassi	A	B	C	D
3680	3680	3980	1610	2600
4120	4120	4420	1610	2600
4600	4600	4900	1610	2600
5100	5100	5400	1610	2600
5550	5550	5850	1610	2600
6050	6050	6350	1610	2600

Chassi	A	B	C	D
6500	6500	6800	1610	2600
6975	6975	7275	1610	2600
7500	7500	7800	1610	2600
7870	7870	8170	1610	2600
8360	8360	8660	1610	2600

## 2. Normas de Segurança



### ATENÇÃO



>> Somente pessoas com o completo conhecimento do conjunto plataforma-colheitadeira devem operar os mesmos e fazer reparos nos componentes e conjuntos com a máxima segurança;

>> Desligue sempre o motor da colheitadeira e acione o freio de estacionamento sempre que tiver que fazer alguma regulagem ou outro procedimento na plataforma, baixe-a contra o solo ou se necessário levante-a e engate a trava de segurança no cilindro hidráulico;

>> Certifique-se de que não haja ninguém próximo à plataforma sempre que for acioná-la ou se tiver que levantá-la ou abaixá-la do chão;

>> Após os procedimentos de regulagens e inspeções, certifique-se que não foram deixadas ferramentas no interior ou sobre a plataforma;

>> Tenha sempre em mente que segurança exige atenção, cautela, concentração e prudência durante as operações de engate e desengate, regulagens, inspeções, manutenção e armazenamento da plataforma;

>> Não permita de forma alguma que crianças brinquem próximas ou sobre a plataforma durante as manutenções, transporte, operação e armazenamento da mesma;

>> Utilize roupas e calçados adequados, antes ou durante qualquer tipo de operação. Evite usar roupas largas que possam se enroscar em partes móveis da plataforma;

>> Utilize velocidades adequadas durante a colheita, transporte e manobras com a plataforma. Velocidades elevadas poderão causar danos aos componentes, peças e conjuntos e ainda colocar em risco a vida de pessoas e animais;

>> Tenha o máximo cuidado ao efetuar o acoplamento e o desacoplamento da plataforma. Certifique-se de que a mesma esteja bem apoiada e firme preferencialmente em um local plano, antes de realizar as operações;

>> Nunca tente alterar as regulagens, limpar, lubrificar ou retirar qualquer material da plataforma quando esta estiver em funcionamento;

>> Evite transitar com o equipamento acoplado à colheitadeira em rodovias ou estradas pavimentadas, principalmente durante a noite. Em casos de longos percursos, utilize sinais de alerta e batedores;

>> Em caso de embuchamento que não puderem ser removidos com o sistema reversor se a colheitadeira possuí-lo, pare o motor antes de tentar desobstruir a plataforma.

>> Antes de qualquer atitude, leia atentamente o manual de operação, e siga as advertências fixadas na plataforma.

### 3. Acoplamento e Desacoplamento

Para fazer o acoplamento e desacoplamento da plataforma, proceda da seguinte forma:

>> Aproxime o embocador da colheitadeira na estrutura de acoplamento da plataforma paralelamente, fazendo o encaixe na parte superior. Suspenda a plataforma aproximadamente 50cm do solo até atingir a altura suficiente para engatar as travas respectivas de acordo com cada modelo de colheitadeira;

>> Faça a fixação da parte inferior através de parafusos ou pinos conforme o modelo da colheitadeira;

>> Faça a montagem do sistema de transmissão através do eixo de acionamento principal da colheitadeira com o eixo de acionamento da plataforma, observando que os mesmos fiquem alinhados para evitar problemas de desgaste e mal funcionamento da transmissão. Verifique a tensão das correntes de transmissão, e se necessário, adicionando ou retirando elos;

>> Para desacoplar a plataforma escolha um local de fácil acesso e faça o processo inverso ao acoplamento. Ressaltamos que a plataforma possui apoios inferiores fixos que mantêm a plataforma apoiada ao solo após o desacoplamento.

### 4. Regulagem da Altura dos Bicos

A altura de plataforma deverá ser ajustada conforme as condições da lavoura.

Os bicos externos (laterais) e os bicos articulados internos (centrais), deverão ser regulados de forma que fiquem **ALINHADOS HORIZONTALMENTE**.

#### 4.1 Bicos Articulados – Linhas

Os bicos articulados das linhas têm a função de conduzir com suavidade os pés de milho até os rolos recolhedores e em condições normais, os divisores devem ser regulados de forma que apenas toquem no solo.

Em caso de milho caído, regular as ponteiras dos divisores para que a unidade colhedora fique o mais próximo possível do solo e tenham uma eficiência bastante proveitosa. Tenha cuidado em não deixar com que a unidade colhedora fique muito baixa em terrenos acidentados ou que tenham uma quantidade excessiva de inços.

#### 4.2 Procedimento para regulagem:

>> Regule os bicos laterais (A) (Fig. 01) com uma folga (X);

>> Para alinhar os bicos internos (D) (Fig. 01), afrouxe os parafusos (B) (Fig. 02) e desloque os batentes (C) (Fig. 02) para cima ou para baixo até atingir o alinhamento horizontal dos mesmos;

>> Para regular a altura dos bicos (A) e (D) (Fig. 01), retire o pino buçal (E) (Fig. 03) e mude de furação para cima ou para baixo até atingir a altura desejada.

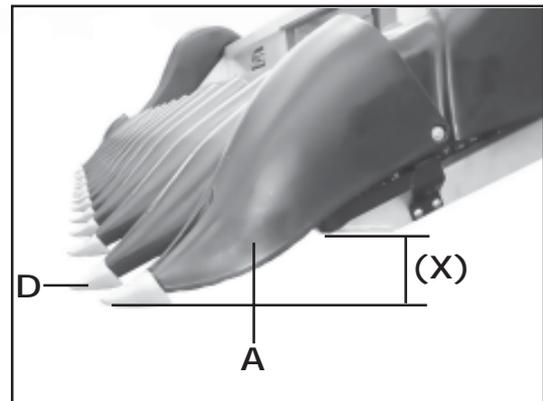


Fig.01

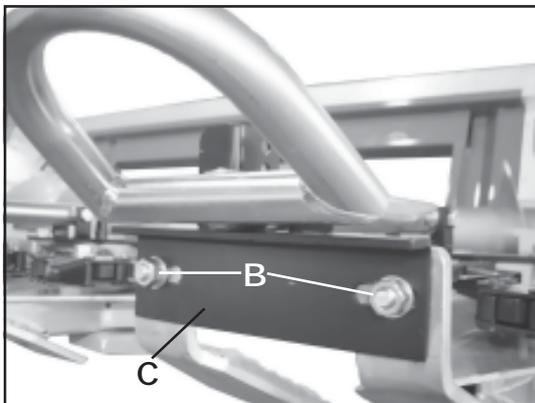


Fig.02

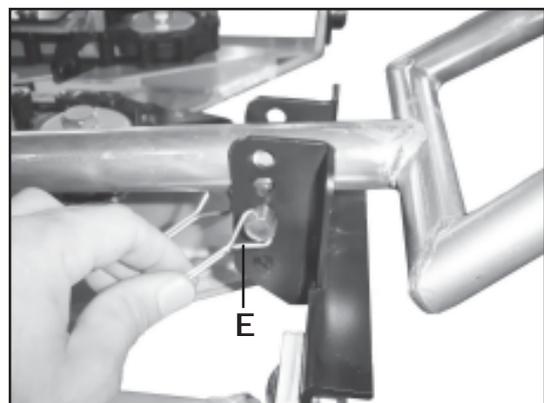


Fig.03

### 5. Manutenção e Transporte

Para transportar a plataforma e fazer manutenção ou limpeza da mesma, siga o procedimento conforme ilustrado nas figuras.

Para transportar, levante os bicos pela parte frontal e retire o grampo "R" (A) (Fig.04). Encaixe os bicos no apoio (B) (Fig.05).

Para manutenção e limpeza, idem anterior ou retire o grampo "R" (A) (Fig.04), levante o conjunto bico e porta bico (C) (Fig.06) até o mesmo ficar 90° em relação ao guia (E) (Fig.06) e levante o conjunto (C) (Fig.07).

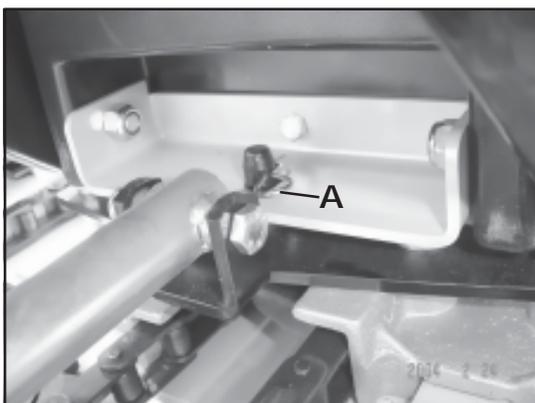


Fig.04

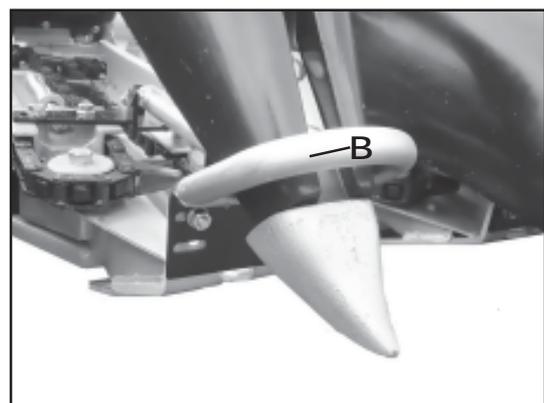


Fig.05

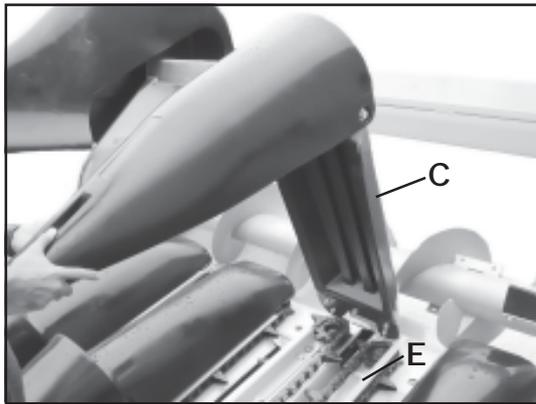


Fig.06

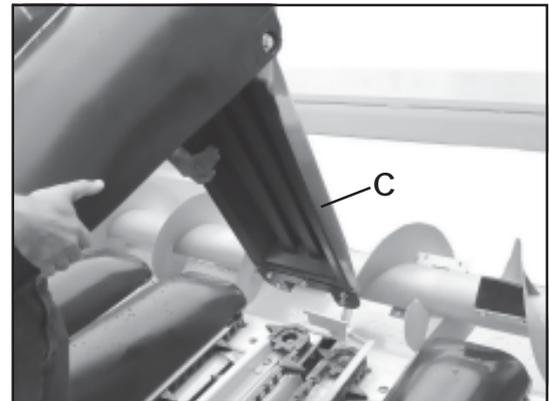


Fig.07

## 6. Reguladores de Entrada

Os reguladores servem para impedir a passagem das espigas, quando as canas são puxadas para baixo pelos rolos recolhedores, por este motivo é muito importante que as mesmas estejam sempre bem reguladas para evitar embuchamento e perda de espigas.

### 6.1 - Ajuste dos Reguladores

Para ajustar o espaçamento dos reguladores, deve-se posicionar os bicos na posição de manutenção como no item 5.

Se os reguladores (C) necessitam de ajuste, deve-se girar a porca (A), apertando-a contra o suporte (B) até afrouxar a corrente. Após afrouxa-se os quatro parafusos (D) que fixam os reguladores, para melhor posicioná-los.

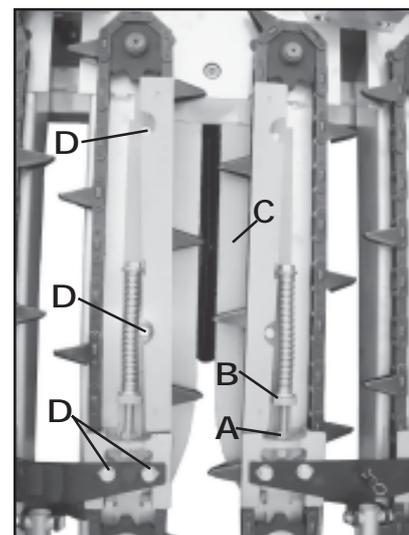


Fig.08

## 6.2 - Espaçamento entre os Reguladores

As plataformas saem montadas de fábrica com os reguladores espaçados com 30mm (3cm) na parte frontal e 34mm (3,4cm) na parte traseira.

Sempre que for ajustar os mesmos para uma medida maior ou menor, como mostra a fig. 09, cuidar para que a medida traseira seja sempre 4mm a mais que a dianteira

A determinação para o espaçamento dos reguladores é feita pelo tamanho das espigas e das canas.

**NOTA:** Para reduzir as quantidades de impurezas levadas para o interior da colheitadeira, os reguladores devem ser afastados de acordo com a espessura da cana, sem que causem o descascamento das mesmas.

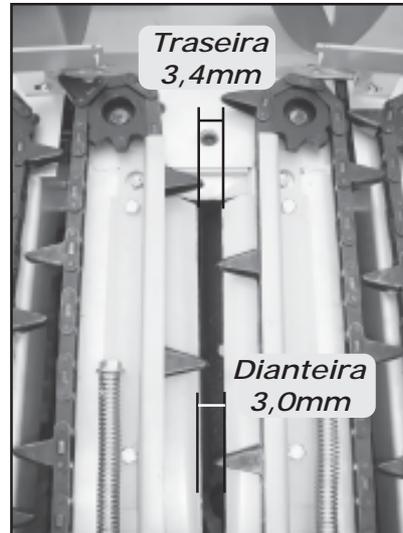


Fig.09

## 7. Regulagem dos Raspadores dos Rolos

Os raspadores (A) dos rolos (B), têm a função de evitar a entrada de impurezas ao redor dos rolos recolhedores. Suas faces devem ser ajustadas de forma que fiquem o mais próximo possível dos rolos sem encostarem nas aletas dos mesmos. Para fazer a regulagem, solte os parafusos (C) e ajuste numa distância mínima de 1,5mm.

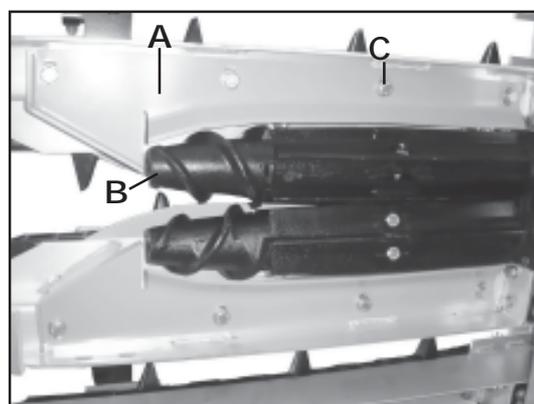


Fig.10

## 8. Regulagem do Mecanismo Limitador de Torque das Linhas

Cada uma das unidades recolhedoras e o caracol sem-fim possuem um mecanismo de segurança individual para proteção do sistema de transmissão.

Se eventualmente o mecanismo de segurança patinar quando a plataforma de milho estiver operando, **PARE IMEDIATAMENTE**, procure a causa, tente corrigi-la da melhor maneira possível e se não conseguir, procure a assistência técnica mais próxima da região. Todos os elementos do limitador de torque podem ser desmontados para manutenção. O ajuste ideal de pressão da mola (A) pode ser feito pela medida de 6,7cm (67mm) da base da mola (B) até o guia da mola (C).

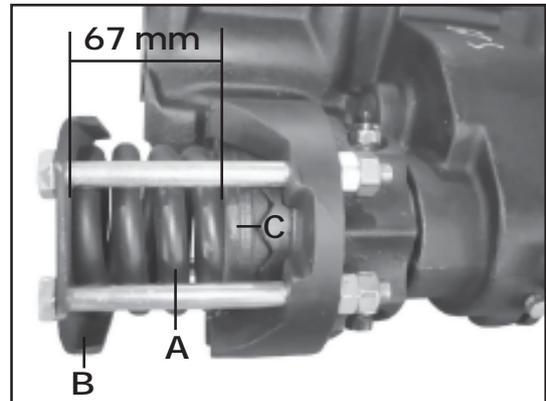


Fig.11

## 9. Regulagem do Sem-Fim

O Sem-fim recolhedor da plataforma pode ser deslocado para cima ou para baixo conforme a vontade do operador e as condições operacionais da colheita.

Mantenha uma folga mínima de 20mm (X) entre o sem-fim e a chapa de fundo como mostra a fig. 12, observando também a folga entre o helicóide do sem-fim e o raspador numa distância de 10mm como mostra a fig. 13.

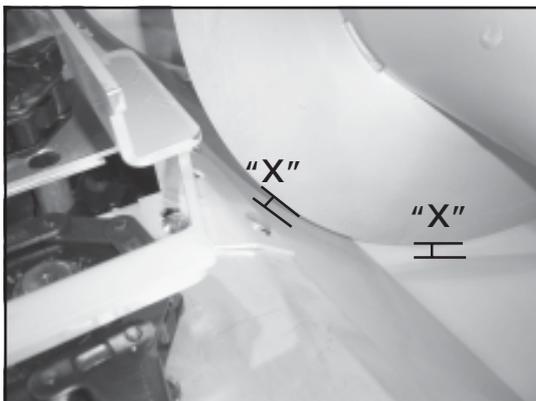


Fig.12

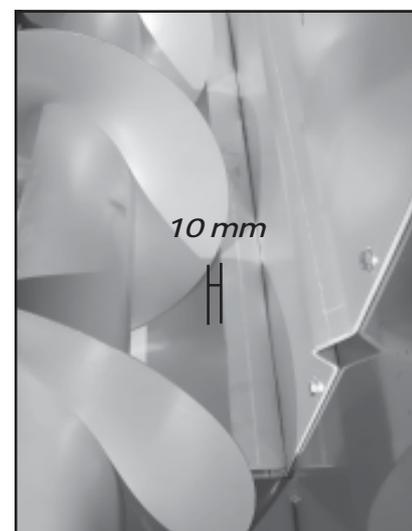


Fig.13

Para fazer os ajustes, afrouxe os parafusos (A) (Fig.14).

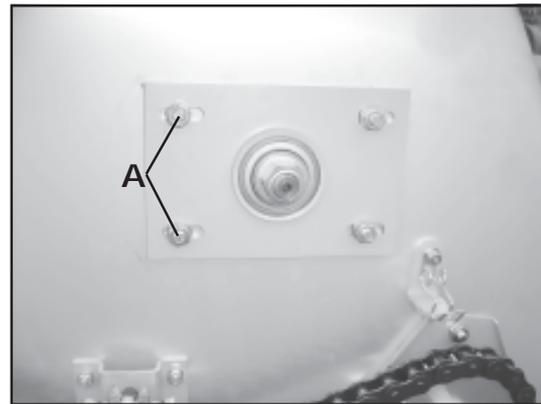


Fig.14

### 9.1 - Variação de velocidade do sem-fim recolhedor

O sem-fim recolhedor possui 02 velocidades, sendo alta e baixa. Todas as plataformas saem de fábrica com a velocidade alta. Para mudar de velocidade, retire o protetor (B) (Fig. 15), retire a corrente (C) (Fig. 16), retire os parafusos (D) (Fig. 15), retirando o conjunto (E) (Fig. 16) e todo o conjunto (F) (Fig. 15). Após, desmonte o conjunto (E) (Fig. 16), retirando a peça (G) (Fig. 17) substituindo pela peça (H) (Fig. 18) que acompanha a caixa de acessórios, observando que a peça (H) terá que ter menor número de dentes que a peça (G).

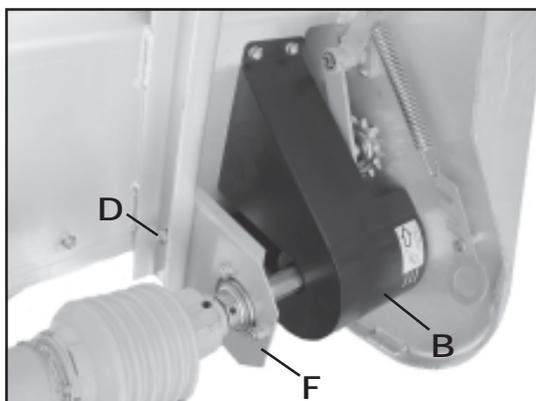


Fig.15

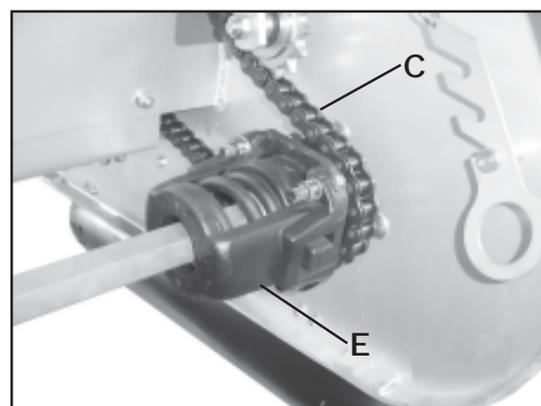


Fig.16



Fig.17

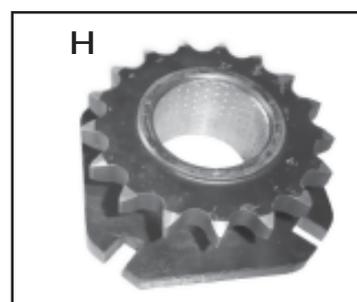


Fig.18

## 10. Regulação da Velocidade da Plataforma

A plataforma sai montada de fábrica com rotação padrão, porém esta rotação poderá ser alterada em função da velocidade de colheita pretendida pelo operador, podendo ser montada com o restante de rodas dentadas que acompanham a máquina e estão na caixa de acessórios.

Para fazer a troca das rodas dentadas, proceda da seguinte forma:

>> Solte completamente a corrente de transmissão (A) (Fig.19) afrouxando o parafuso da roda dentada esticadora (B), retirando a corrente;

>> Retire a porca fixadora (C) das rodas dentadas (D e E), ou a que desejar. Retire a roda dentada que lhe convier e monte novamente a roda dentada escolhida, apertando bem a porca fixadora (C);

>> Recoloque a corrente de transmissão (A) e faça novamente o tensionamento correto através do roda dentada esticadora (B).

>> Se necessário, poderá ser feito troca de posição: roda dentada (D) para (E) ou vice-versa.

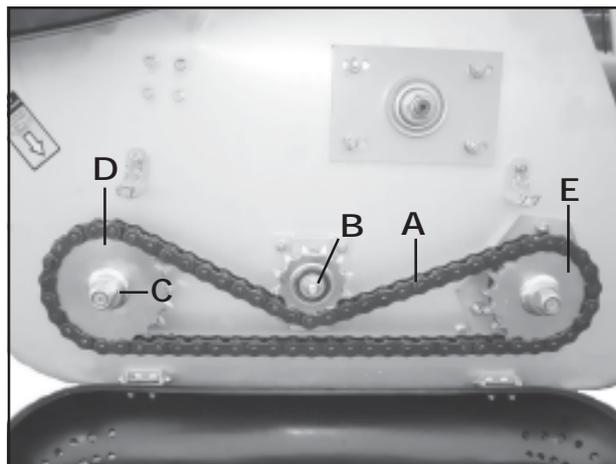


Fig.19

Para entender a tabela de marchas, as engrenagens motriz são iguais a indicação (D) (Fig. 19) e as engrenagens movidas são iguais a indicação (E) (Fig. 19).

Para a 5ª marcha, coloca-se engrenagens de tamanho iguais, ou seja, número de dentes iguais no mesmo lado, ex.:

18 dentes=D

18 dentes=E

MARCHA	MOTRIZ	MOVIDA	
1ª	16	24	
2ª	18	24	
3ª	18	22	
4ª	18	20	
5ª	18	18	Lado direito
5ª	20	20	Lado esquerdo
6ª	20	18	
7ª	22	18	
8ª	24	18	
9ª	24	16	

## 11. Lubrificação da Caixa de Transmissão

Durante os primeiros dias e a cada 100 horas de operação, deve ser inspecionado o nível de lubrificante das caixas das linhas e verificar se está na altura recomendada para um perfeito funcionamento do sistema. Para verificar o nível, deve-se posicionar a plataforma no chão, sendo em um local plano e proceder da seguinte maneira:

- >> Limpar bem ao redor do bujão (A) (Fig. 20) de inspeção e após retirá-lo com chave "L" que acompanha na caixa de acessórios.
- >> Medir como se mostra na fig. 21 com uma vareta metálica (B) (Fig. 24) tendo o cuidado para que esta esteja bem limpa.
- >> Para medir o nível das plataformas com espaçamento de 45cm, temos 2(dois) tipos de medidas: Nível A e Nível B.
  - Nível A (Fig. 22) - Caixa Alta* - Para identificarmos a caixa alta, teremos que observar o guia da corrente (D) (Fig. 22) que está antes da engrenagem principal alta (E).
  - Nível B (Fig. 23) - Caixa Baixa* - Para identificarmos a caixa baixa, teremos que observar o guia da corrente (G) (Fig. 23) que está sobre a engrenagem principal (F).
- >> Para medir o nível nas plataformas com espaçamento 50-55-60-70-75-80-90cm, use a medida do nível B.

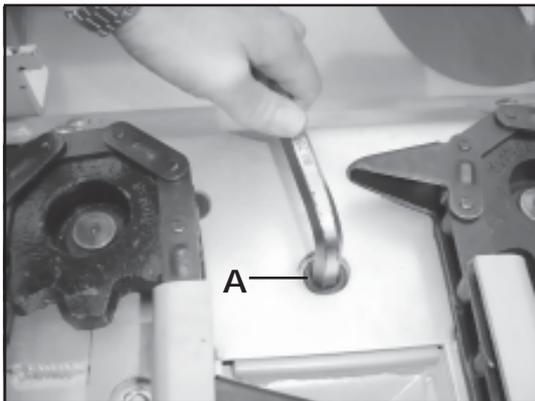


Fig.20

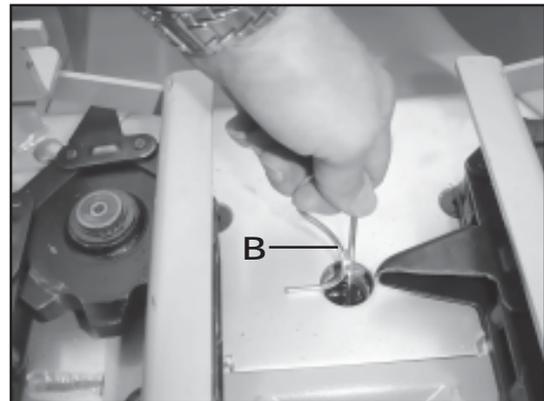


Fig.21

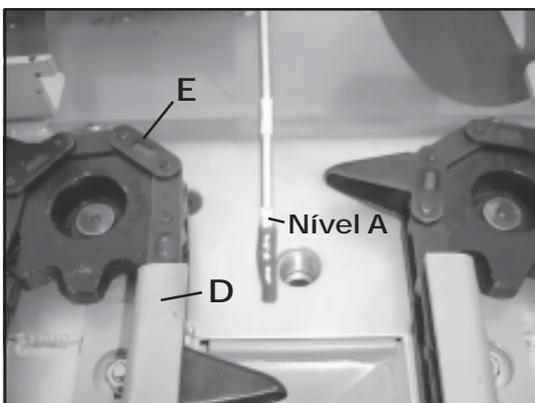


Fig.22

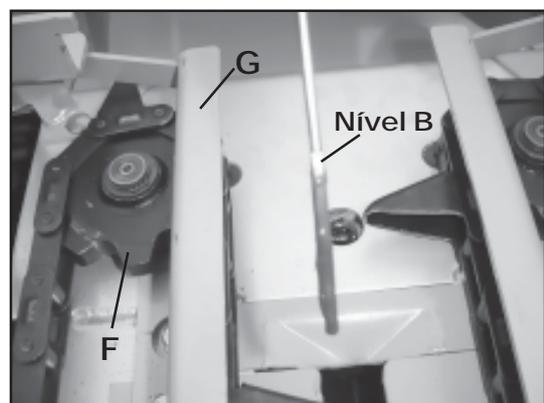


Fig.23

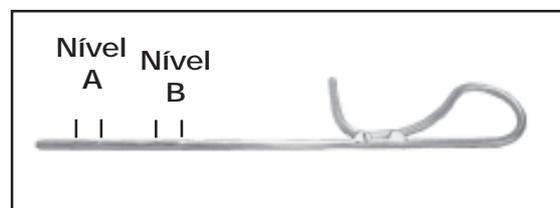


Fig.24

- >> Se necessário completar o nível, não feche a caixa com o bujão (A) (Fig. 20). Vá até a parte traseira da plataforma, substitua o bujão (H) (Fig. 25) da caixa que está sendo verificada pela graxeira 1/8" que acompanha na caixa de acessórios e abasteça a caixa com o lubrificante indicado. Após feito abastecimento, verifique o nível novamente e se estiver correto, retire a graxeira e recoloque os bujões (H) (Fig. 25) e (A) (Fig. 20).
- >> O lubrificante recomendado pela fábrica é graxa de grau 0, ou seja, a graxa do fabricante GS Grax. **É muito importante não usar qualquer outro tipo de graxa** para evitar danos ou desgaste prematuro dos componentes internos e vedações da caixa.
- >> Ao fazer a manutenção da caixa de transmissão, e for feita uma limpeza geral, se a mesma for totalmente desmontada, deverá ser colocado 1,8kg de graxa (recomendada pela fábrica).

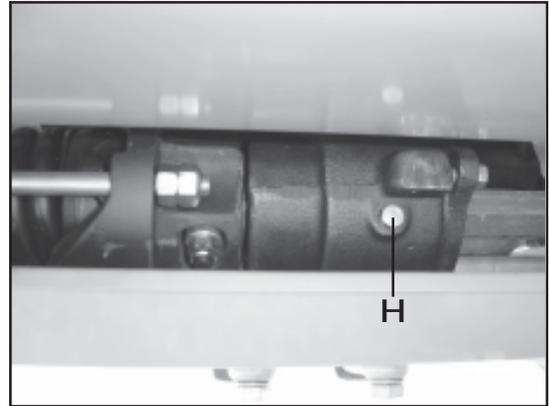


Fig.25

### IMPORTANTE:

Quando necessitar de mais informações, procure a revenda autorizada mais próxima ou entre em contato com a fábrica.

## 12. Tensão e Lubrificação de Correntes

Deverá ser feita a cada 50 Hrs a verificação da tensão das correntes de transmissão e das unidades colhedoras através dos esticadores, observando o correto alinhamento das mesmas e dos eixos de transmissão.

Faça uma lubrificação leve das correntes a cada 5Hrs de trabalho conforme indicado nos adesivos de lubrificação da plataforma. Utilize GS Oil do fabricante ou TONA 220 (Shell) ou um lubrificante similar com viscosidade 220.

**NUNCA LUBRIFIQUE OU AJUSTE AS CORRENTES COM A PLATAFORMA EM FUNCIONAMENTO.**

12.1 - Pontos de lubrificação das correntes

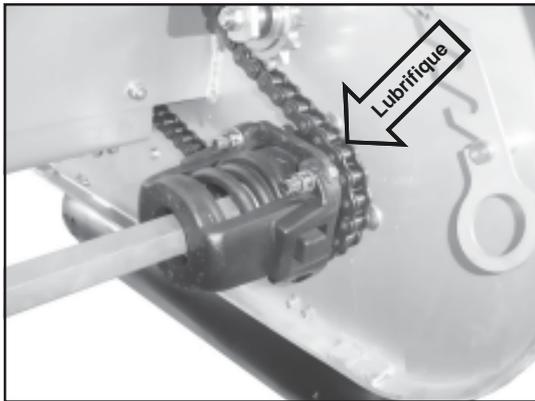


Fig.26

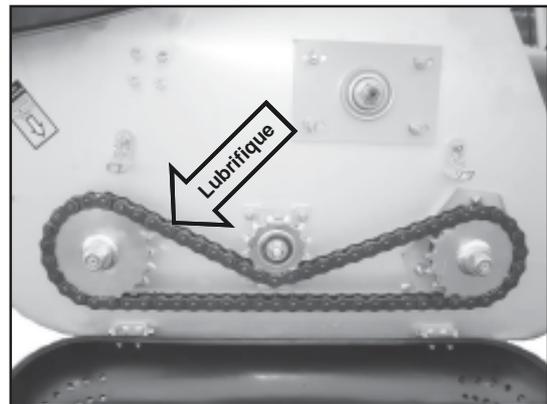


Fig.27

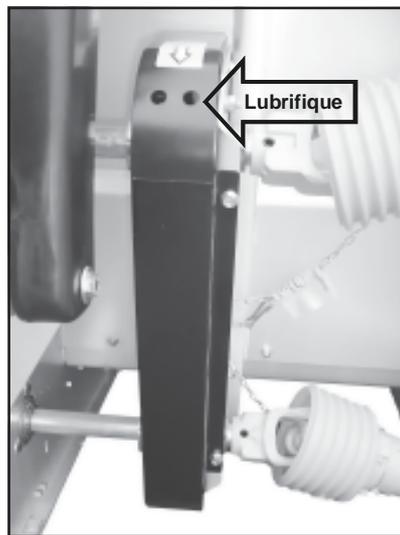


Fig.28

12.2 - Tensão das correntes

Todos os tipos de corrente deverão ter uma folga de aproximadamente 1%, usando como ponto referente a medida de distância dos centros dos eixos, ex.: se a distância for 850mm (85cm), a folga será de 8,5mm (0,85cm). Essa aplicação deverá ser efetuada onde existir esticadores fixos, ou seja, sem mola.

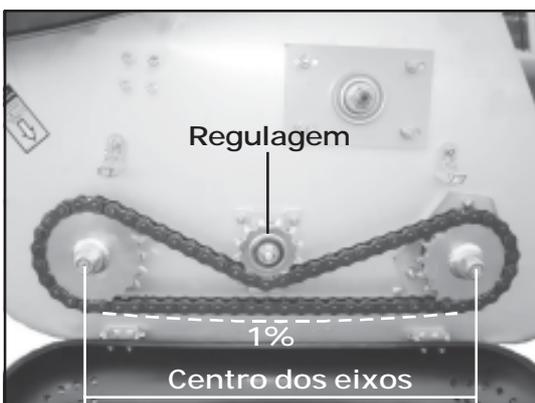


Fig.29

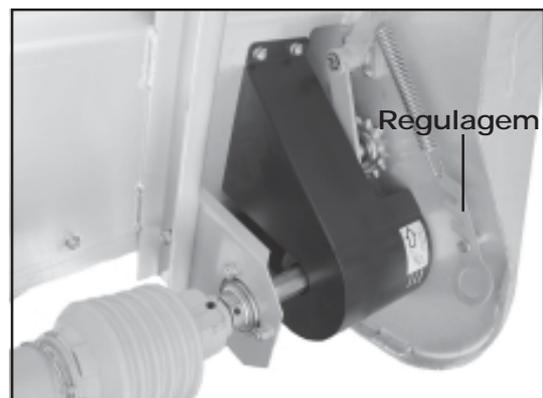


Fig.30

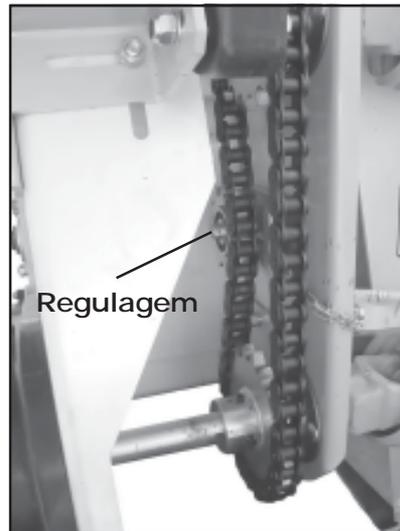


Fig.31

### 13. Manutenção Periódica e Preventiva

#### 13.1 Reaperto Geral:

Verifique o aperto dos parafusos fixadores de todos os mancais e das peças de engate da plataforma para que se evite possíveis danos em elementos móveis. Este procedimento deverá ser feito antes de iniciar a operação de colheita.

#### 13.2 Manutenção no início da colheita:

- >> Faça uma limpeza criteriosa da plataforma.
- >> Ajuste as tensões, alinhe e lubrifique as correntes recolhedoras.
- >> Ajuste as tensões, alinhe e lubrifique as correntes de transmissão.
- >> Verifique o nível das caixas de transmissão e se necessário complete-as.
- >> Verifique o alinhamento dos divisores e se necessário os alinhe novamente.
- >> Revise toda a plataforma e verifique o aperto de todos os parafusos e pinos (apertando-os se necessário).

Logo após estes procedimentos básicos, acione a plataforma a uma velocidade média de operação por alguns minutos e verifique todos os rolamentos quanto a um possível aquecimento excessivo e provável folga dos mesmos.

#### 13.3 Manutenção no final da safra:

Após o término da safra deverá ser feito uma limpeza completa da plataforma com remoção dos restos de palha, inços e pó, que atraem umidade e podem provocam corrosão em algumas peças.

Ao lavar com água, não direcione jatos de água com alta pressão sobre rolamentos, vedações ou alguns componentes que possam ser danificados.

Depois de lavada, exponha seu equipamento ao sol por + ou - 01 (Um) dia para secagem completa. Depois de seca, lubrifique todos os tipos de correntes, elementos roscados e peças em aço que sofreram desgaste natural e poderão sofrer corrosão.

Guarde a plataforma em local seco e bem protegido, prolongando assim sua vida útil.

## 14. Possíveis Problemas e Soluções

Causas Prováveis	Solução Recomendada
<b>1.0 - Espigas debulhadas nos rolos recolhedores:</b>	
>> Reguladores de Entrada ajustados de forma incorreta.	Ajuste os reguladores conforme medidas recomendadas no capítulo Nº 6.
<b>2.0 - Perdas de espigas na lavoura:</b>	
>> Posição de trabalho da plataforma em relação ao solo muito alta.	Procure trabalhar com a plataforma o mais próximo possível do solo.
>> Os divisores articulados estão muito altos em relação ao solo.	Faça a regulagem de altura de acordo com a recomendação do capítulo Nº 4.
>> Velocidade excessiva das correntes recolhedoras .	Regule a velocidade de acordo com a recomendação do capítulo Nº 11.
>> Velocidade de avanço da colheitadeira muito alta ou muito lenta.	Procure operar com um avanço conforme as condições de lavoura e de solo. Se estiver muito rápido, fará com que as espigas caiam antes das correntes recolherem ou se estiver muito lento acontecerá com que as espigas caiam para a frente da máquina.
<b>3.0 - Recolhendo talos de milho:</b>	
>> Reguladores de Entrada ajustados de forma incorreta.	Ajuste os reguladores de tal maneira que os mesmos permitam a livre passagem das canas de milho pelos rolos recolhedores.
>> Velocidade de deslocamento da colheitadeira muito acelerada em relação a velocidade dos rolos recolhedores.	Ajuste a velocidade de acordo com as condições da lavoura e se necessário faça o ajuste de velocidade dos rolos recolhedores conforme recomendação do capítulo Nº 11.
>> Ponteiras e(ou) rolos recolhedores desgastados.	Faça a substituição dos mesmos.
<b>4.0 - Embuchamento:</b>	
>> Velocidade de deslocamento da colheitadeira muito acelerada em relação a velocidade das correntes recolhedoras.	Ajuste a velocidade de acordo com as condições da lavoura e se necessário faça o ajuste de velocidade das correntes recolhedoras conforme recomendação do capítulo Nº 11.
>> Correntes recolhedoras estão frouxas.	Revise e se necessário regule o esticador da corrente através da mola do mesmo, observe se os mesmos não estão gastos e verifique a limpeza do sistema.
>> Ervas daninhas estão enrolando nos rolos raspadores.	Regule a distância dos raspadores dos rolos e verifique o desgaste dos mesmos conforme recomendações do capítulo Nº 8. Se necessário, use mais rotação nos rolos recolhedores.
>> Os talos dos milhos quebram nos rolos recolhedores ou nos reguladores.	Verifique o ajuste dos reguladores e certifique-se de que estejam centrados em relação aos rolos raspadores e com a mesma distância à partir do centro.
>> Rolos recolhedores desgastados.	Faça a substituição dos mesmos.

## 15. Termo de Garantia

A **GTS do Brasil Ltda** garante a máquina aqui caracterizada, contra defeitos de fabricação devidamente comprovados pela fábrica dentro das seguintes condições:

1. A garantia é válida durante os primeiros doze meses, contados a partir da data em que a máquina foi entregue ao primeiro usuário.
2. Consiste a presente garantia, no compromisso da **GTS do Brasil Ltda**, em reparar ou fornecer gratuitamente, em sua fábrica, as peças que a seu exclusivo juízo apresentarem defeitos de fabricação.
3. Não são garantidas pela **GTS do Brasil Ltda**, peças avariadas por uso indevido e nem quaisquer desgastes decorrentes de uso normal.
4. A presente garantia será imediata e integralmente inválida nos seguintes casos:
  - a. Aplicação inadequada da máquina.
  - b. Modificações ou adaptações, emprego de peças ou componentes não originais de fábrica.
5. Reclamações sobre eventuais defeitos durante o período de garantia deverão ser apresentados aos revendedores autorizados da **GTS do Brasil Ltda**, que as encaminharão à fábrica, juntamente com a peça defeituosa, que será substituída, se reconhecido defeito.
6. Somente serão cumpridas as cláusulas do presente Termo de Garantia, se a ficha anexa (controle de garantia da fábrica) estiver de posse da **GTS do Brasil Ltda**, quando da solicitação da garantia e devidamente preenchida e que tiver sido enviada no prazo de 30 dias a partir da data da entrega técnica.
7. As despesas referente a transporte (ida e volta) de conserto do equipamento, serão por conta e de responsabilidade total do usuário/comprador.
8. A **GTS do Brasil Ltda** reserva-se o direito de efetuar modificações na máquina, sempre que for necessário, sem que, por isso incorram em obrigações de qualquer espécie.

*Anotações*

## 16. Controles de Garantia

		<b>CONTROLE DE GARANTIA DO PROPRIETÁRIO</b>	
<b>Plataforma para Colheita de Milho</b>		Série nº _____	_____
		N. Fiscal nº _____	_____
		Data _____	_____
<b>Proprietário:</b>			
Nome: _____			
Endereço: _____			
CEP: _____		Fone: _____	
Cidade: _____		Estado: _____	
_____		_____	
assinatura do proprietário		revendedor-carimbo/assinatura	

		<b>CONTROLE DE GARANTIA DA FÁBRICA</b>	
<b>Plataforma para Colheita de Milho</b>		Série nº _____	_____
		N. Fiscal nº _____	_____
		Data _____	_____
<b>Proprietário:</b>			
Nome: _____			
Endereço: _____			
CEP: _____		Fone: _____	
Cidade: _____		Estado: _____	
_____		_____	
assinatura do proprietário		revendedor-carimbo/assinatura	

Recorte no pontilhado e envie à fábrica

**PRT/SC-040/2001**

**AC/Lages - SC**

**DR/SC**

**CARTA - RESPOSTA**  
NÃO É NECESSÁRIO SELAR

O SELO SERÁ PAGO POR:

**GTS DO BRASIL LTDA**

**Lages - SC**  
**88506-404**

CEP    -

CIDADE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

REMETENTE: \_\_\_\_\_

# Plataforma Colhedora Top Line



## Catálogo de Peças




# Í N D I C E

01. Estrutura Principal 3680 - 6050 _____	26
02. Estrutura Principal 6500 - 8360 _____	28
03. Sem-Fim Recolhedor 3680 - 6050 _____	30
04. Sem-Fim Recolhedor 6500-8360 _____	32
05. Caixa Transmissão _____	34
06. Rolos Recolhedores _____	36
07. Catraca Linha _____	37
08. Linha 45cm Baixa _____	38
09. Linha 45cm Alta _____	40
10. Linha 50/55/60/70/75/80/90cm _____	42
11. Chapas do Fundo 45cm _____	44
12. Chapas do Fundo 50cm _____	46
13. Chapas do Fundo 55cm _____	48
14. Chapas do Fundo 60cm _____	50
15. Chapas do Fundo 70cm _____	52
16. Chapas do Fundo 75cm _____	54
17. Chapas do Fundo 76cm _____	56
18. Chapas do Fundo 80cm _____	58
19. Chapas do Fundo 90cm _____	60
20. Transmissão Linhas _____	62
21. Porta Bicos e Bicos Centrais 45/50cm _____	66
22. Porta Bicos e Bicos Centrais 55/60cm _____	68
23. Porta Bicos e Bicos Centrais 70/75/76cm _____	70
24. Porta Bicos e Bicos Centrais 80/90cm _____	72
25. Porta Bicos e Bicos Laterais Dir. e Esq. Estreito _____	74
26. Porta Bicos e Bicos Laterais Dir. e Esq. Estreito _____	76
27. Porta Bicos e Bicos Laterais Dir. e Esq. Largo _____	78
28. Porta Bicos e Bicos Laterais Dir. e Esq. Largo _____	80
29. Transmissão Principal Linha SLC / Jonh Deere (Esq.) 2200-6200-6300-1165 / 7100-7200-7300-7500 _____	82
30. Transmissão Principal Linha SLC / Jonh Deere (Dir.) 2200-6200-6300-1165 / 7100-7200-7300-7500 _____	84
31. Transmissão Principal Linha SLC / Jonh Deere (Esq.) 3680-6050 SLC 7700-8700 / John Deere 1175-1185-1450-1550 _____	86
32. Transmissão Principal Linha SLC / Jonh Deere (Esq.) 6500-8360 SLC 7700-8700 / John Deere 1175-1185-1450-1550 _____	88
33. Transmissão Principal Linha SLC / Jonh Deere (Dir.) 3680-6050 SLC 7700-8700 / John Deere 1175-1185 _____	90
34. Transmissão Principal Linha SLC / Jonh Deere (Dir.) 6500-8360 SLC 7700-8700 / John Deere 1175-1185 _____	92
35. Transmissão Principal Linha Jonh Deere (Dir.) 3680-6050 John Deere 1450-1550 _____	94
36. Transmissão Principal Linha Jonh Deere (Dir.) 6500-8360 John Deere 1450-1550 _____	96
37. Transmissão Principal Linha Jonh Deere (Esq.) 5100-6050 STS 9650-STS 9750 / Maximizer 9510-Maximizer 9610 _____	98
38. Transmissão Principal Linha Jonh Deere (Esq.) 6500-8360 STS 9650-STS 9750 / Maximizer 9510-Maximizer 9610 _____	100
39. Transmissão Principal Linha Jonh Deere (Dir.) 5100-6050 STS 9650-STS 9750 / Maximizer 9510-Maximizer 9610 _____	102
40. Transmissão Principal Linha Jonh Deere (Dir.) 6500-8360 STS 9650-STS 9750 / Maximizer 9510-Maximizer 9610 _____	104
41. Transmissão Principal Linha New Holland (Esq.) 3680-6050 1530-4040-5050-8040-8055-TC55-TC57 _____	106
42. Transmissão Principal Linha New Holland (Dir.) 6500-8360 1530-4040-5050-8040-8055-TC55-TC57 _____	108

43. Transmissão Principal Linha New Holland (Esq.) 4120-6050	
<i>TC 59</i>	110
44. Transmissão Principal Linha New Holland (Dir.) 4120-6050	
<i>TC 59</i>	112
45. Transmissão Principal Linha New Holland (Esq.) 6500-8360	
<i>TC59</i>	114
46. Transmissão Principal Linha New Holland (Dir.) 6500-8360	
<i>TC59</i>	116
47. Transmissão Principal Linha Massey Fergusson/Ideal (Esq.) 3680-6050	
<i>MF3640-5650-6845-6850-6855-MX90</i>	
<i>Ideal 9070-9075-9090-1170-1175</i>	120
48. Transmissão Principal Linha Massey Fergusson/Ideal (Dir.) 3680-6050	
<i>MF3640-5650-6845-6850-6855-MX90</i>	
<i>Ideal 9070-9075-9090-1170-1175</i>	122
49. Transmissão Principal Linha AGCO (Esq.) 3680-6050	
<i>MF 34-MF 38-MF 3640-MF 5650/Optima 550-Optima 660</i>	126
50. Transmissão Principal Linha AGCO (Esq.) 6500-8360	
<i>MF 34-MF 38-MF 3640-MF 5650/Optima 550-Optima 660</i>	128
51. Transmissão Principal Linha AGCO (Dir.) 3680-6050	
<i>MF 34-MF 38-MF 3640-MF 5650/Optima 550-Optima 660</i>	130
52. Transmissão Principal Linha AGCO (Dir.) 6500-8360	
<i>MF 34-MF 38-MF 3640-MF 5650/Optima 550-Optima 660</i>	132
53. Transmissão Principal Linha CASE (Esq.) 4120-6050	
<i>CASE 2366 - CASE 2388</i>	134
54. Transmissão Principal Linha CASE (Esq.) 6500-7870	
<i>CASE 2366 - CASE 2388</i>	136
55. Transmissão Principal Linha CASE (Dir.) 4120-6050	
<i>CASE 2366 - CASE 2388</i>	138
56. Transmissão Principal Linha CASE (Dir.) 6500-7870	
<i>CASE 2366 - CASE 2388</i>	140
57. Acoplamento Linha SLC/John Deere (Padrão)	
<i>SLC 2200-6200-6300-7100-7200-7300-7500-7700-8700</i>	
<i>John Deere 1165-1175-1185-1450</i>	
<i>John Deere STS 9650-STS 9750-Maximizer 9510-Maximizer 9610</i>	142
58. Acoplamento Linha SLC/John Deere (Padrão)	
<i>John Deere 1550</i>	143
59. Acoplamento Linha New Holland	
<i>New Holland 1530-4040-5050-8040-8055</i>	144
60. Acoplamento Linha New Holland	
<i>TC55-TC57-TC59</i>	145
61. Acoplamento Linha Massey Fergusson/Ideal (Padrão)	
<i>MF3640-5650-6845-6850-6855-MX90</i>	
<i>Ideal 9070-9075-9090-1170-1175</i>	146
62. Acoplamento Linha AGCO (Padrão)	
<i>MF 3640-5650-MF34-MF38-Optima 550-Optima 660</i>	147
63. Acoplamento Linha CASE (Padrão)	
<i>Case 2366 - Case 2388</i>	148
64. Adesivos	150


1. Estrutura Principal

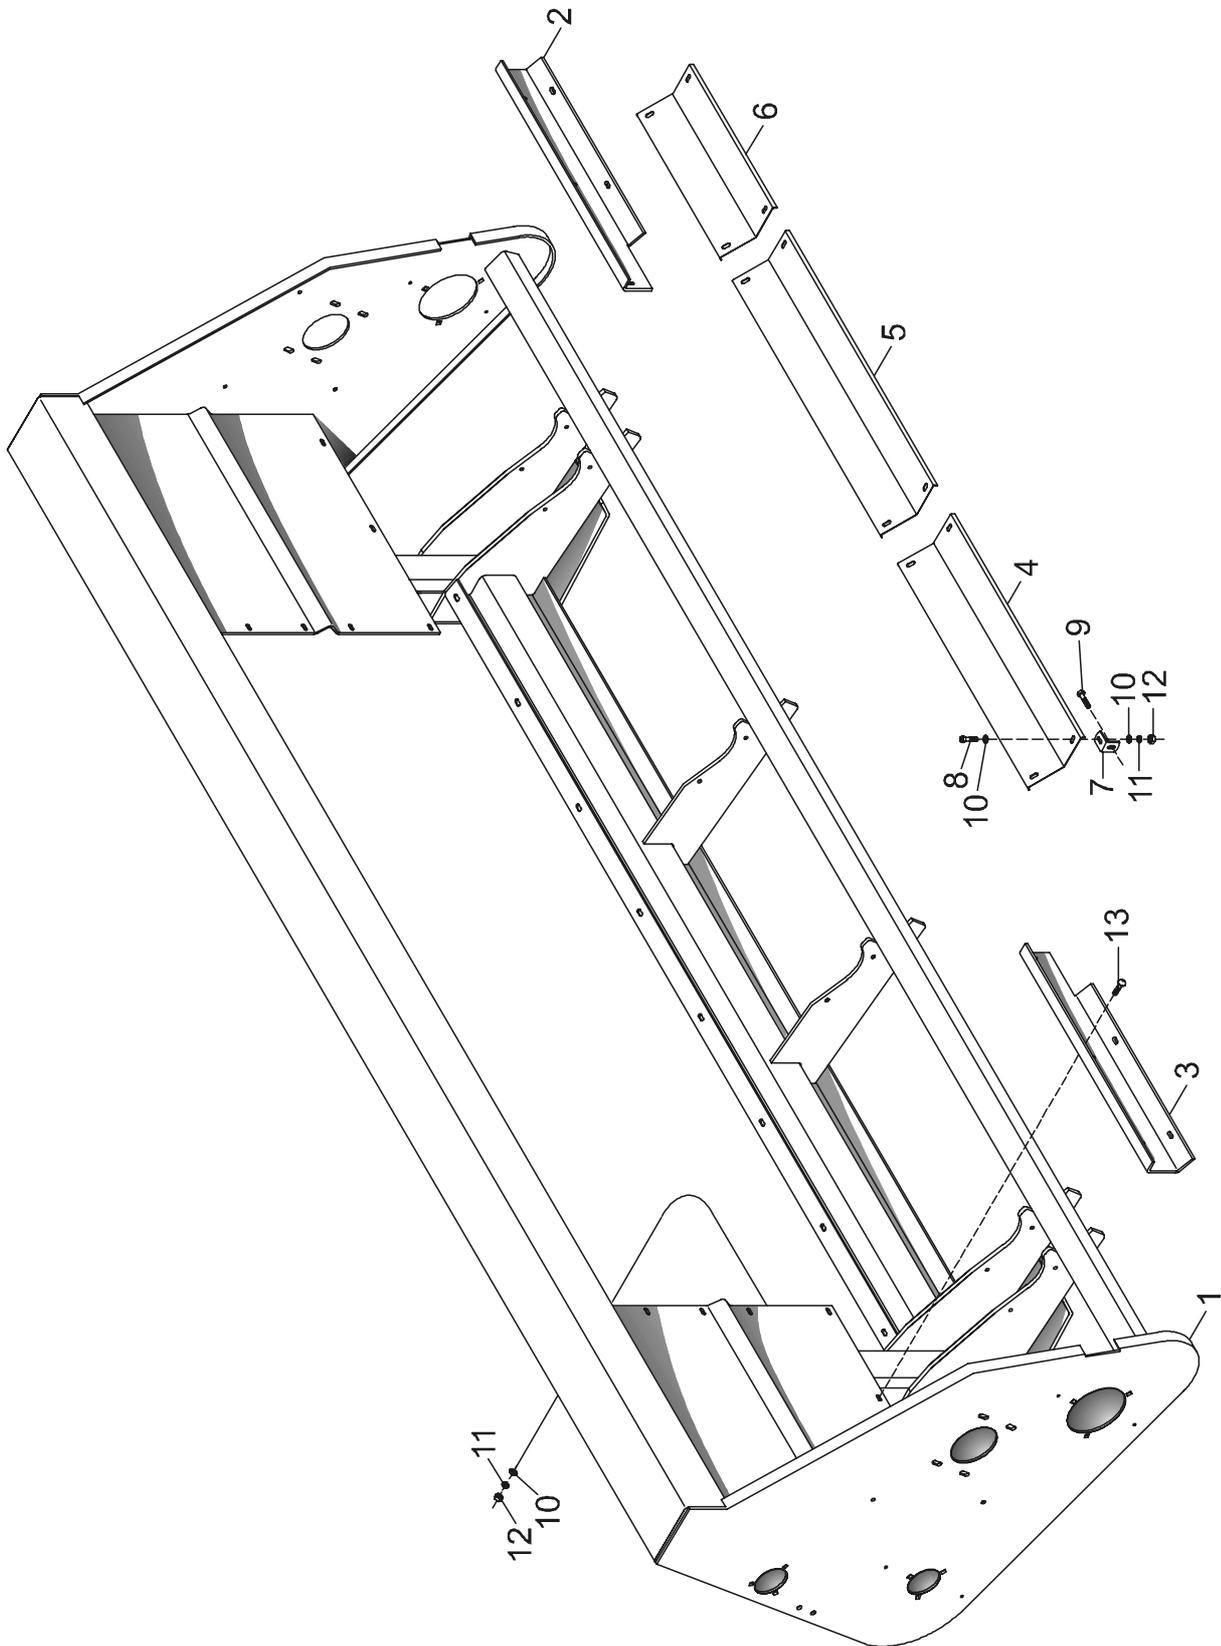

## 1. Estrutura Principal

ESTRUTURA PRINCIPAL			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	PB040100	Chassi 3680	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	PC050100	Chassi 4120	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	PD040100	Chassi 4600	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	PE030100	Chassi 5100	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
01	PF040100	Chassi 5550	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
01	PG050100	Chassi 6050	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	PB040001	Raspador Esquerdo 3680	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	PC050001	Raspador Esquerdo 4120	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	PD040001	Raspador Esquerdo 4600	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	PE030001	Raspador Esquerdo 5100	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
02	PF040001	Raspador Esquerdo 5550	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
02	PG050001	Raspador Esquerdo 6050	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
03	PB040002	Raspador Direito 3680	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	PC050002	Raspador Direito 4120	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	PD040002	Raspador Direito 4600	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	PE030002	Raspador Direito 5100	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
03	PF040002	Raspador Direito 5550	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
03	PG050002	Raspador Direito 6050	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
04	PB010003	Protetor Central	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	PB010004	Protetor Intermediário	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	PB010005	Protetor Lateral 3680	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	PC010003	Protetor Lateral 4120	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	PD010003	Protetor Lateral 4600	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	PE010003	Protetor Lateral 5100	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
06	PF010003	Protetor Lateral 5550	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
06	PG010003	Protetor Lateral 6050	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
07	PB010006	Presilha Protetor	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD170002	Arruela Lisa	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	MD170014	Arruela Pressão B8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-


2. Estrutura Principal

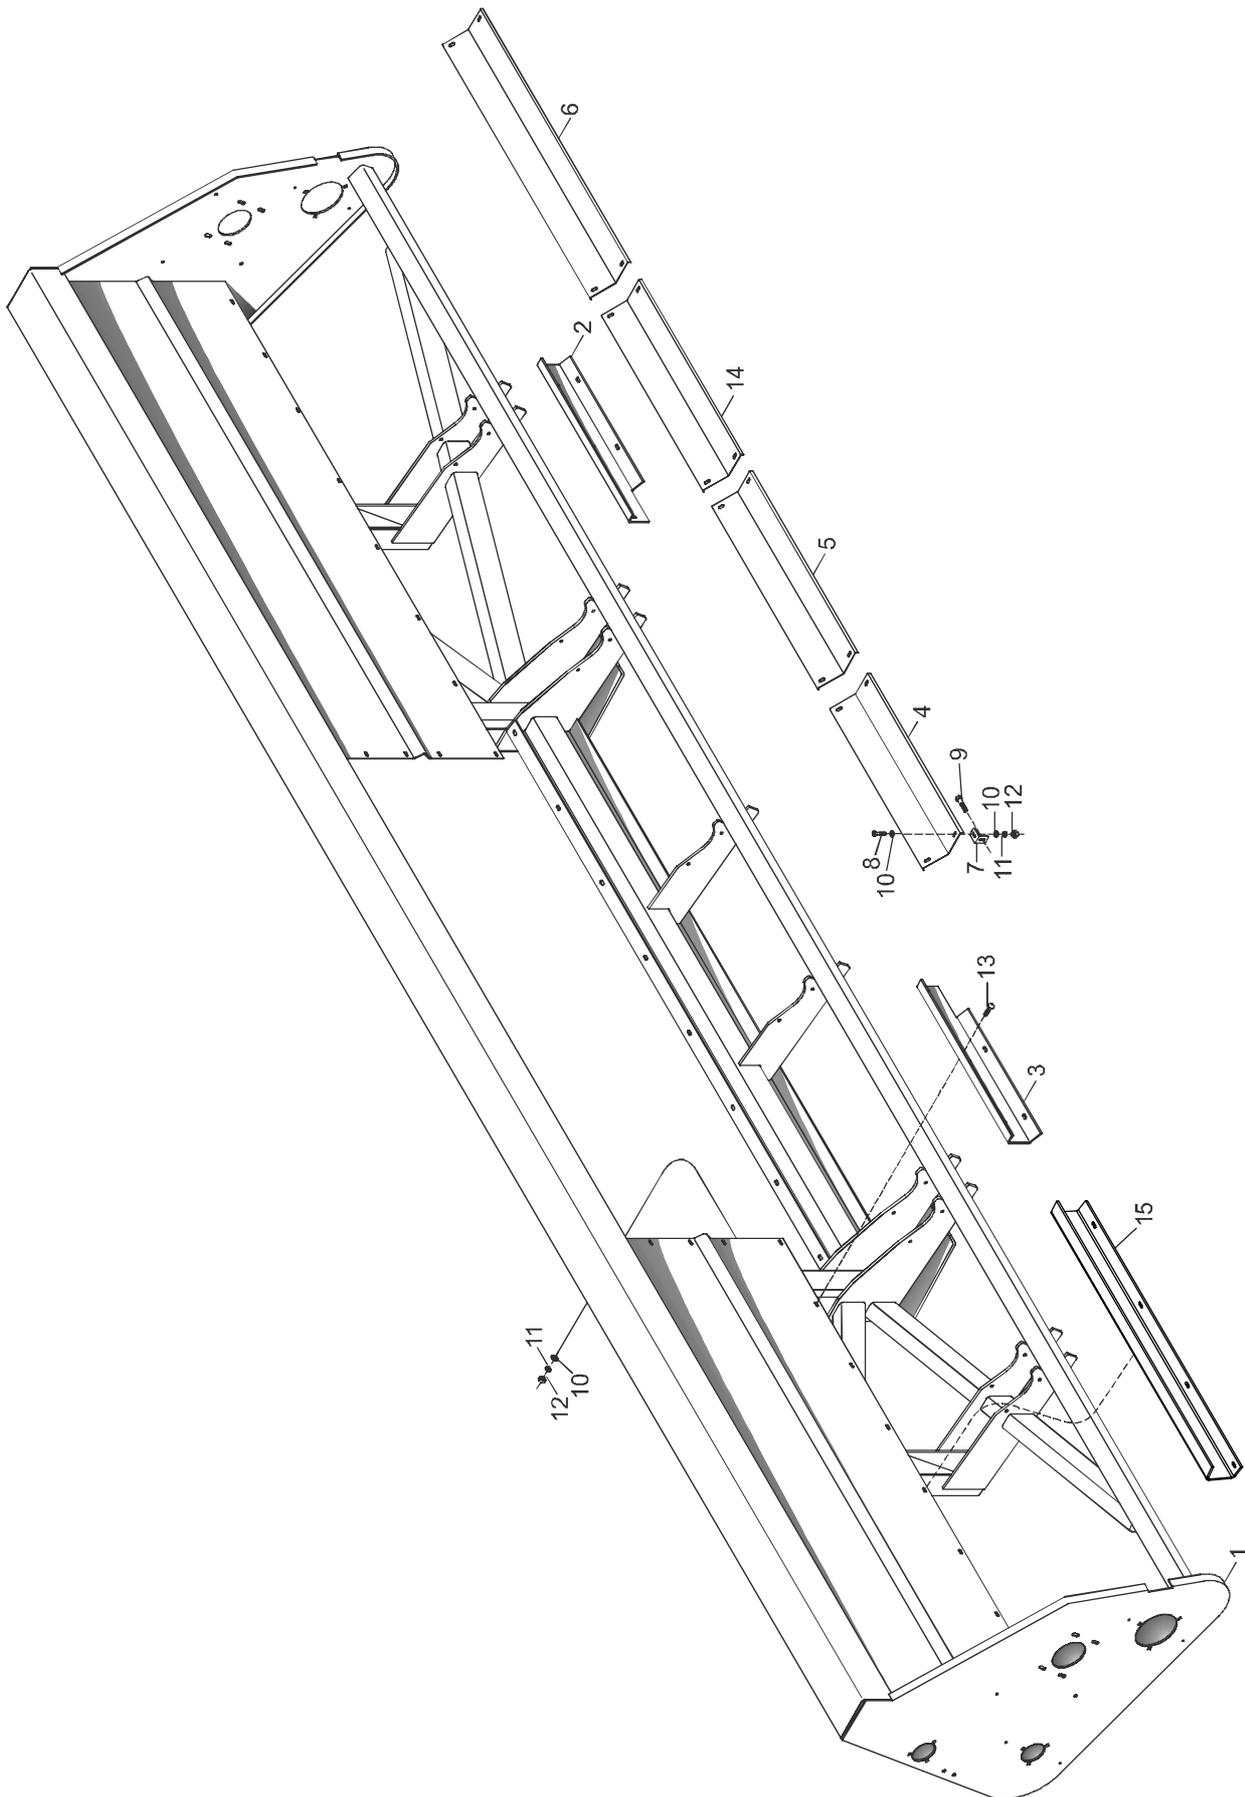

## 2. Estrutura Principal

ESTRUTURA PRINCIPAL			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	PH040100	Chassi 6500	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
01	PI040100	Chassi 6975	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
01	PJ040100	Chassi 7500	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
01	PK050100	Chassi 7870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
01	PL030100	Chassi 8360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
01	PN010100	Chassi 9190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
02	PH040001	Raspador Esquerdo 6500	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
02	PI040001	Raspador Esquerdo 6975	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
02	PJ040001	Raspador Esquerdo 7500	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
02	PK050001	Raspador Esquerdo 7870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
02	PL030001	Raspador Esquerdo 8360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
02	PN010002	Raspador Esquerdo 9190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
03	PH010004	Raspador Direito 6500	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
03	PI010004	Raspador Direito 6975	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
03	PJ010004	Raspador Direito 7500	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
03	PK010004	Raspador Direito 7870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
03	PL010005	Raspador Direito 8360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
03	PN010003	Raspador Direito 9190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
04	PB010003	Protetor Central	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
05	PB010004	Protetor Intermediário	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
06	PH010003	Protetor Lateral 6500	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
06	PI010003	Protetor Lateral 6975	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
06	PJ010003	Protetor Lateral 7500	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
06	PK010003	Protetor Lateral 7870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
06	PL010003	Protetor Lateral 8360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
07	PB010006	Presilha Protetor	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
08	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
09	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
09	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
10	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
11	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
12	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
13	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
14	PH010005	Protetor lateral Interno	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
14	PJ010005	Protetor lateral Interno	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
15	PN010004	Raspador Padrão 9190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*


3. Sem-Fim Recolhedor

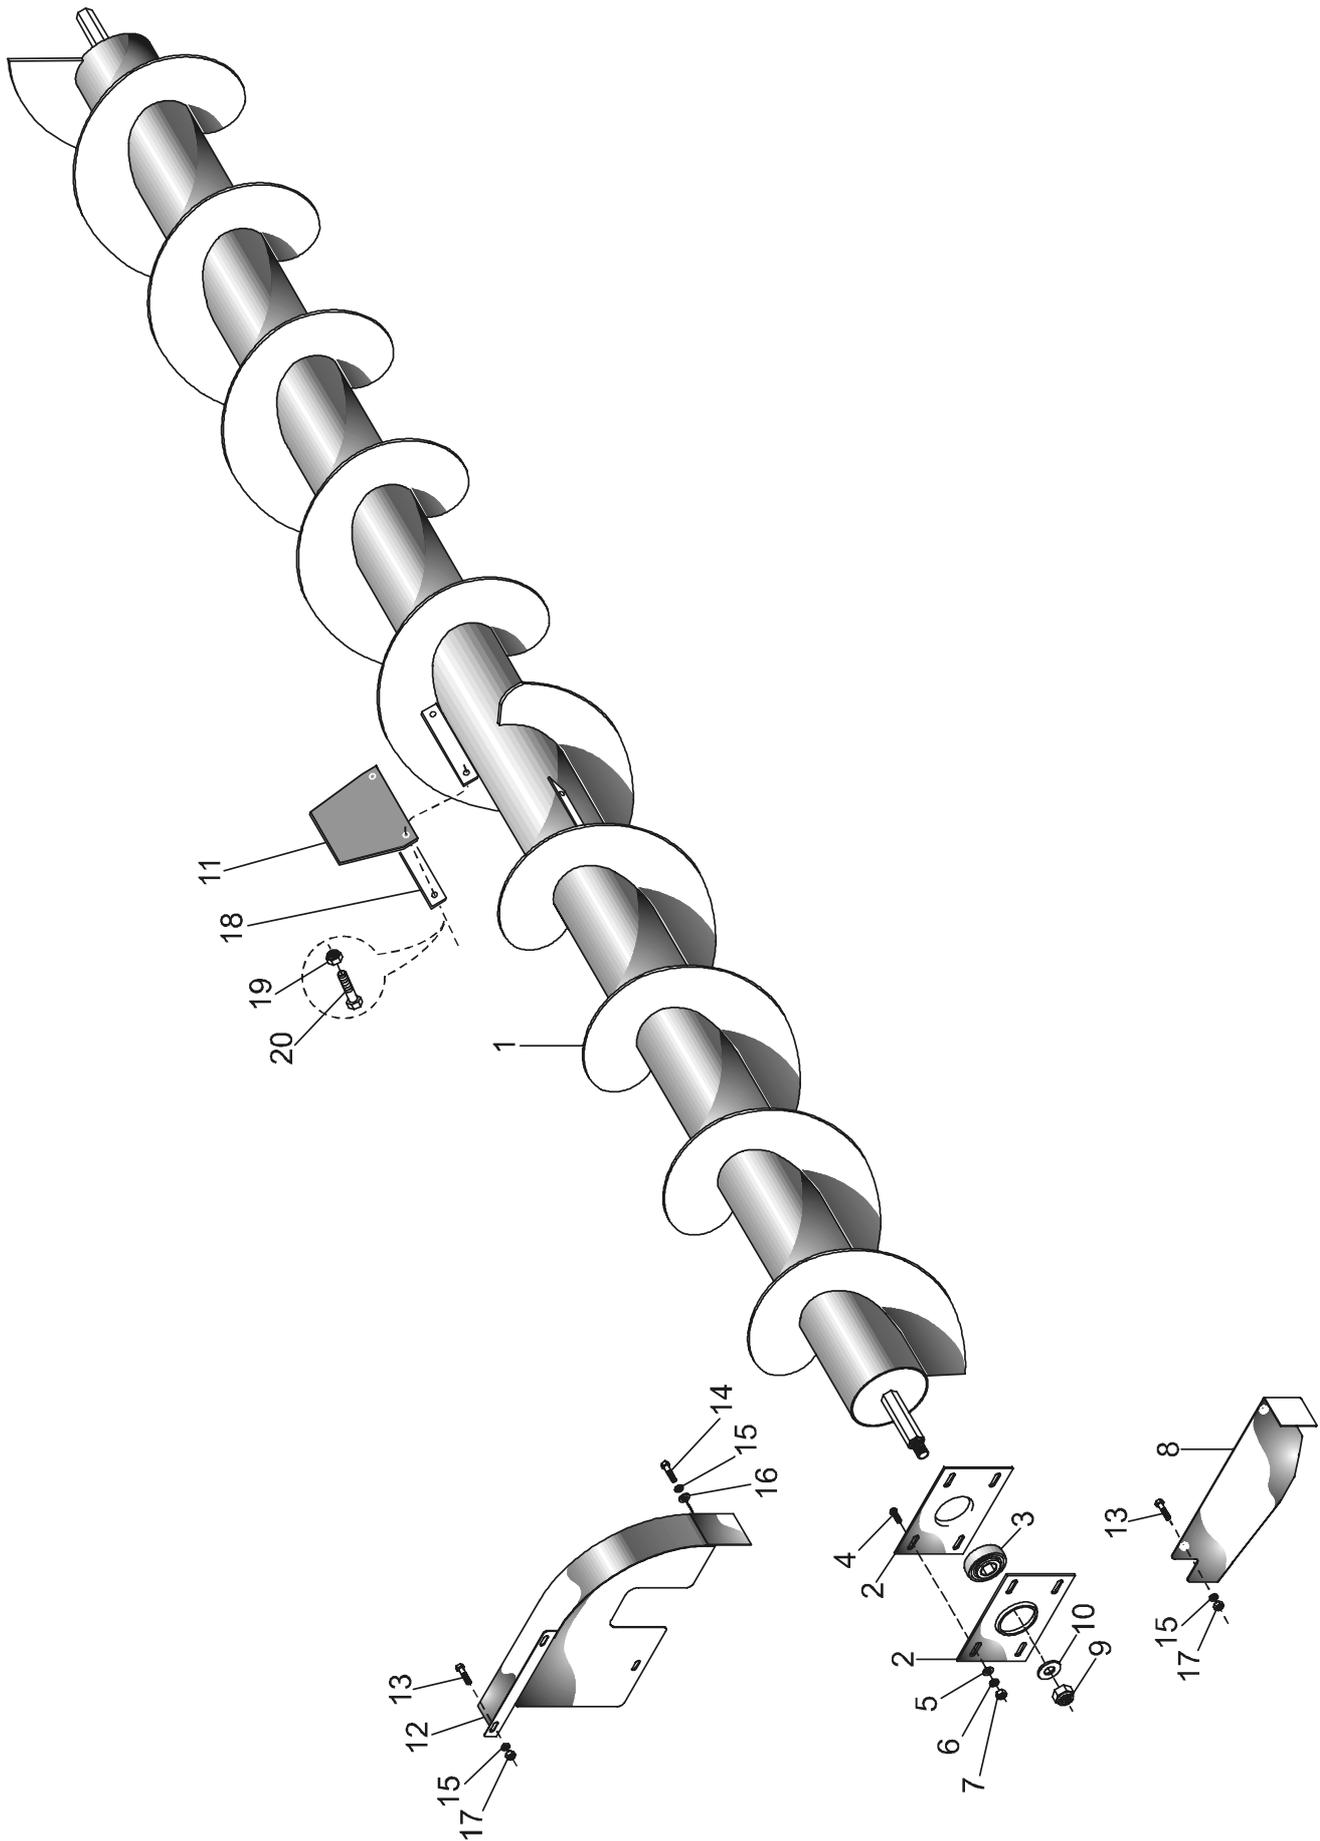

## 3. Sem-Fim Recolhedor

SEM-FIM RECOLHEDOR			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CA010100	Caracol 3680	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CA020100	Caracol 4120	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CA030100	Caracol 4600	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CA040100	Caracol 5100	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CA050100	Caracol 5550	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
01	CA060100	Caracol 6050	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	CA010007	Flange Lateral caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD050004	Rolamento INA F45802.1	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	MD020215	Práf. Francês M10x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD180001	Arruela Lisa M10,5x2,5	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD040003	Porca Sext. Autotravante M20 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	CA010900	Protetor Inferior	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD180004	Arruela Especial 21,4x42x5	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	CA011008	Aleta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	CA011000	Protetor Superior	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	MD020002	Paraf. Sext. M8x20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020001	Paraf. Sext. M8x16 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	MD170014	Arruela Pressão B8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	MD170002	Arruela Lisa M8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CA010017	Espera da Aleta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	MD020017	Parafuso Sext. M10x40 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-


4. Sem-Fim Recolhedor

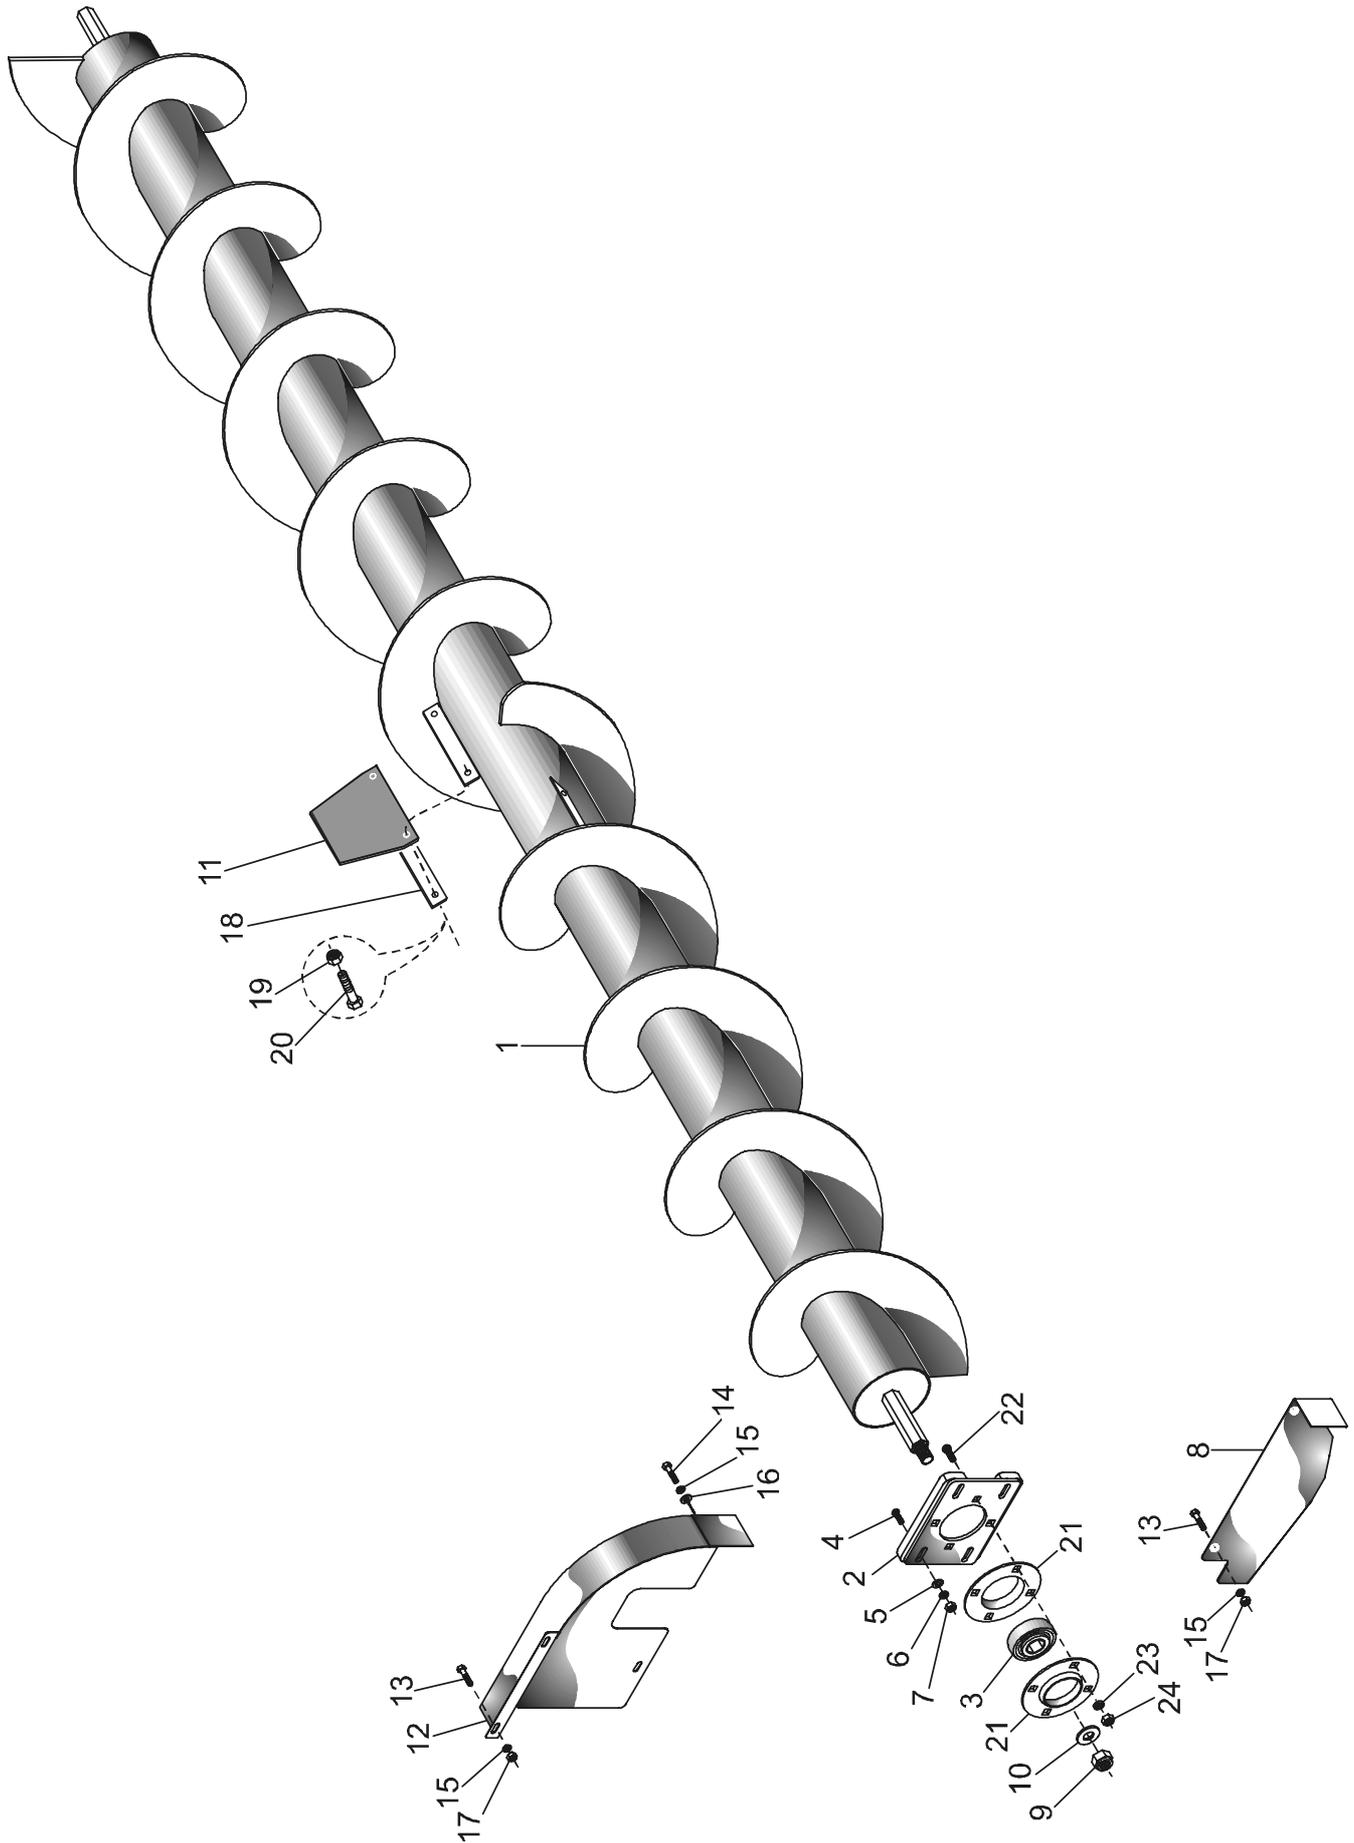

## 4. Sem-Fim Recolhedor

SEM-FIM RECOLHEDOR			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CA070100	Caracol 6500	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
01	CA080100	Caracol 6975	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
01	CA090100	Caracol 7500	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
01	CA100100	Caracol 7870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
01	CA110100	Caracol 8360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
01	CA130100	Caracol 9190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
02	CA011100	Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
03	MD050010	Rolamento INA 110957	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
04	MD020218	Paraf. Francês M10x45 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
05	MD180001	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
06	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
07	MD040013	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
08	CA010900	Protetor Inferior	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
09	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
10	MD180004	Arruela Especial 21,4x42x5	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
11	CA070001	Aleta	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
12	CA011000	Protetor Superior	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
13	MD020002	Paraf. Sext. M8x20 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
14	MD020001	Paraf. Sext. M8x16 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
15	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
16	MD170002	Arruela Lisa M8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
17	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
18	CA010017	Espera da Aleta	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
19	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
20	MD020017	Parafuso Sext. M10x40 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
21	MD130003	Mancal 80MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
22	MD020228	Parafuso Francês M12x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
23	MD170016	Arruela Pressão B12	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
24	MD170016	Porca Sext. Baixa M12 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*


5. Caixa Transmissão

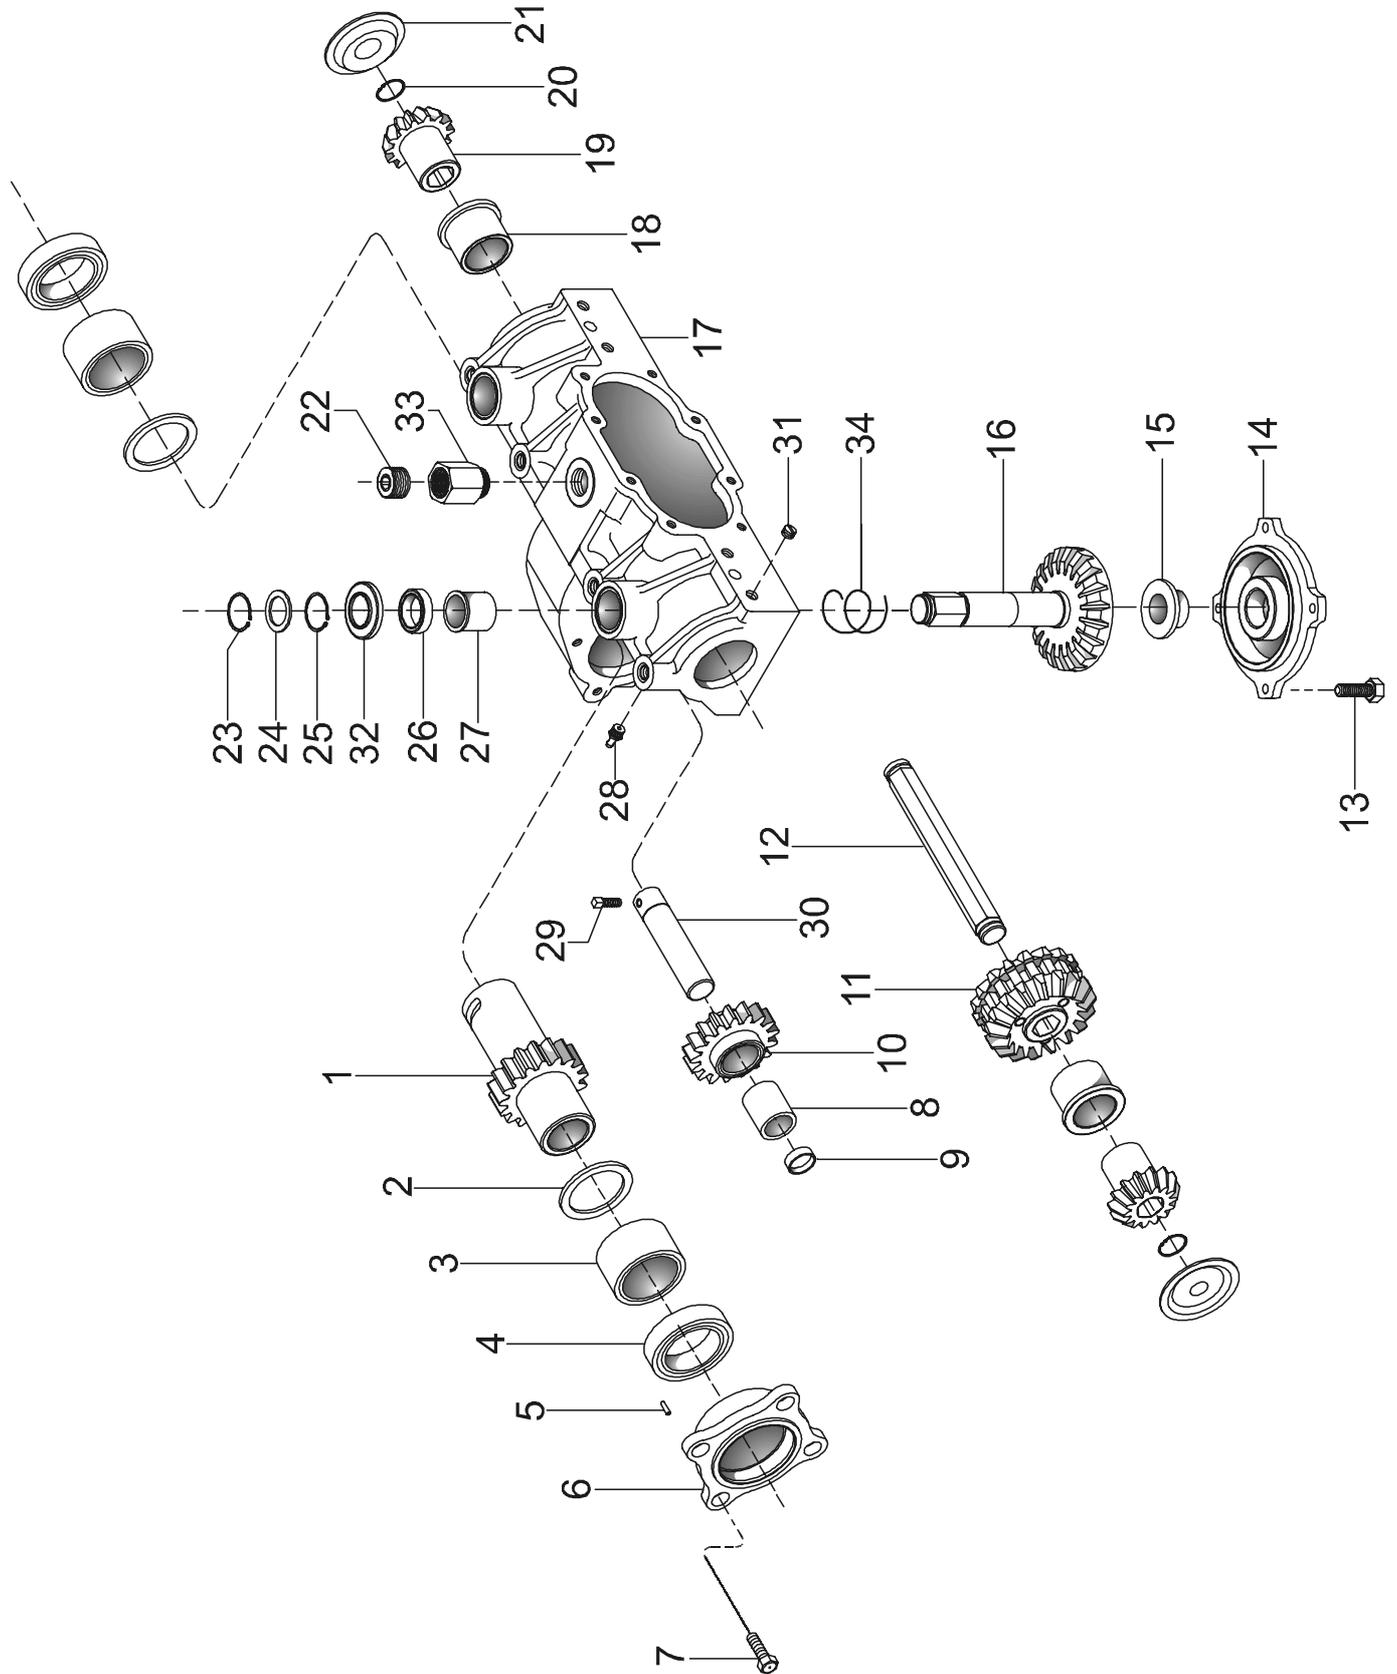

## 5. Caixa Transmissão


CAIXA TRANSMISSÃO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	LA010030	Eixo Oco Pinhão
02	LA010031	Arruela Separadora
03	MD050006	Rolamento
04	MD100001	Retentor
05	LA010032	Pino Guia
06	LA010033	Tampa Passante
07	MD020118	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/4" UNC 87.8
08	MD050007	Rolamento
09	LA010034	Tampa Chapa Menor
10	LA010035	Engrenagem Intermediária Curta
11	LA010400	Subconjunto Acionador
12	LA010036	Eixo Exagonal
13	MD020118	Práf. Sext. 3/8"x1" UNC 8.8
14	LA010037	Tampa Cega
15	LA010038	Bucha Flangeada
16	LA010500	Subconjunto Eixo Ponta Hexagonal
17	LA010039	Corpo da Caixa
18	LA010040	Bucha Porta Engrenagem
19	LA010041	Pinhão
20	MD010003	Anel Elástico E-22
21	LA010042	Tampa Chapa Maior
22	LA010043	Tampão Óleo
23	MD010004	Anel Elástico E-25
24	LA010044	Arruela
25	MD010005	Anel Elástico E-26
26	MD100002	Retentor
27	LA010045	Bucha de Saída
28	MD060013	Graxeira 1/8" BSPT
29	MD020802	Prisioneiro 1.1/4
30	LA010046	Eixo Intermediário
31	LA010047	Tampão Roscado
32	LA010057	Tampa Eixo Sextavado
33	LA010062	Prolongador Linha Alta
34	LA010059	Mola Espiral Esquerda
34	La010060	Mola Espiral Direita

## 6. Rolos Recolhedores

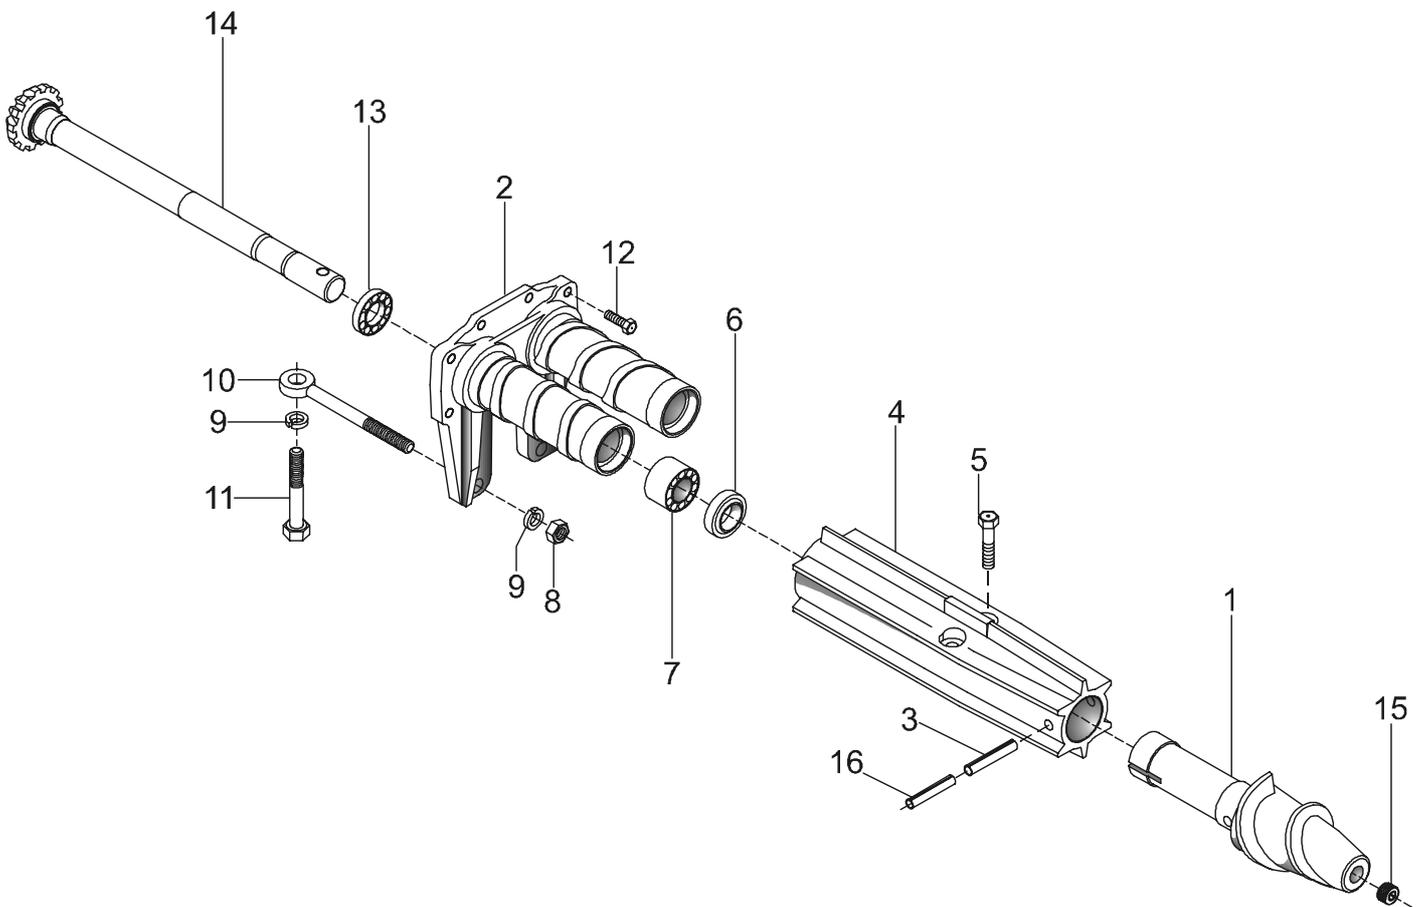


ROLOS RECOLHEDORES		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	LA010014	Ponteira Direita
01	LA010015	Ponteira Esquerda
02	LA010048	Porta-Rolo Espiralado
03	MD030003	Pino Elástico 12x70
04	LA010016	Rolo Recolhedor
05	MD020037	Paraf. Sext. M12x5 MA 8.8
06	MD100003	Retentor
07	MD050008	Rolamento
08	MD040006	Porca Sext. Baixa M16 MA 8.8
09	MD170018	Arruela Pressão B16
10	LA010011	Parafuso Olhal
11	MD020156	Paraf. Sext. 5/8"x5.1/2" UNC 8.8
12	MD020156	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/4" UNC 8.8
13	MD050009	Rolamento
14	LA010600	Subconjunto Eixo Porta-Rolo
15	MD020602	Parafuso bujão Cônico
16	MD030001	Pino Elástico 8x70

## 7. Catraca Linha

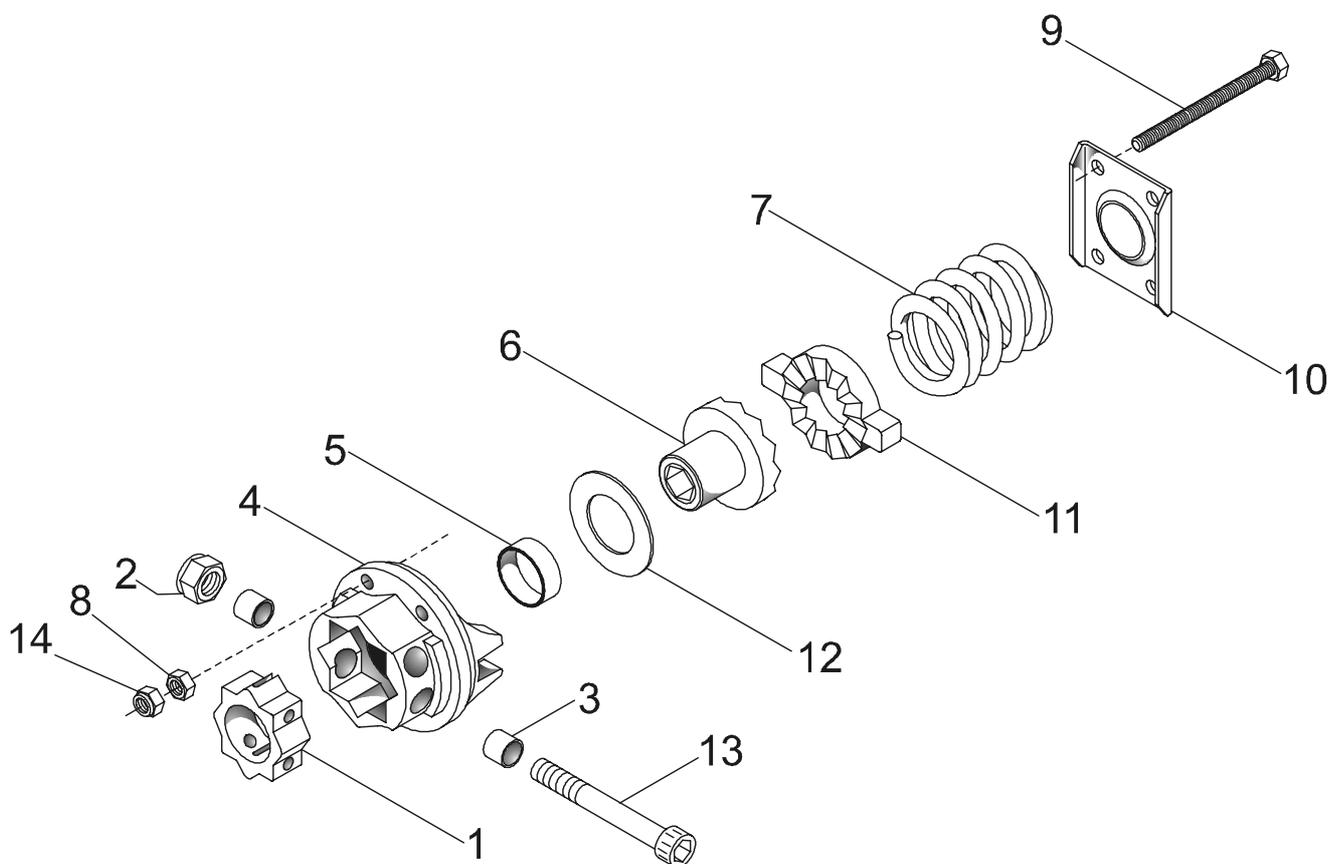

CATRACA LINHA		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	LA010024	Anel Interno Catraca
02	MD040116	Porca Sext. Autotrav. 3/8'' UNC 8.8
03	LA010026	Bucha Calço
04	LA010022	Suporte Catraca Linha
05	LA010023	Bucha Linha
06	LA010025	Cubo Catraca Linha
07	LA010027	Mola Catraca Linha
08	MD040004	Porca Sext. M12
09	MD020066	Porca Sext. M12x150
10	LA010028	Flange Catraca Linha
11	CA010010	Arrastador Catraca
12	CA010011	Arruela Deslizadora
13	MD020501	Paraf. Cab. Cilindr. 3/8''x4 UNC 10.9
14	MD040022	Porca Sext. M12 Autotr., Torque


8. Linha 45cm Baixa

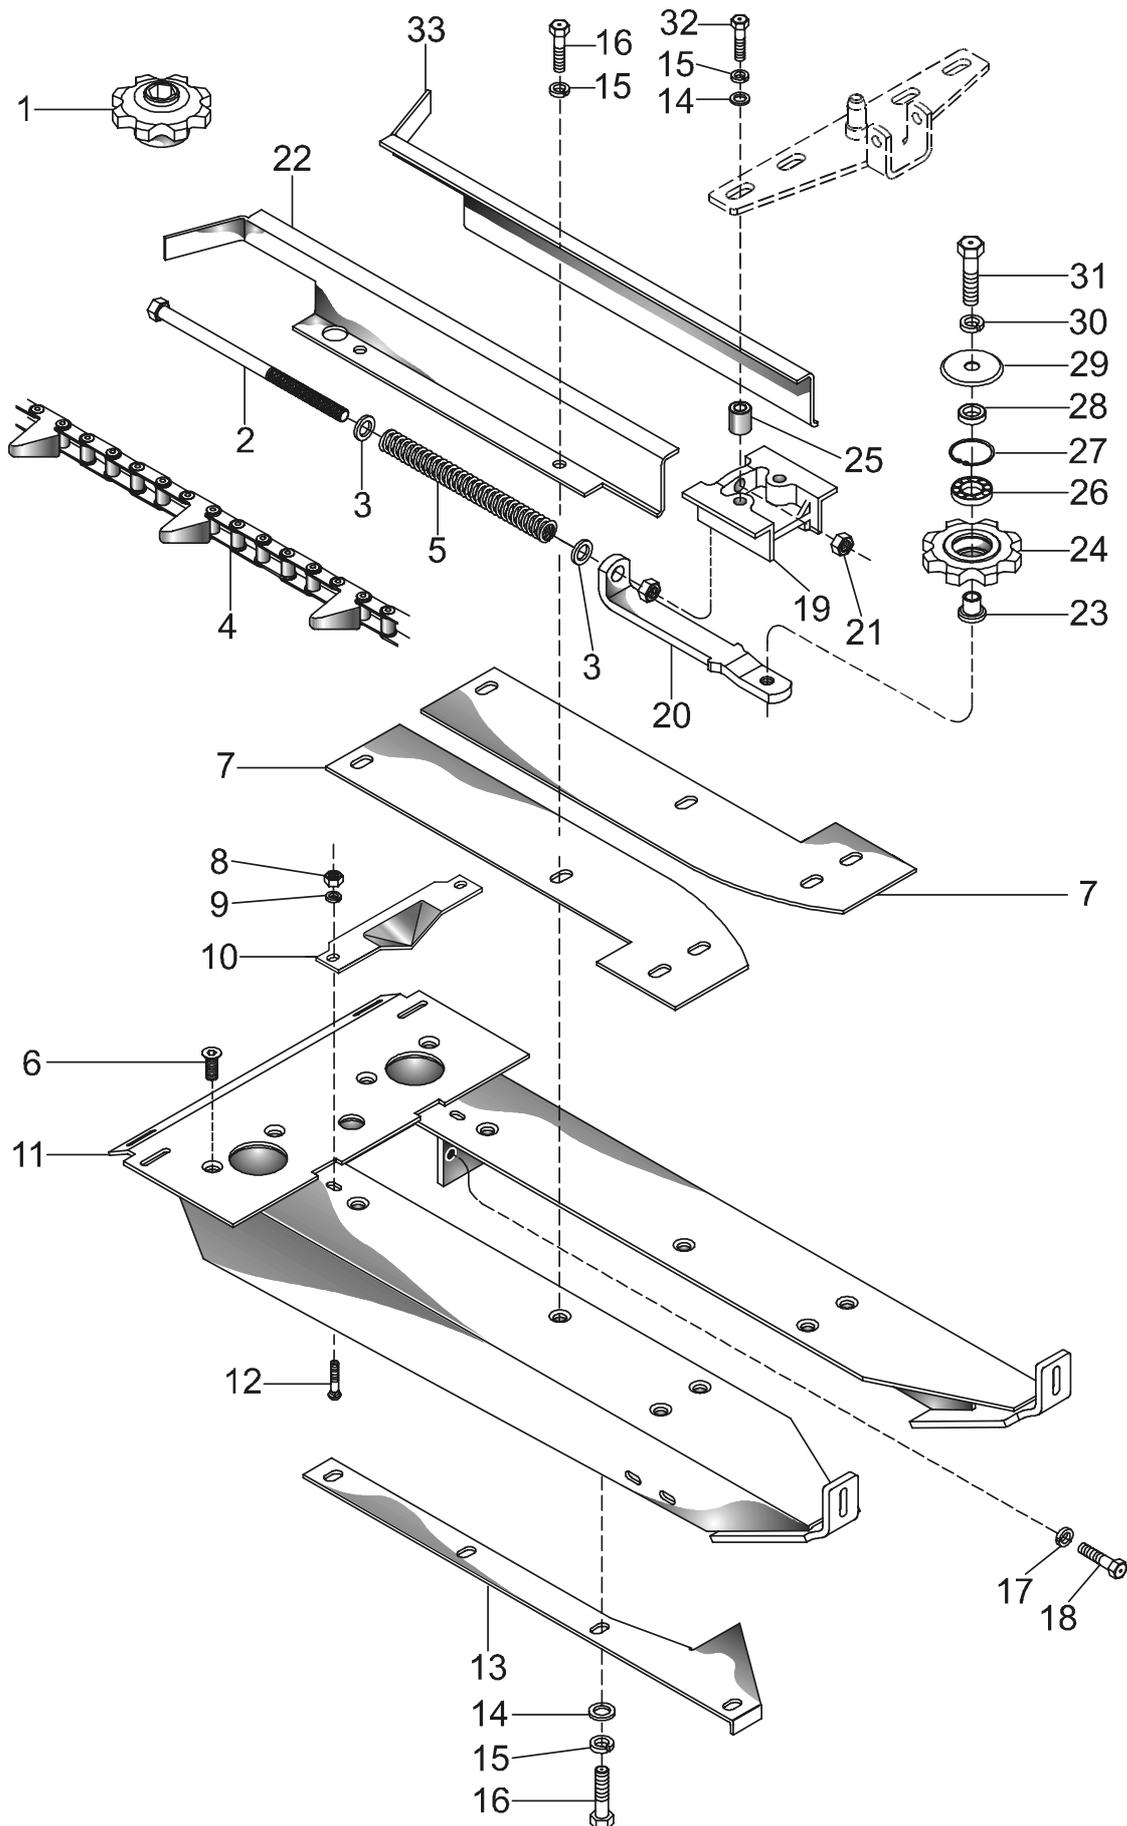

## 8. Linha 45cm Baixa

LINHA 45cm BAI XA			LINHA BAI XA
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
01	LA010018	Roda Dentada Principal	*
02	MD020064	Paraf. Sext. M16x300 MA 8.8	*
03	MD180003	Arruela Especial	*
04	LA010019	Corrente Principal	*
05	LA010020	Mola Tensora	*
06	MD020401	Paraf. Cab. Chata ½"x1" 13FP 10.9	*
07	LA010002	Regulador Entrada	*
08	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*
09	MD170015	Arruela Pressão B10	*
10	LA010007	Bocal Entrada	*
11	LA010100	Mesa Recolhedora	*
12	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*
13	LA010005	Raspador Direito	*
13	LA010006	Raspador Esquerdo	*
14	MD170004	Arruela Lisa M12	*
15	MD170016	Arruela Pressão B12	*
16	MD020033	Paraf. Sext. M12x35 MA 8.8	*
17	MD170115	Arruela Pressão ½"	*
18	MD020129	Paraf. Sext. ½"x1" UNC 8.8	*
19	LA010013	Guia Esticador	*
20	LA010004	Esticador Corrente	*
21	MD040006	Porca Sext. Baixa M16 MA 8.8	*
22	LA010054	Guia Direita Alta	*
23	LA010010	Pino Guia Engrenagem	*
24	LA010017	Roda Dentada Esticadora	*
25	LA010001	Bucha Calço Mesa	*
26	MD050001	Rolamento 6204 2RS	*
27	MD000001	Anel Elástico I-47	*
28	LA010009	Bucha Engrenagem Esticadora	*
29	LA010008	Flange Esticador	*
30	MD170018	Arruela Pressão B16	*
31	MD020052	Paraf. Sext. M16x45 MA 8.8	*
32	MD020062	Paraf. Sext. M12x130 MA 8.8	*
33	LA010053	Guia Esquerda Alta	*


9. Linha 45cm Alta

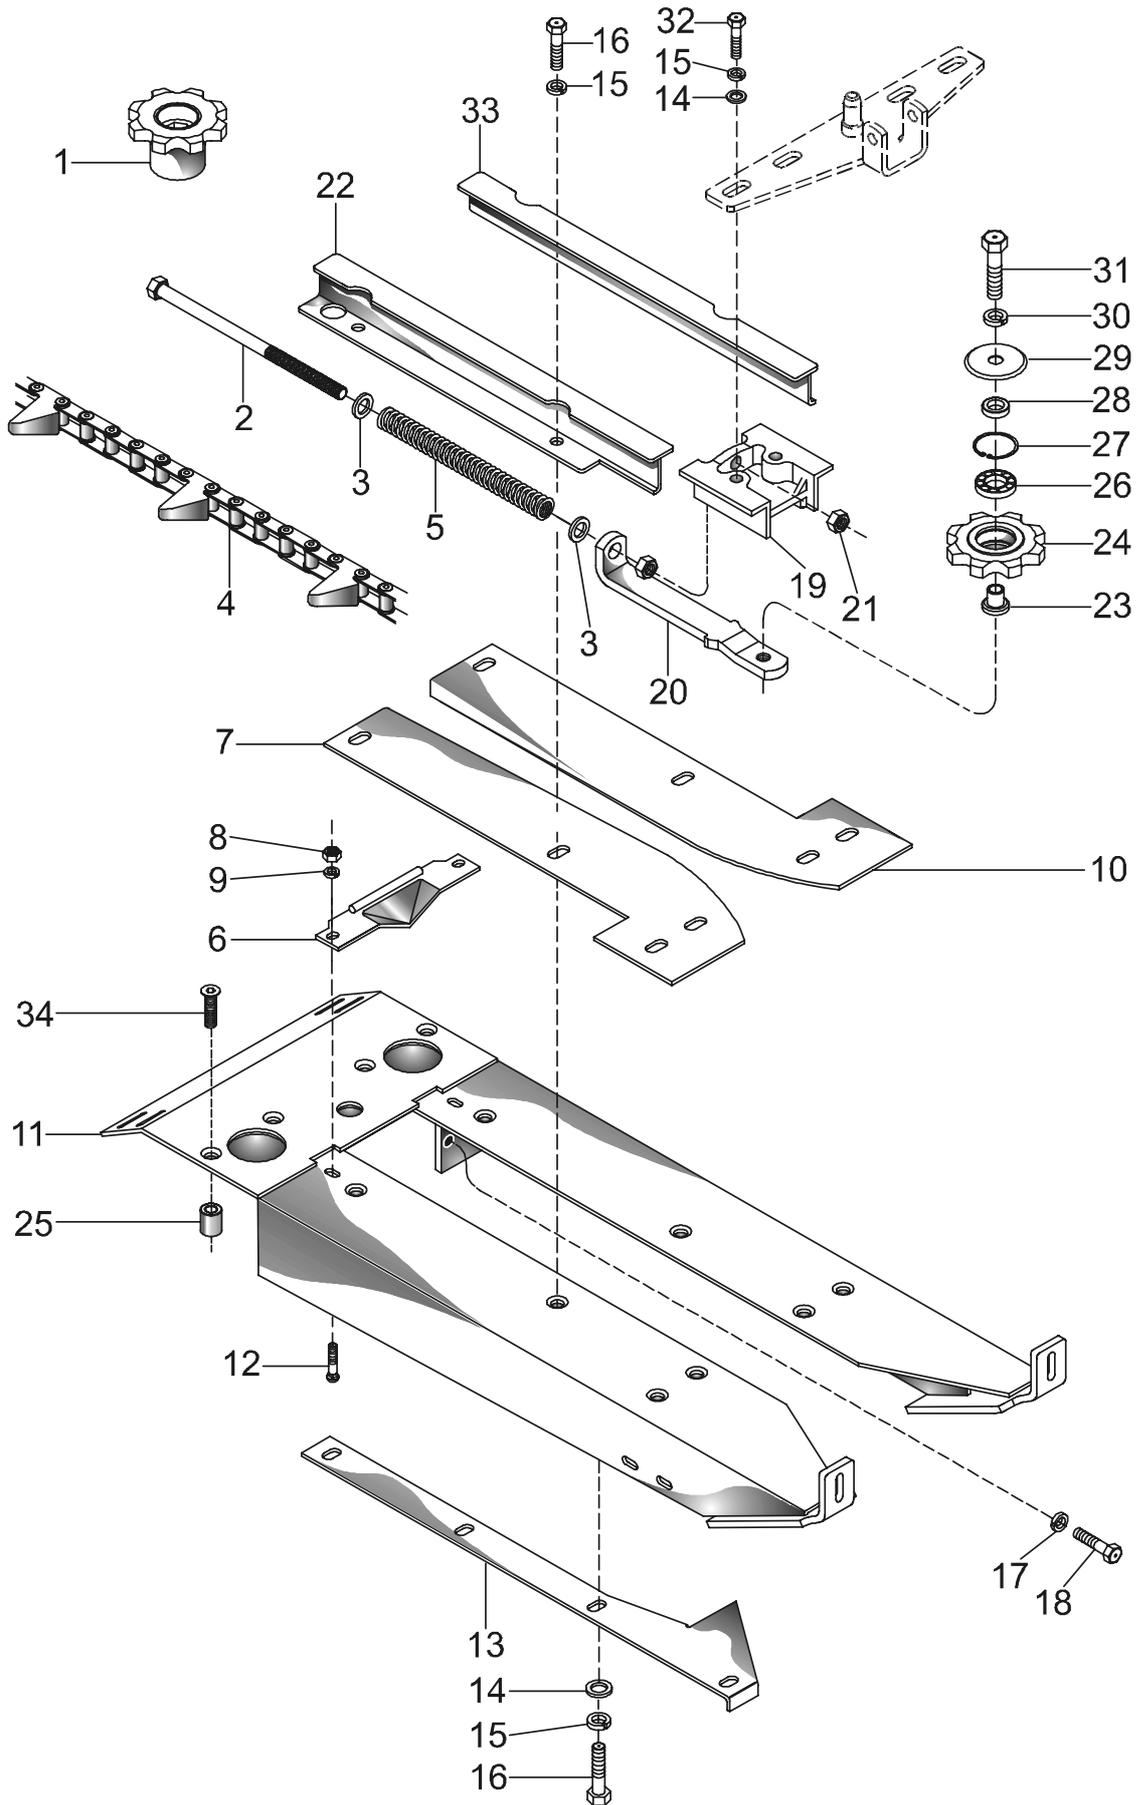

## 9. Linha 45cm Alta

LINHA 45cm ALTA			LINHA ALTA
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
01	LA010050	Roda Dentada Principal Alta	*
02	MD020064	Paraf. Sext. M16x300 MA 8.8	*
03	MD180003	Arruela Especial	*
04	LA010019	Corrente Principal	*
05	LA010020	Mola Tensora	*
06	LA010800	Bocal Entrada Alta	*
07	LA010052	Regulador Entrada Direito	*
08	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*
09	MD170015	Arruela Pressão B10	*
10	LA010051	Regulador Entrada Esquerdo	*
11	LA010700	Mesa Recolhedora Alta	*
12	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*
13	LA010005	Raspador Direito	*
13	LA010006	Raspador Esquerdo	*
14	MD170004	Arruela Lisa M12	*
15	MD170016	Arruela Pressão B12	*
16	MD020033	Paraf. Sext. M12x35 MA 8.8	*
17	MD170115	Arruela Pressão ½"	*
18	MD020129	Paraf. Sext. ½"x1" UNC 8.8	*
19	LA010013	Guia Esticador	*
20	LA010004	Esticador Corrente	*
21	MD040006	Porca Sext. Baixa M16 MA 8.8	*
22	LA030100	Guia Direita Corrente	*
23	LA010010	Pino Guia Engrenagem	*
24	LA010017	Roda Dentada Esticadora	*
25	LA010001	Bucha Calço Mesa	*
26	MD050001	Rolamento 6204 2RS	*
27	MD000001	Anel Elástico I-47	*
28	LA010009	Bucha Engrenagem Esticadora	*
29	LA010008	Flange Esticador	*
30	MD170018	Arruela Pressão B16	*
31	MD020052	Paraf. Sext. M16x45 MA 8.8	*
32	MD020046	Paraf. Sext. M12x100 MA 8.8	*
32	MD020065	Paraf. Sext. M12x130 MA ZB 8.8	-
33	LA030200	Guia Esquerda Corrente	*
34	MD020402	Paraf. Cab. Chata ½"x2 ¼" 13FP 10.9	*


10. Linha 50-55-60-70-75-76-80-90 cm

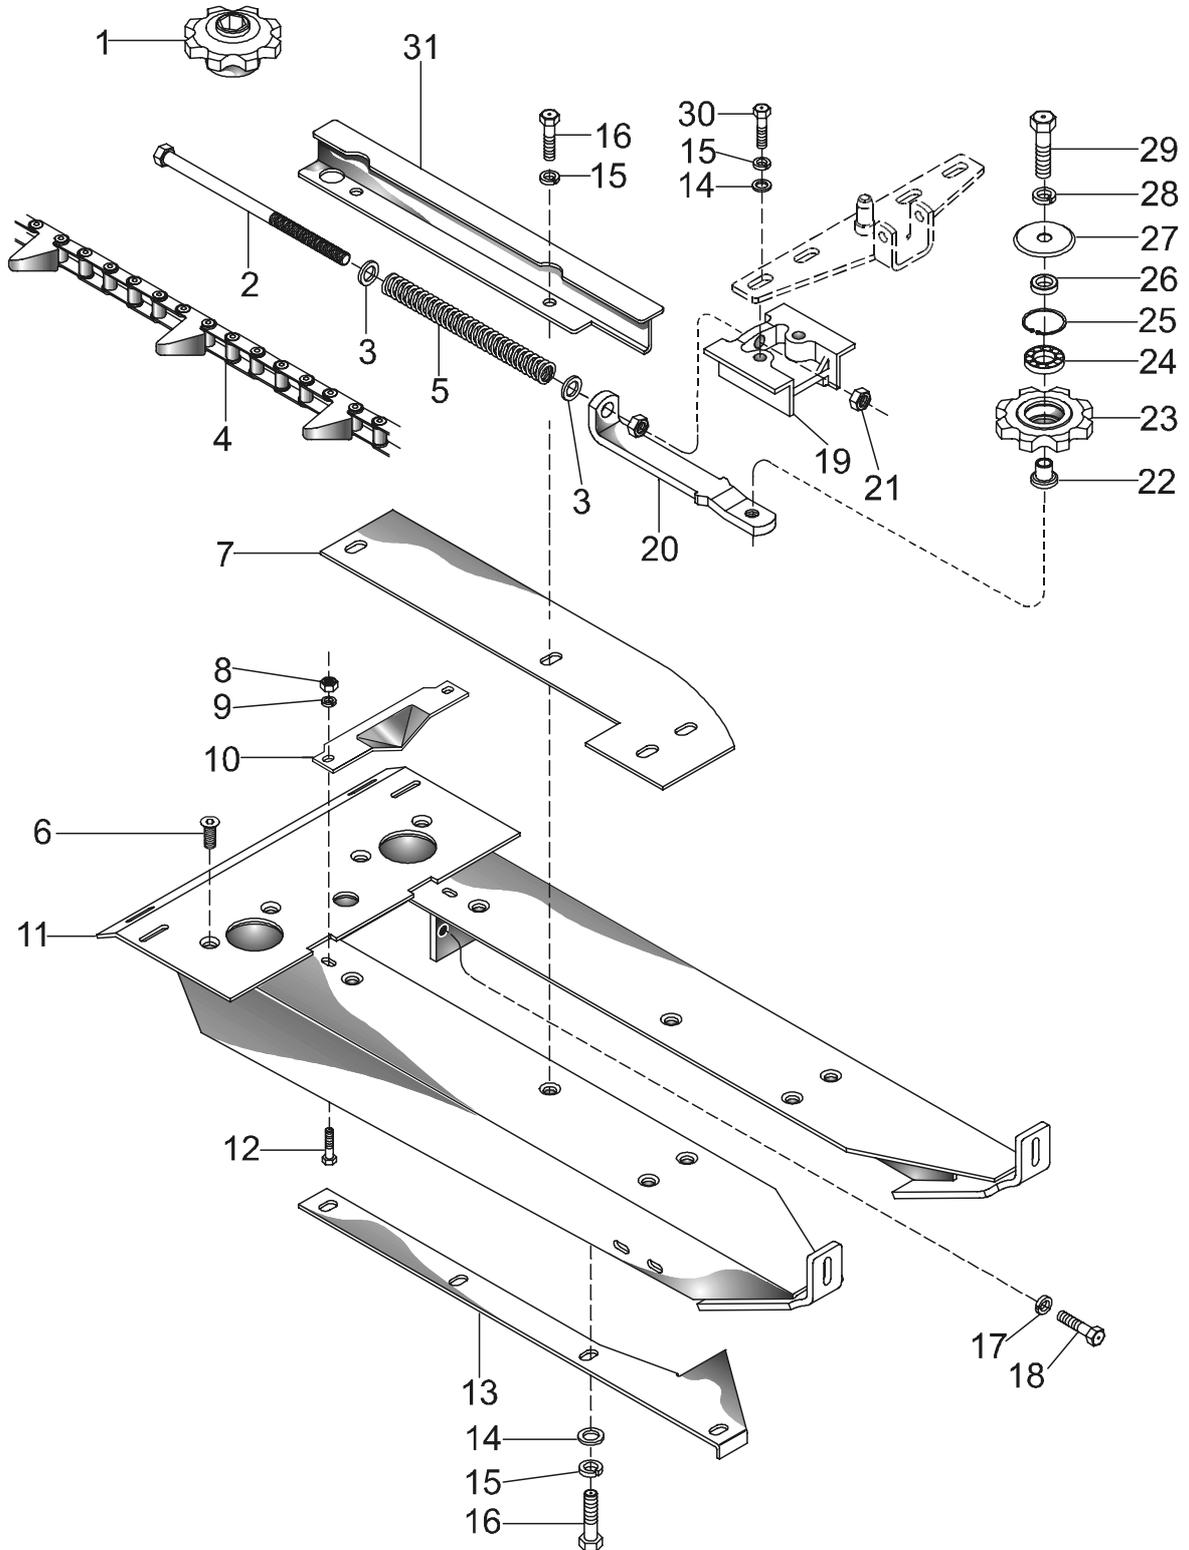

## 10. Linha 50-55-60-70-75-76-80-90 cm

LINHA 50-55-60-70-75-76-80-90cm			ESPAÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	45	50	55	60	70	75	76	80	90
01	LA010018	Roda Dentada Principal	-	*	*	*	*	*	*	*	*
02	MD020064	Paraf. Sext. M16x300 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	*	*	*
03	MD180003	Arruela Especial	-	*	*	*	*	*	*	*	*
04	LA010019	Corrente Principal	-	*	*	*	*	*	*	*	*
05	LA010020	Mola Tensora	-	*	*	*	*	*	*	*	*
06	MD020401	Paraf. Cab. Chata ½"x1" 13FP 10.9	-	*	*	*	*	*	*	*	*
07	LA010002	Regulador Entrada	-	*	*	*	*	*	*	*	*
08	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	*	*	*
09	MD170015	Arruela Pressão B10	-	*	*	*	*	*	*	*	*
10	LA010007	Bocal Entrada	-	*	*	*	*	*	*	*	*
11	LA010100	Mesa Recolhedora	-	*	*	*	*	*	*	*	*
12	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	*	*	*
13	LA010005	Raspador Direito	-	*	*	*	*	*	*	*	*
13	LA010006	Raspador Esquerdo	-	*	*	*	*	*	*	*	*
14	MD170004	Arruela Lisa M12	-	*	*	*	*	*	*	*	*
15	MD170016	Arruela Pressão B12	-	*	*	*	*	*	*	*	*
16	MD020033	Paraf. Sext. M12x35 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	*	*	*
17	MD170115	Arruela Pressão ½"	-	*	*	*	*	*	*	*	*
18	MD020129	Paraf. Sext. ½"X1" UNC 8.8	-	*	*	*	*	*	*	*	*
19	LA010013	Guia Esticador	-	*	*	*	*	*	*	*	*
20	LA010004	Esticador Corrente	-	*	*	*	*	*	*	*	*
21	MD040006	Porca Sext. Baixa M16 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	*	*	*
22	LA010010	Pino Guia Engrenagem	-	*	*	*	*	*	*	*	*
23	LA010017	Roda Dentada Esticadora	-	*	*	*	*	*	*	*	*
24	MD050001	Rolamento 6204 2RS	-	*	*	*	*	*	*	*	*
25	MD000001	Anel Elástico I-47	-	*	*	*	*	*	*	*	*
26	LA010009	Bucha Engrenagem Esticadora	-	*	*	*	*	*	*	*	*
27	LA010008	Flange Esticador	-	*	*	*	*	*	*	*	*
28	MD170018	Arruela Pressão B16	-	*	*	*	*	*	*	*	*
29	MD020052	Paraf. Sext. M16x45 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	*	*	*
30	MD020046	Paraf. Sext. M12x100 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	*	*	*
31	LA030100	Guia Direita Corrente	-	*	*	*	*	*	*	*	*
31	LA030200	Guia Esquerda Corrente	-	*	*	*	*	*	*	*	*
31	LA040100	Conj. Sold. Guia Esq. Corrente 60/76	-	-	-	-	-	-	*	-	-
31	LA040200	Conj. Sold. Guia Dir. Corrente 60/76	-	-	-	-	-	-	*	-	-


11. Chapas do Fundo 45cm

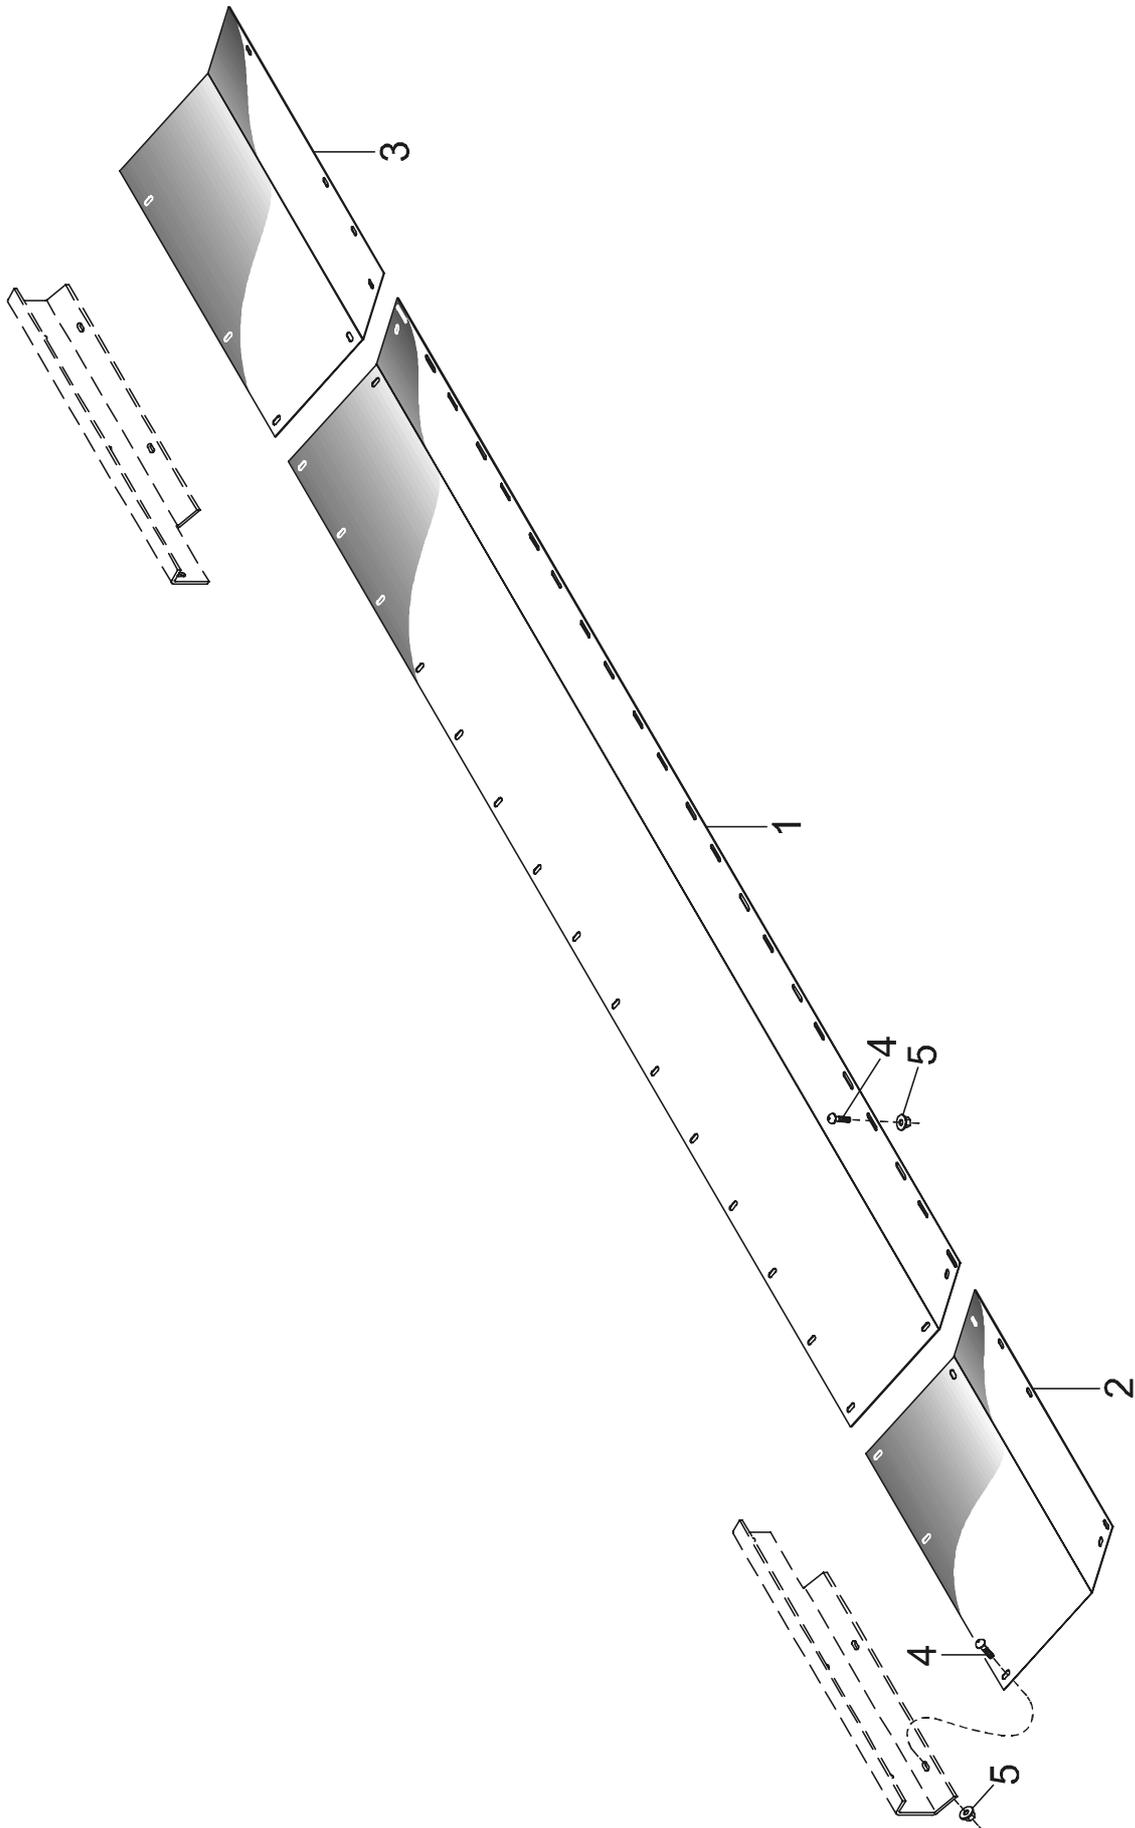

## 11. Chapas do Fundo 45cm

CHAPAS DO FUNDO 45cm			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	FB010001	Chapa Central	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	.
02	FB010002	Lateral Direita	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02	FB020001	Lateral Direita	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02	FB030001	Lateral Direita	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02	FB040001	Lateral Direita	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.
02	FB050001	Lateral Direita	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
02	FB060001	Lateral Direita	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
02	FB070001	Lateral Direita	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
02	FB080001	Lateral Direita	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.
02	FB090001	Lateral Direita	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.
02	FB100001	Lateral Direita	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.
02	FB110001	Lateral Direita	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.
03	FB010003	Lateral Esquerda	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
03	FB020002	Lateral Esquerda	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
03	FB030002	Lateral Esquerda	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
03	FB040002	Lateral Esquerda	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.
03	FB050002	Lateral Esquerda	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.
03	FB060002	Lateral Esquerda	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.
03	FB070002	Lateral Esquerda	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.
03	FB080002	Lateral Esquerda	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.
03	FB090002	Lateral Esquerda	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.	.
03	FB100002	Lateral Esquerda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.	.
03	FB110002	Lateral Esquerda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*	.
04	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05	MD040027	Porca Sext. M8 Flangeada	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*


12. Chapas do Fundo 50cm

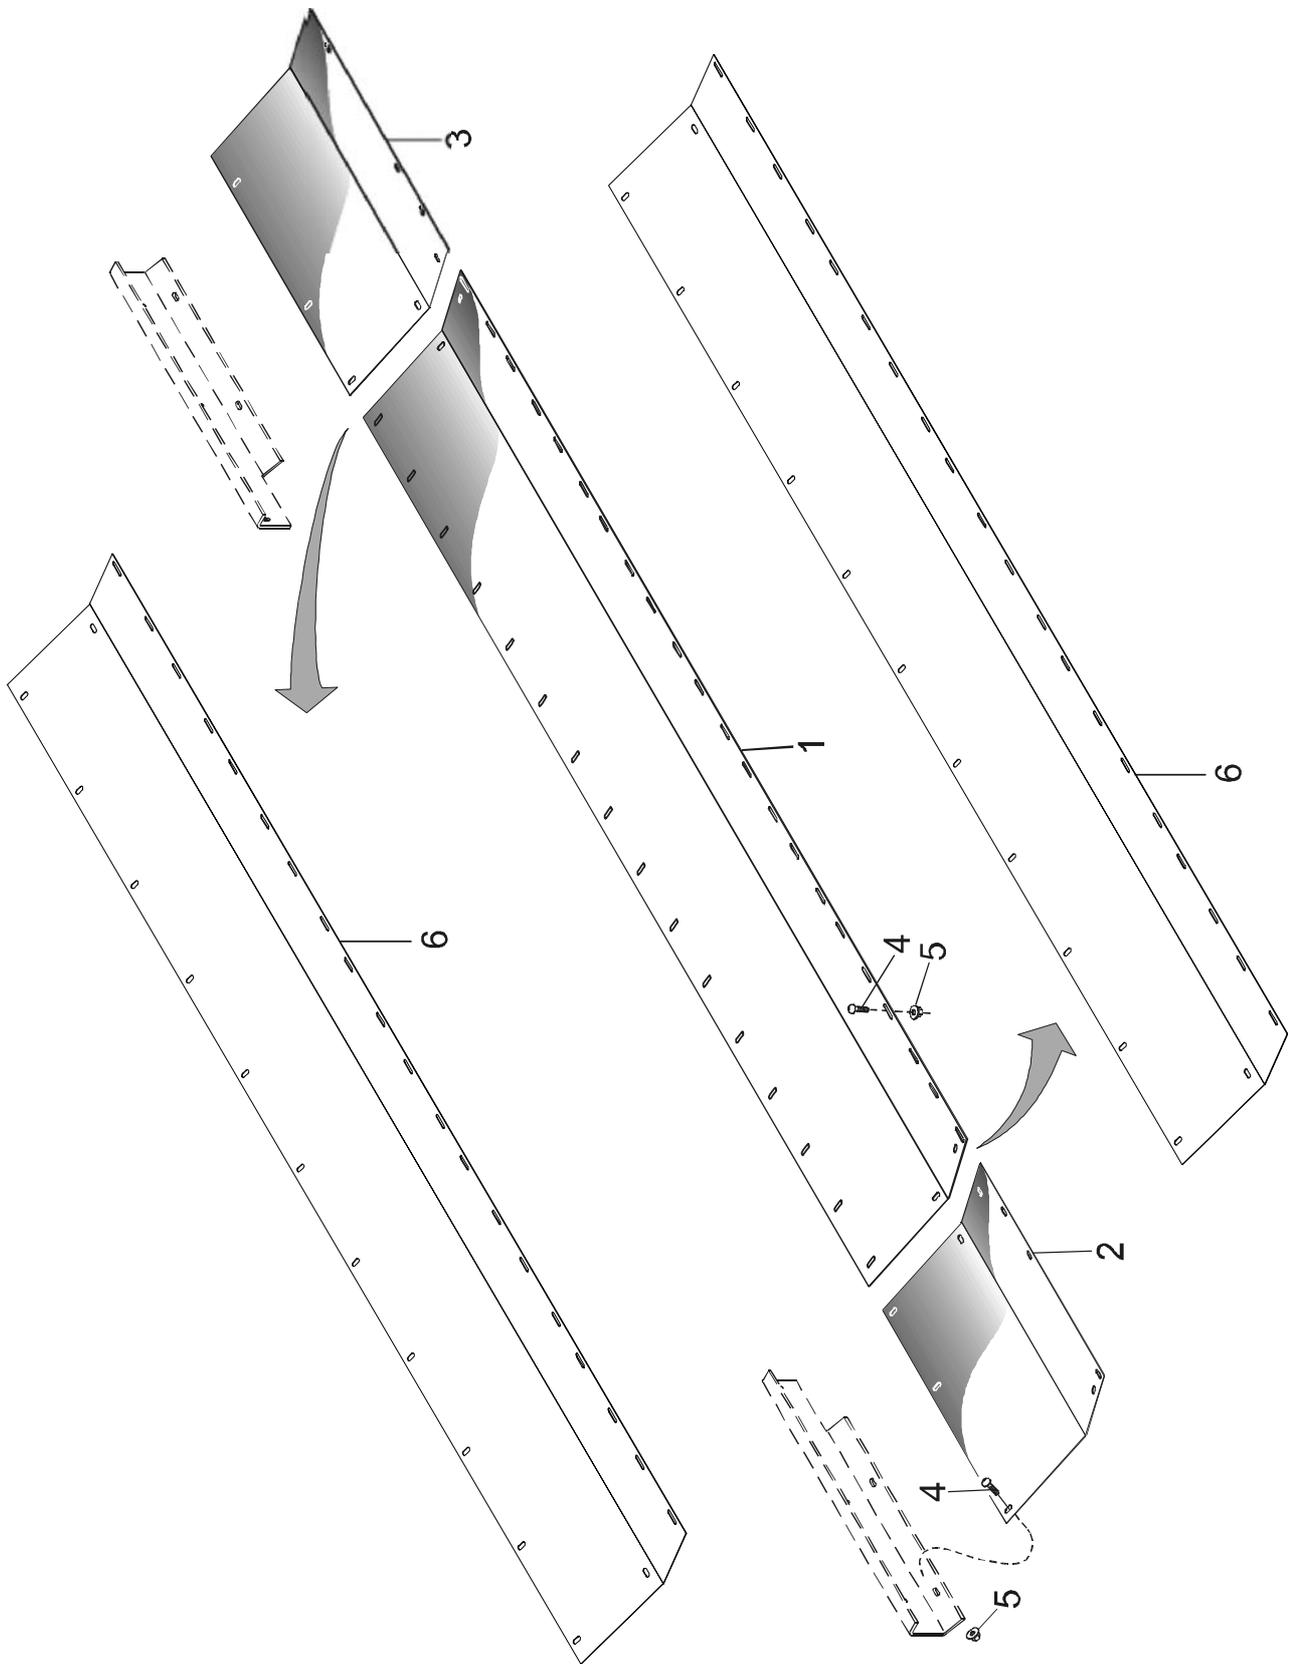

## 12. Chapas do Fundo 50cm

CHAPAS DO FUNDO 50cm			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	FB120001	Chapa Central	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02	FB120002	Lateral Direita	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB130001	Lateral Direita	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB140001	Lateral Direita	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB150001	Lateral Direita	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB160001	Lateral Direita	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
02	FB170001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	FB180001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
02	FB190001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
02	FB200001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
02	FB210001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
02	FB220001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
02	FB740001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
03	FB120003	Lateral Esquerda	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB130002	Lateral Esquerda	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB140002	Lateral Esquerda	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB150002	Lateral Esquerda	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB160002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
03	FB170002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
03	FB180002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
03	FB190002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
03	FB200002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
03	FB210002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
03	FB220002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
03	FB740002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
04	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05	MD040027	Porca Sext. M8 Flangeada	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06	FB740003	Lateral Intermediária Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*


13. Chapas do Fundo 55cm

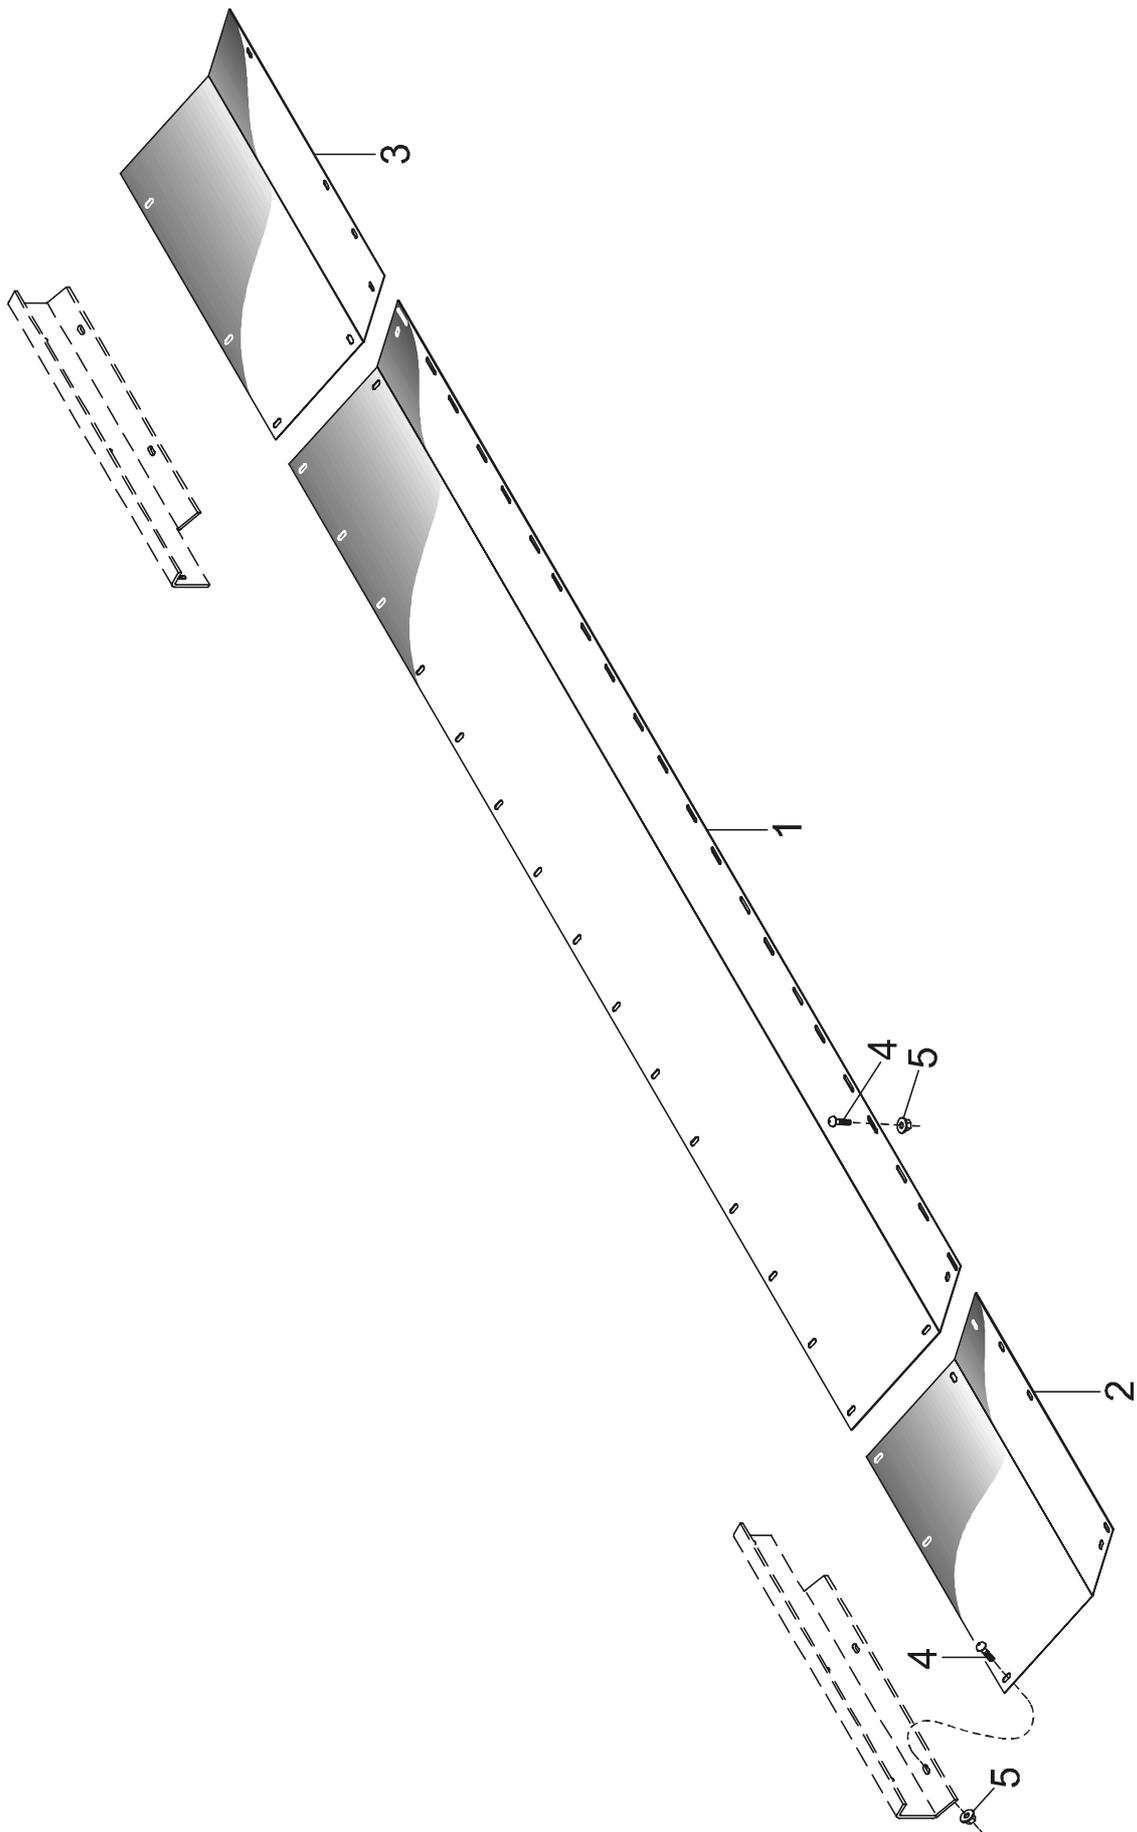

## 13. Chapas do Fundo 55cm

CHAPAS DO FUNDO 55cm			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	FB230001	Chapa Central	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
02	FB230002	Lateral Direita	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB240001	Lateral Direita	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB250001	Lateral Direita	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB260001	Lateral Direita	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
02	FB270001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	FB280001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
02	FB290001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
02	FB300001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
02	FB310001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
03	FB230003	Lateral Esquerda	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB240002	Lateral Esquerda	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB250002	Lateral Esquerda	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB260002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
03	FB270002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
03	FB280002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
03	FB290002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
03	FB300002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
03	FB310002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
04	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
05	MD040027	Porca Sext. M8 Flangeada	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-


14. Chapas do Fundo 60cm

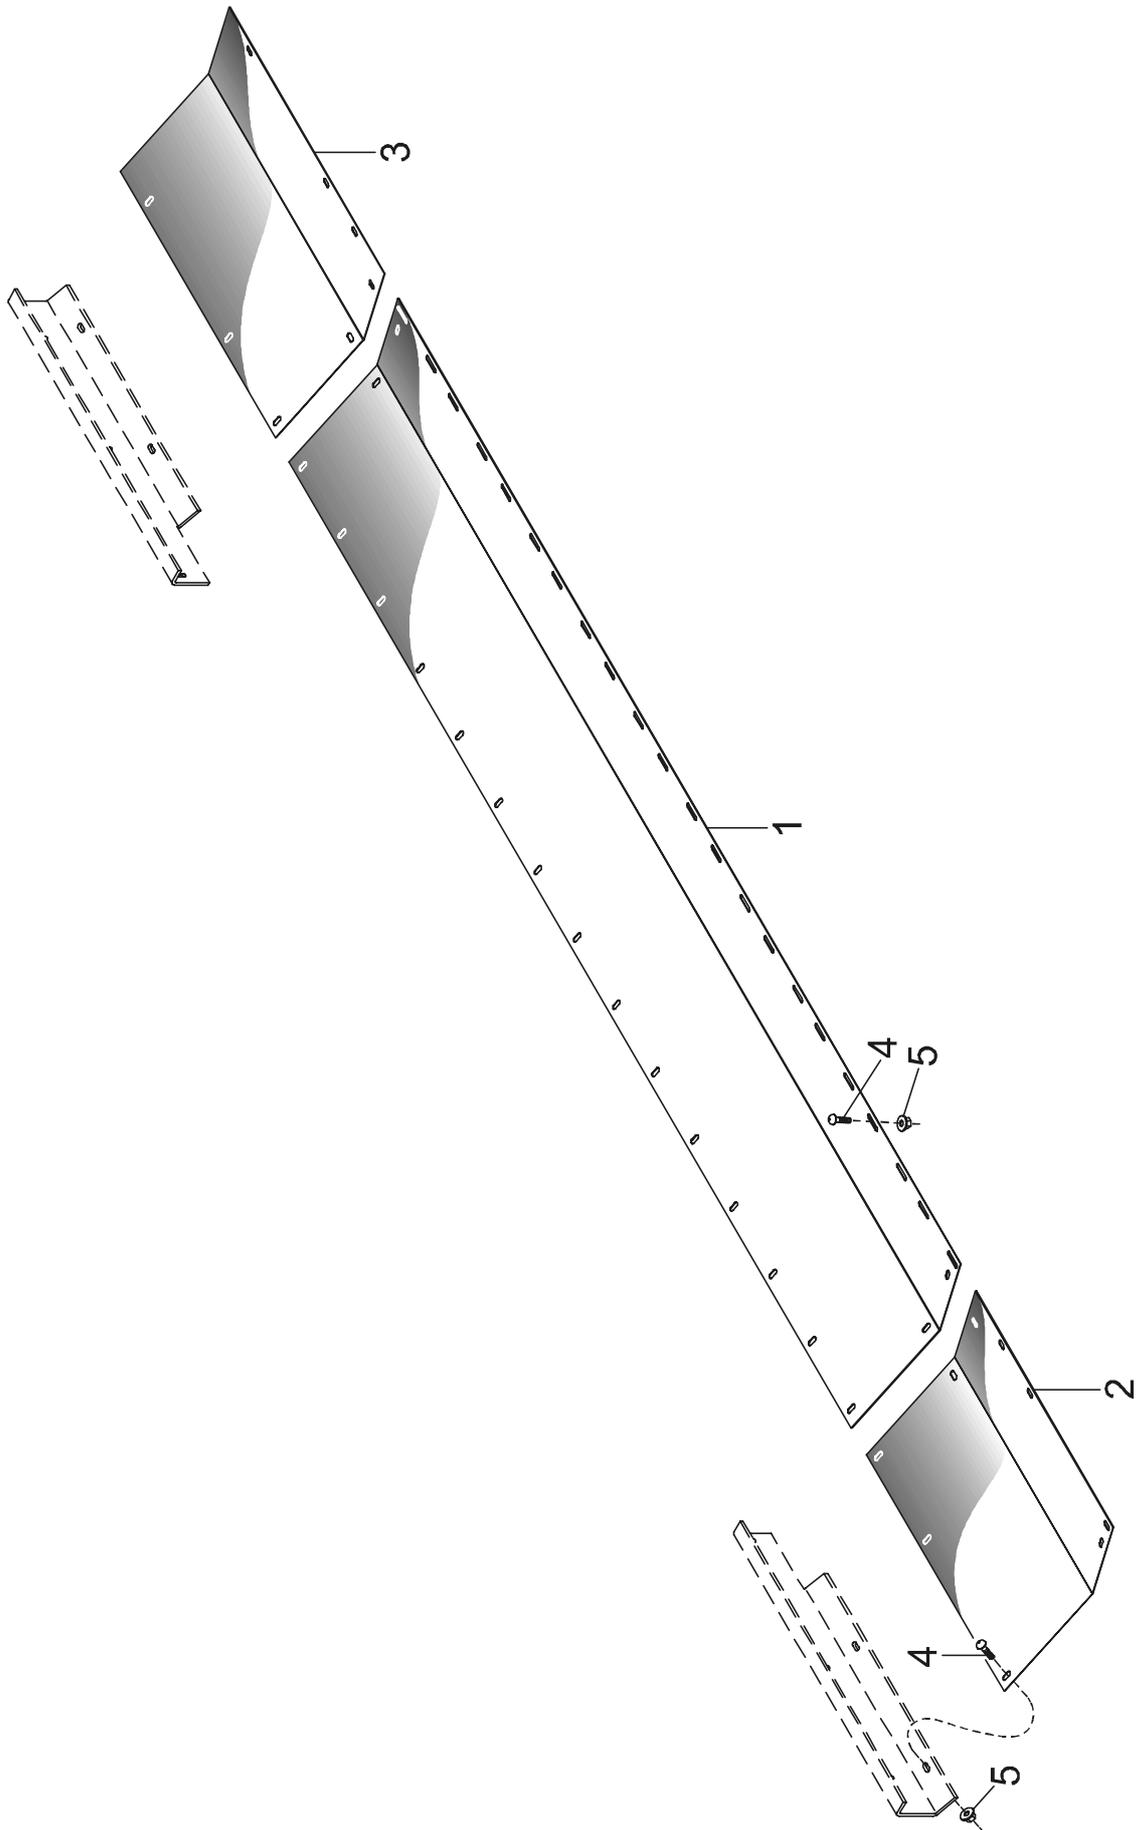

## 14. Chapas do Fundo 60cm

CHAPAS DO FUNDO 60cm			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	FB320001	Chapa Central	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-
02	FB320002	Lateral Direita	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB330001	Lateral Direita	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB340001	Lateral Direita	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB350001	Lateral Direita	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
02	FB360001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	FB370001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
02	FB380001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
02	FB390001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
02	FB400001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
03	FB320003	Lateral Esquerda	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB330002	Lateral Esquerda	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB340002	Lateral Esquerda	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB350002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
03	FB360002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
03	FB370002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
03	FB380002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
03	FB390002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
03	FB400002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
04	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	*	*	-	*	*	*	*	-	*	*	*	-
05	MD040027	Porca Sext. M8 Flangeada	*	*	-	*	*	*	*	-	*	*	*	-


15. Chapas do Fundo 70cm

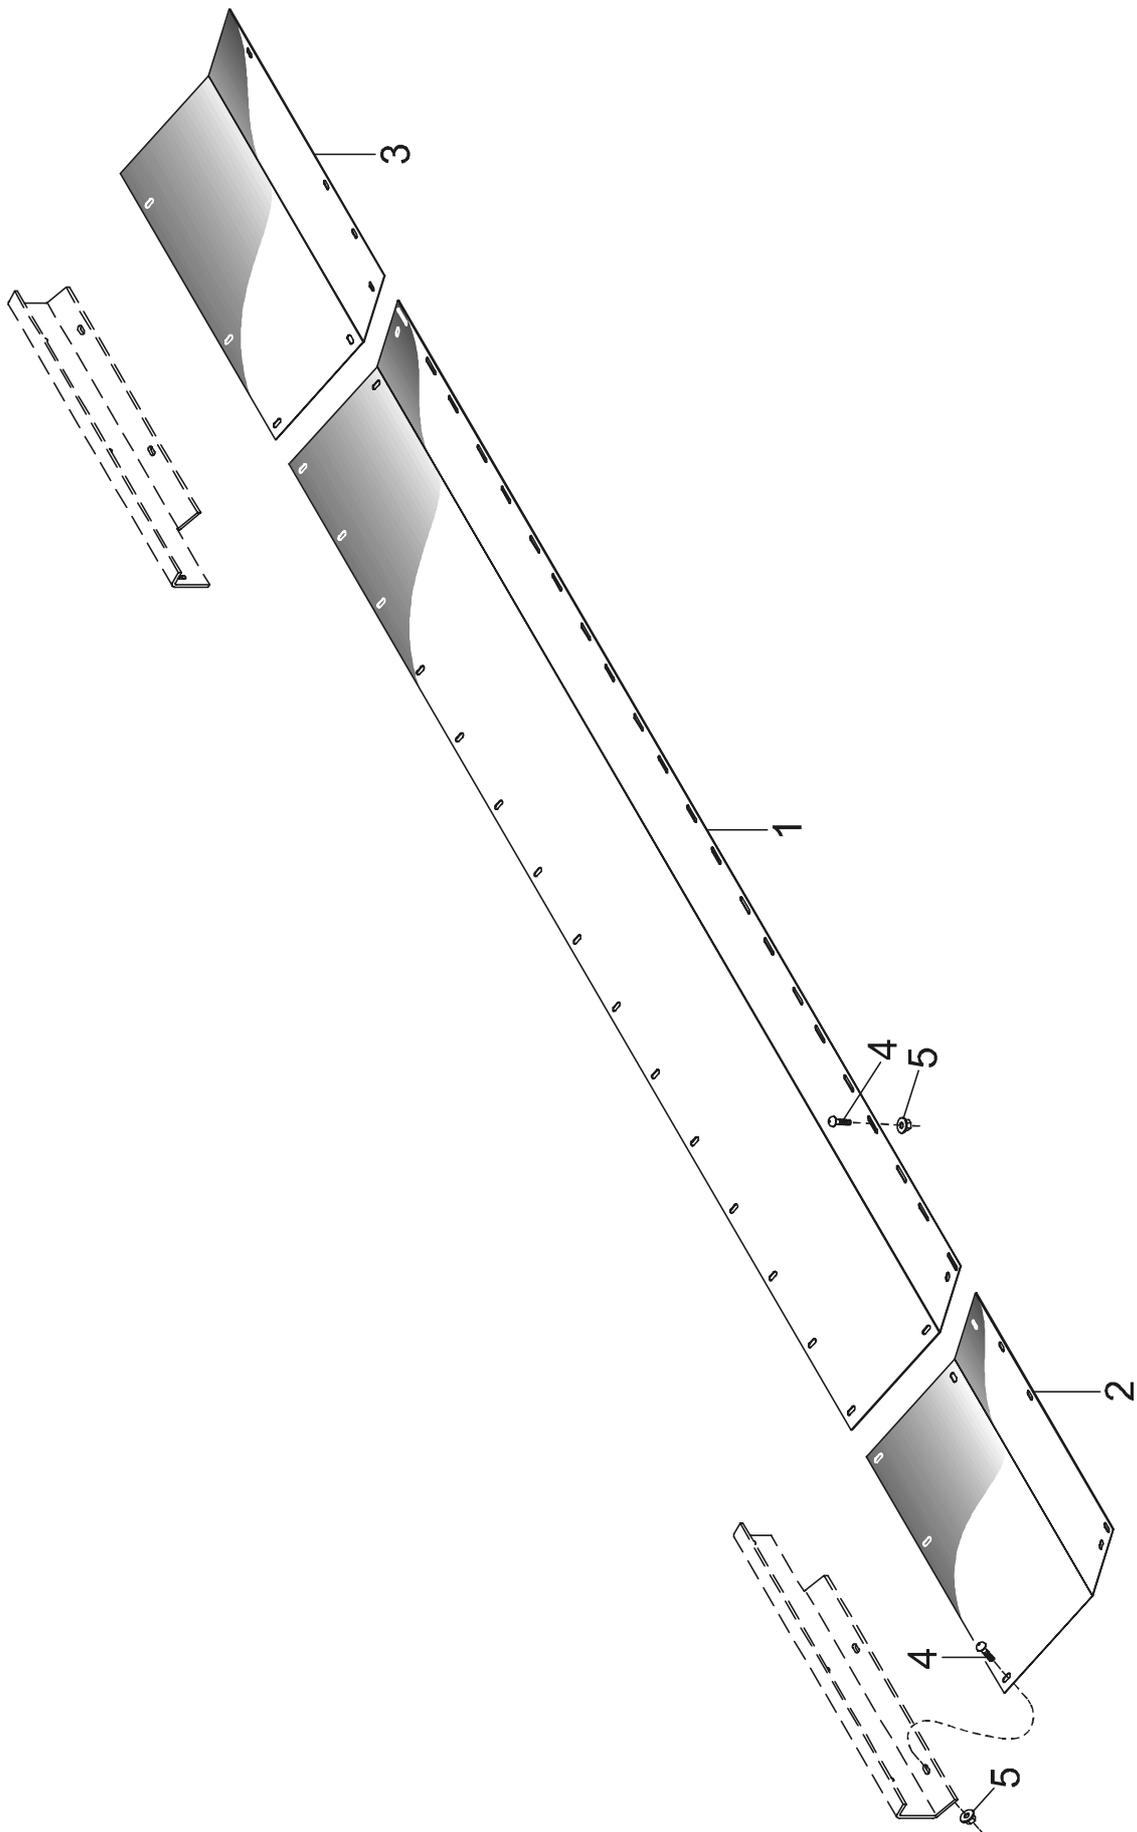

## 15. Chapas do Fundo 70cm

CHAPAS DO FUNDO 70cm			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	FB410001	Chapa Central	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-
02	FB410002	Lateral Direita	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB420001	Lateral Direita	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB430001	Lateral Direita	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
02	FB440001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
02	FB450001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
02	FB460001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
03	FB410003	Lateral Esquerda	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB420002	Lateral Esquerda	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB430002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
03	FB440002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
03	FB450002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
03	FB460002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
03	FB470002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
04	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	-	*	-	*	*	*	*	-	*	*	*	-
05	MD040027	Porca Sext. M8 Flangeada	-	*	-	*	*	*	*	-	*	*	*	-


16. Chapas do Fundo 75cm

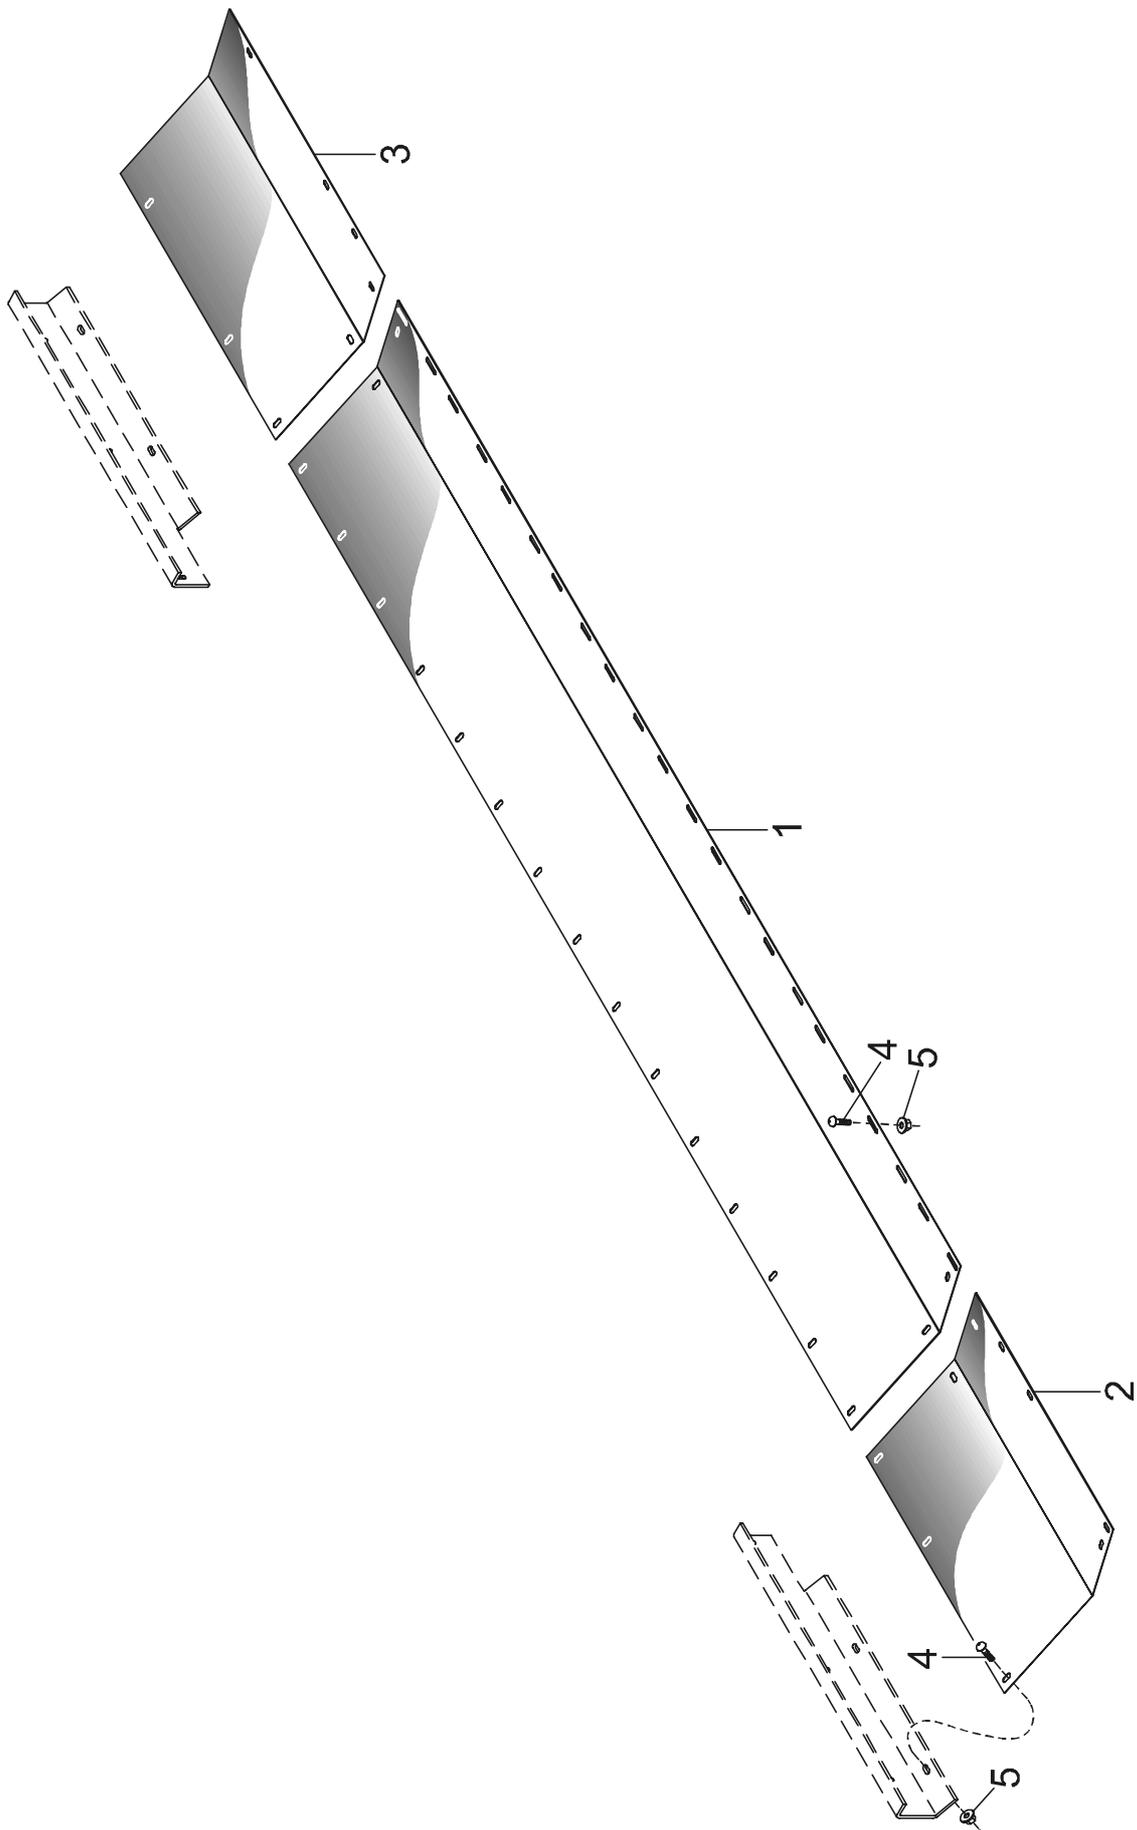

## 16. Chapas do Fundo 75cm

CHAPAS DO FUNDO 75cm			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	FB480001	Chapa Central	*	-	*	*	-	*	*	-	*	-	*	-
02	FB480002	Lateral Direita	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB490001	Lateral Direita	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB500001	Lateral Direita	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB510001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	FB520001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
02	FB530001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
02	FB540001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
03	FB480003	Lateral Esquerda	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB490002	Lateral Esquerda	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB500002	Lateral Esquerda	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB510002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
03	FB520002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
03	FB530002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
03	FB540002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
04	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	*	-	*	*	-	*	*	-	*	-	*	-
05	MD040027	Porca Sext. M8 Flangeada	*	-	*	*	-	*	*	-	*	-	*	-


17. Chapas do Fundo 76cm

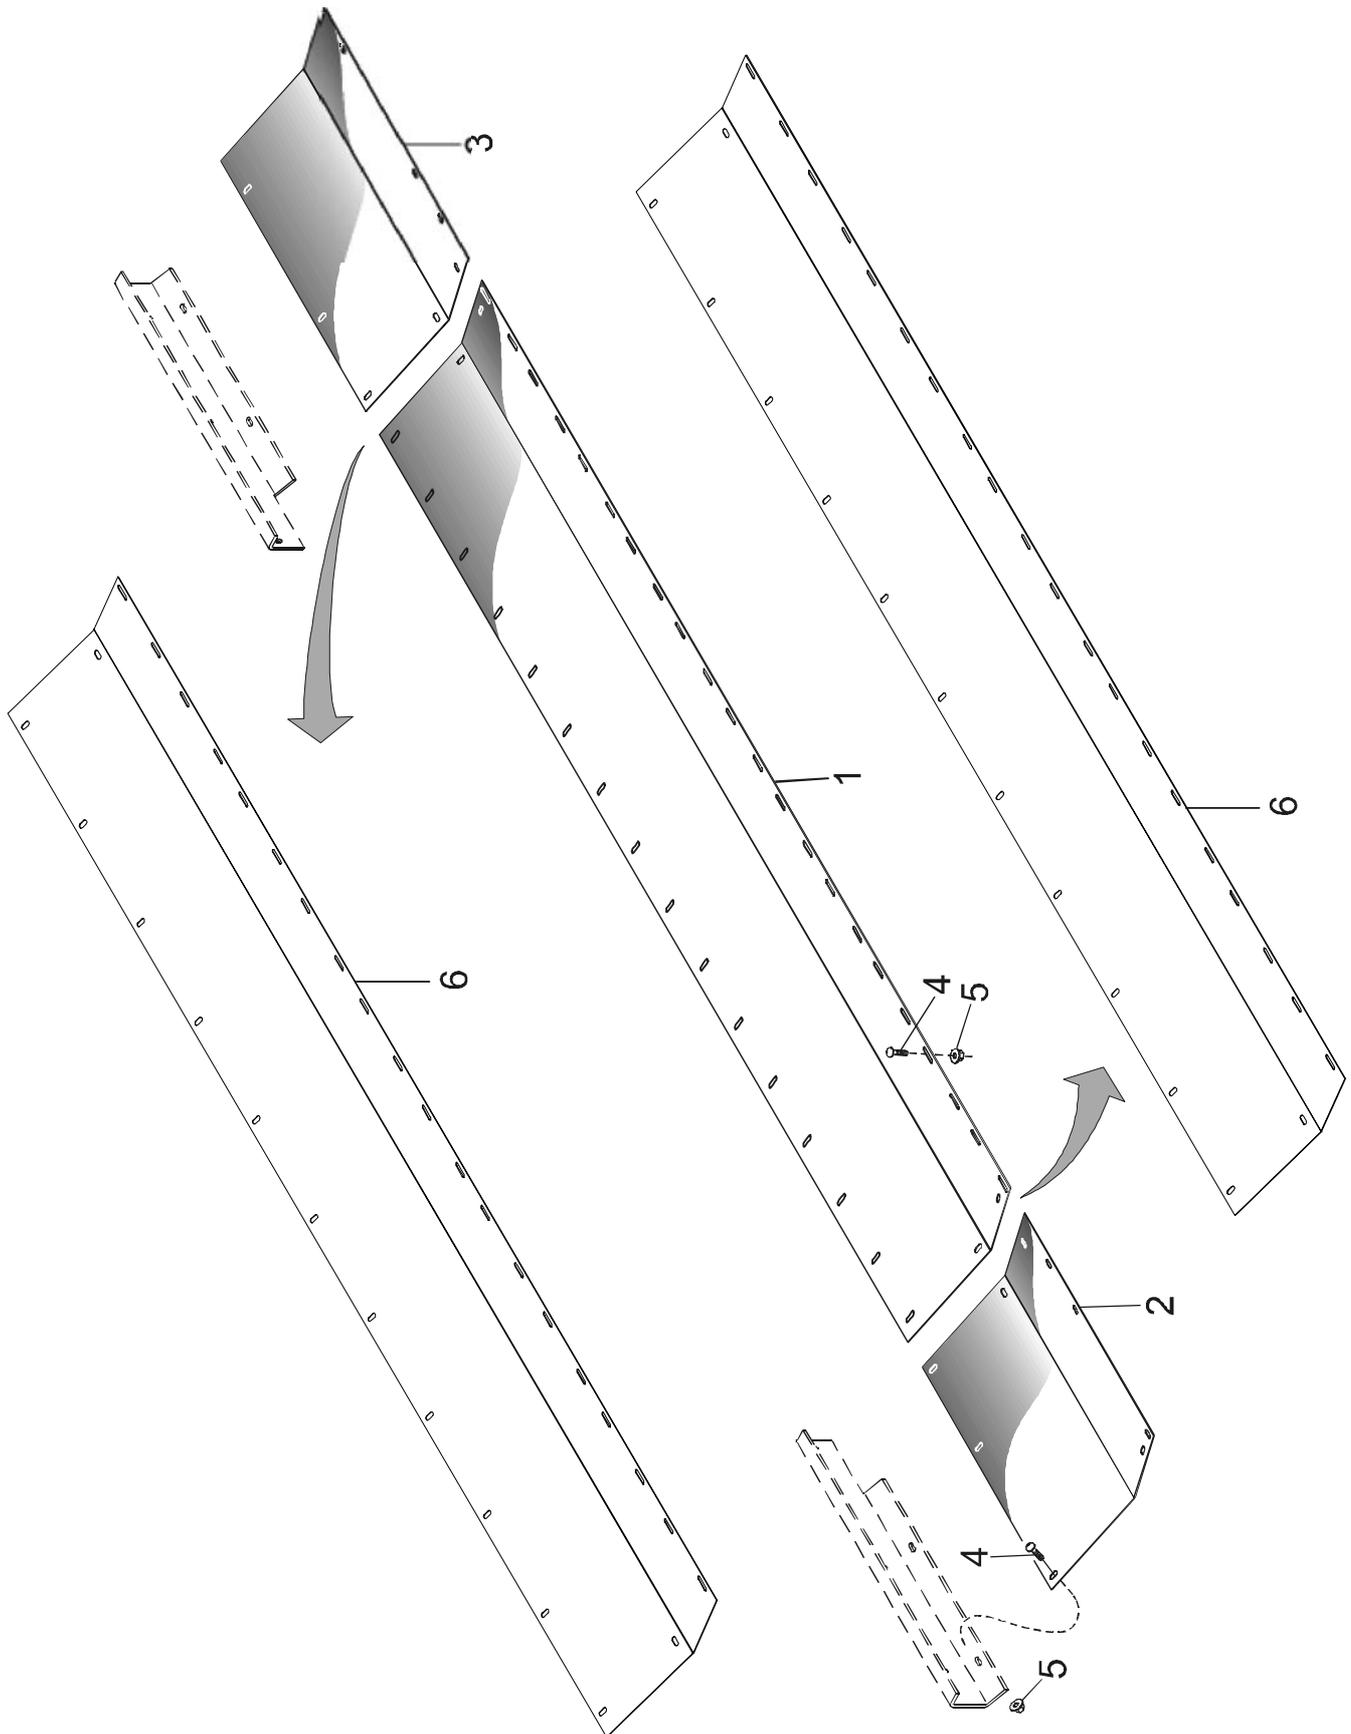

## 17. Chapas do Fundo 76cm

CHAPAS DO FUNDO 76cm			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	FB750001	Lateral Direita Fundo 9190/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
02	FB750002	Lateral Esquerda Fundo 9190/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
03	FB750003	Lateral Esquerda Fundo 9190/76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
04	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA ZA 8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
05	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque MA ZB 8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
06	FB740003	Lateral Intermediária Fundo 9190/50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*


18. Chapas do Fundo 80cm

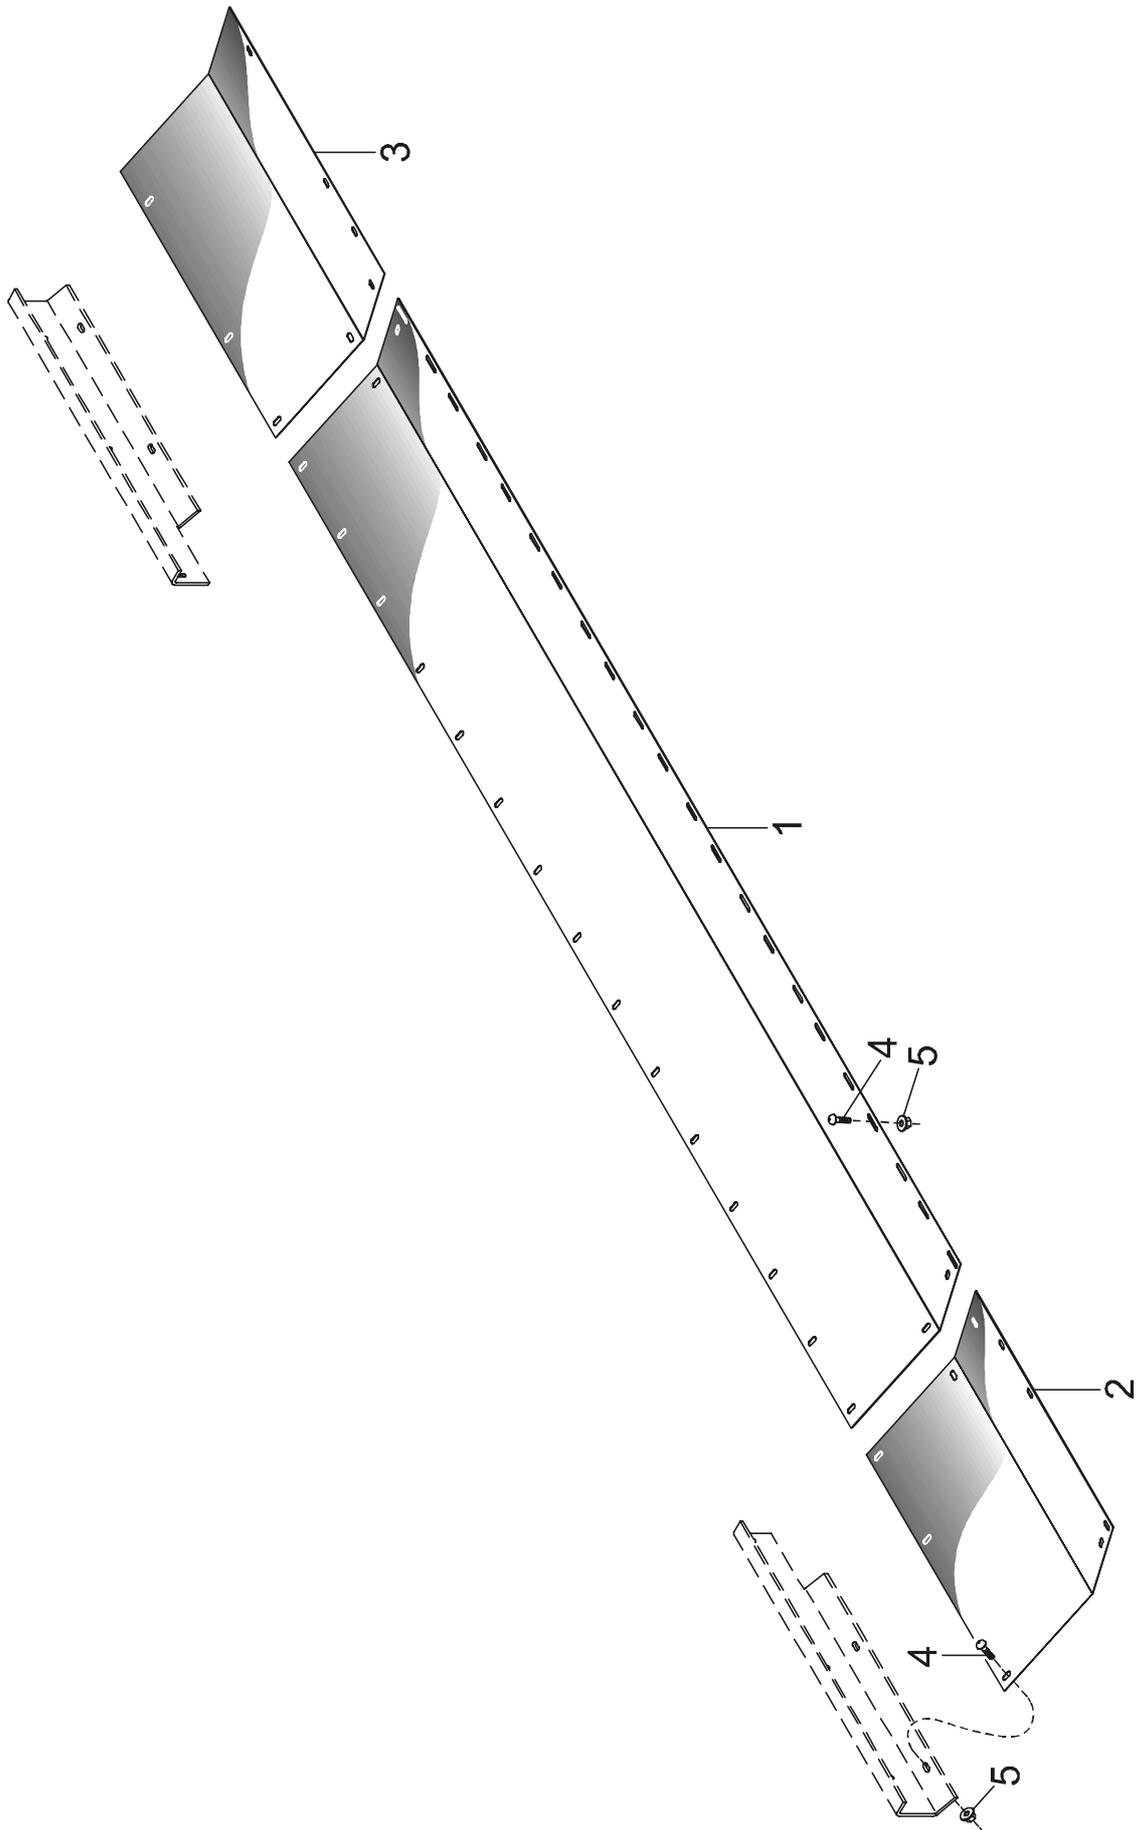

## 18. Chapas do Fundo 80cm

CHAPAS DO FUNDO 80cm			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	FB550001	Chapa Central	*	-	*	-	*	*	-	*	-	*	-	-
02	FB550002	Lateral Direita	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB560001	Lateral Direita	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB570001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	FB580001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
02	FB590001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
02	FB600001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
03	FB550003	Lateral Esquerda	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB560001	Lateral Esquerda	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB570002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
03	FB580002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
03	FB590002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
03	FB600002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
04	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	*	-	*	-	-	*	-	-	-	-	-	-
05	MD040027	Porca Sext. M8 Flangeada	*	-	*	-	-	*	-	-	-	-	-	-


19. Chapas do Fundo 90cm

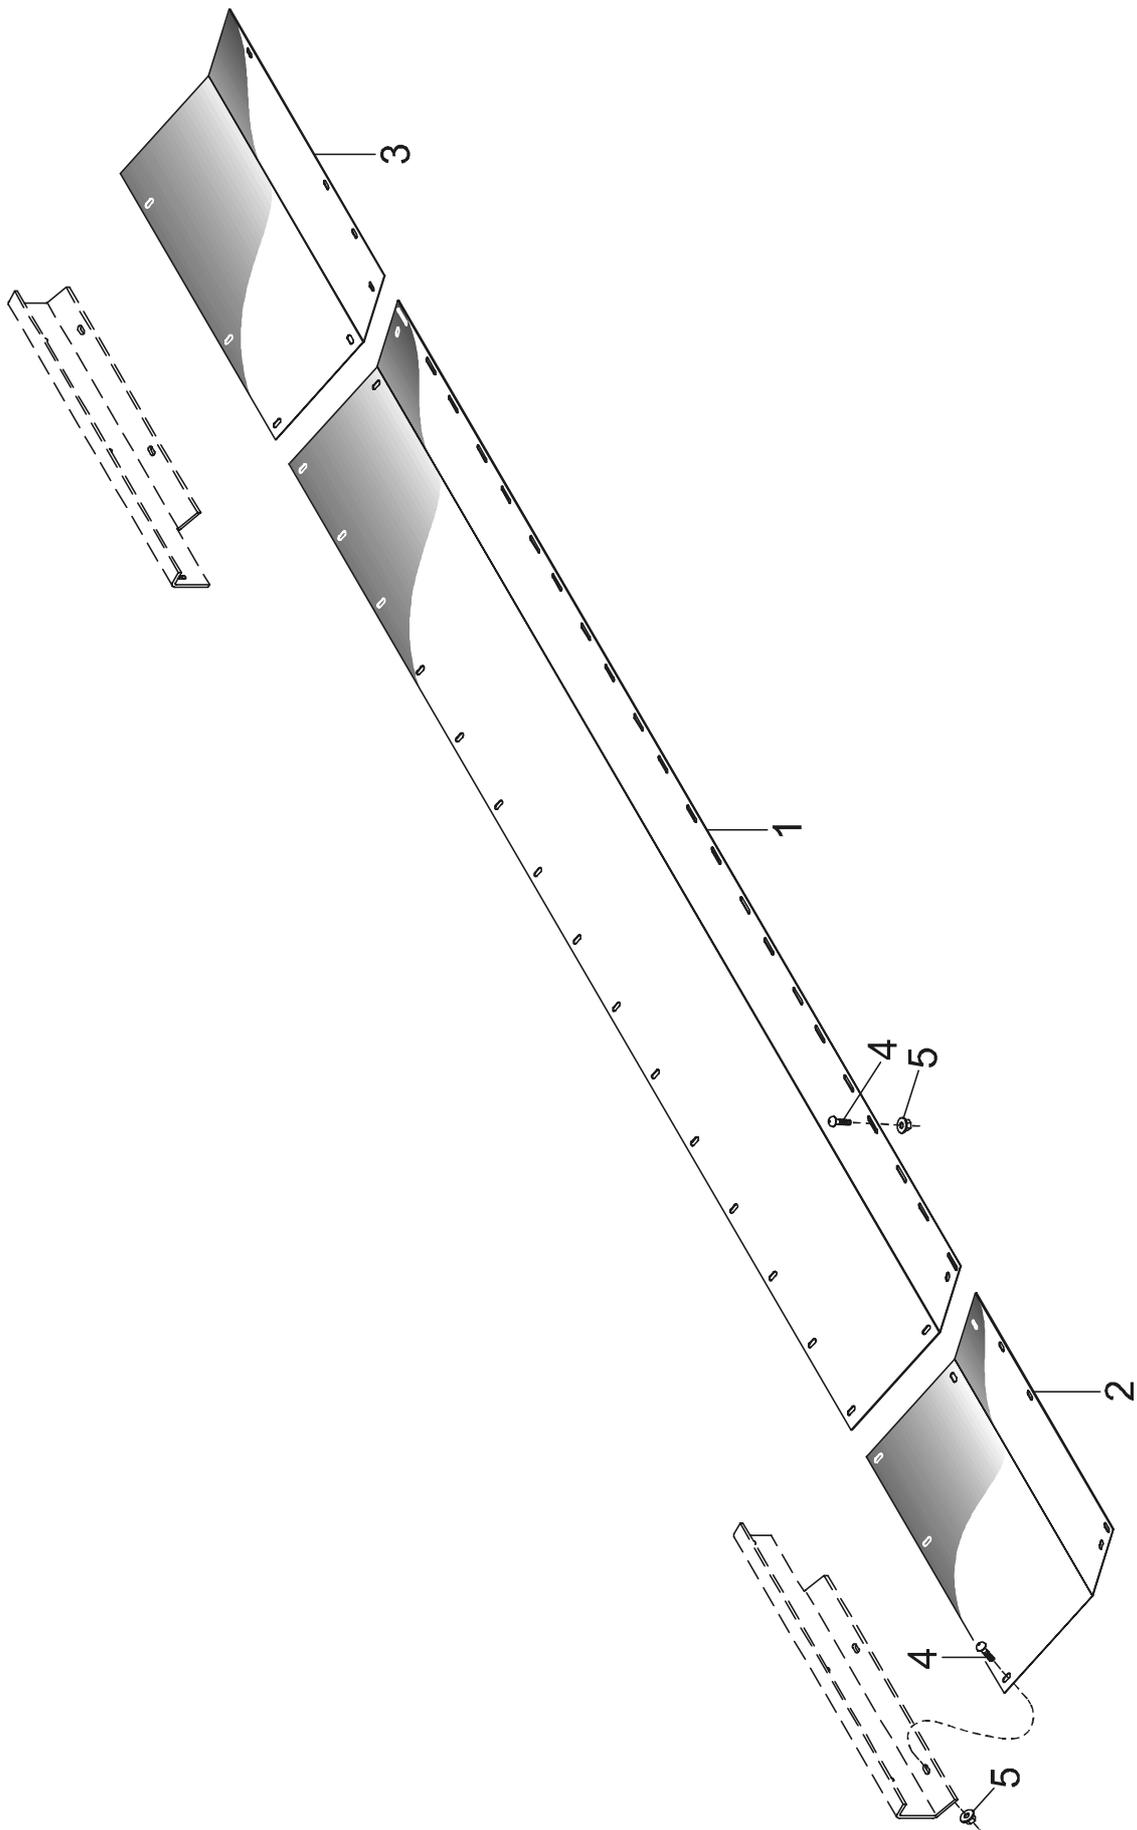

## 19. Chapas do Fundo 90cm

CHAPAS DO FUNDO 90cm			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	FB610001	Chapa Central	*	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-
02	FB610002	Lateral Direita	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB620001	Lateral Direita	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB630001	Lateral Direita	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
02	FB640001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	FB650001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
02	FB660001	Lateral Direita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
03	FB610003	Lateral Esquerda	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB620002	Lateral Esquerda	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB630002	Lateral Esquerda	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
03	FB640002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
03	FB650002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
03	FB660002	Lateral Esquerda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
04	MD020202	Paraf. Francês M8x20 MA 8.8	*	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-
05	MD040027	Porca Sext. M8 Flangeada	*	*	-	*	-	*	-	*	-	*	-	-


20. Transmissão Linhas

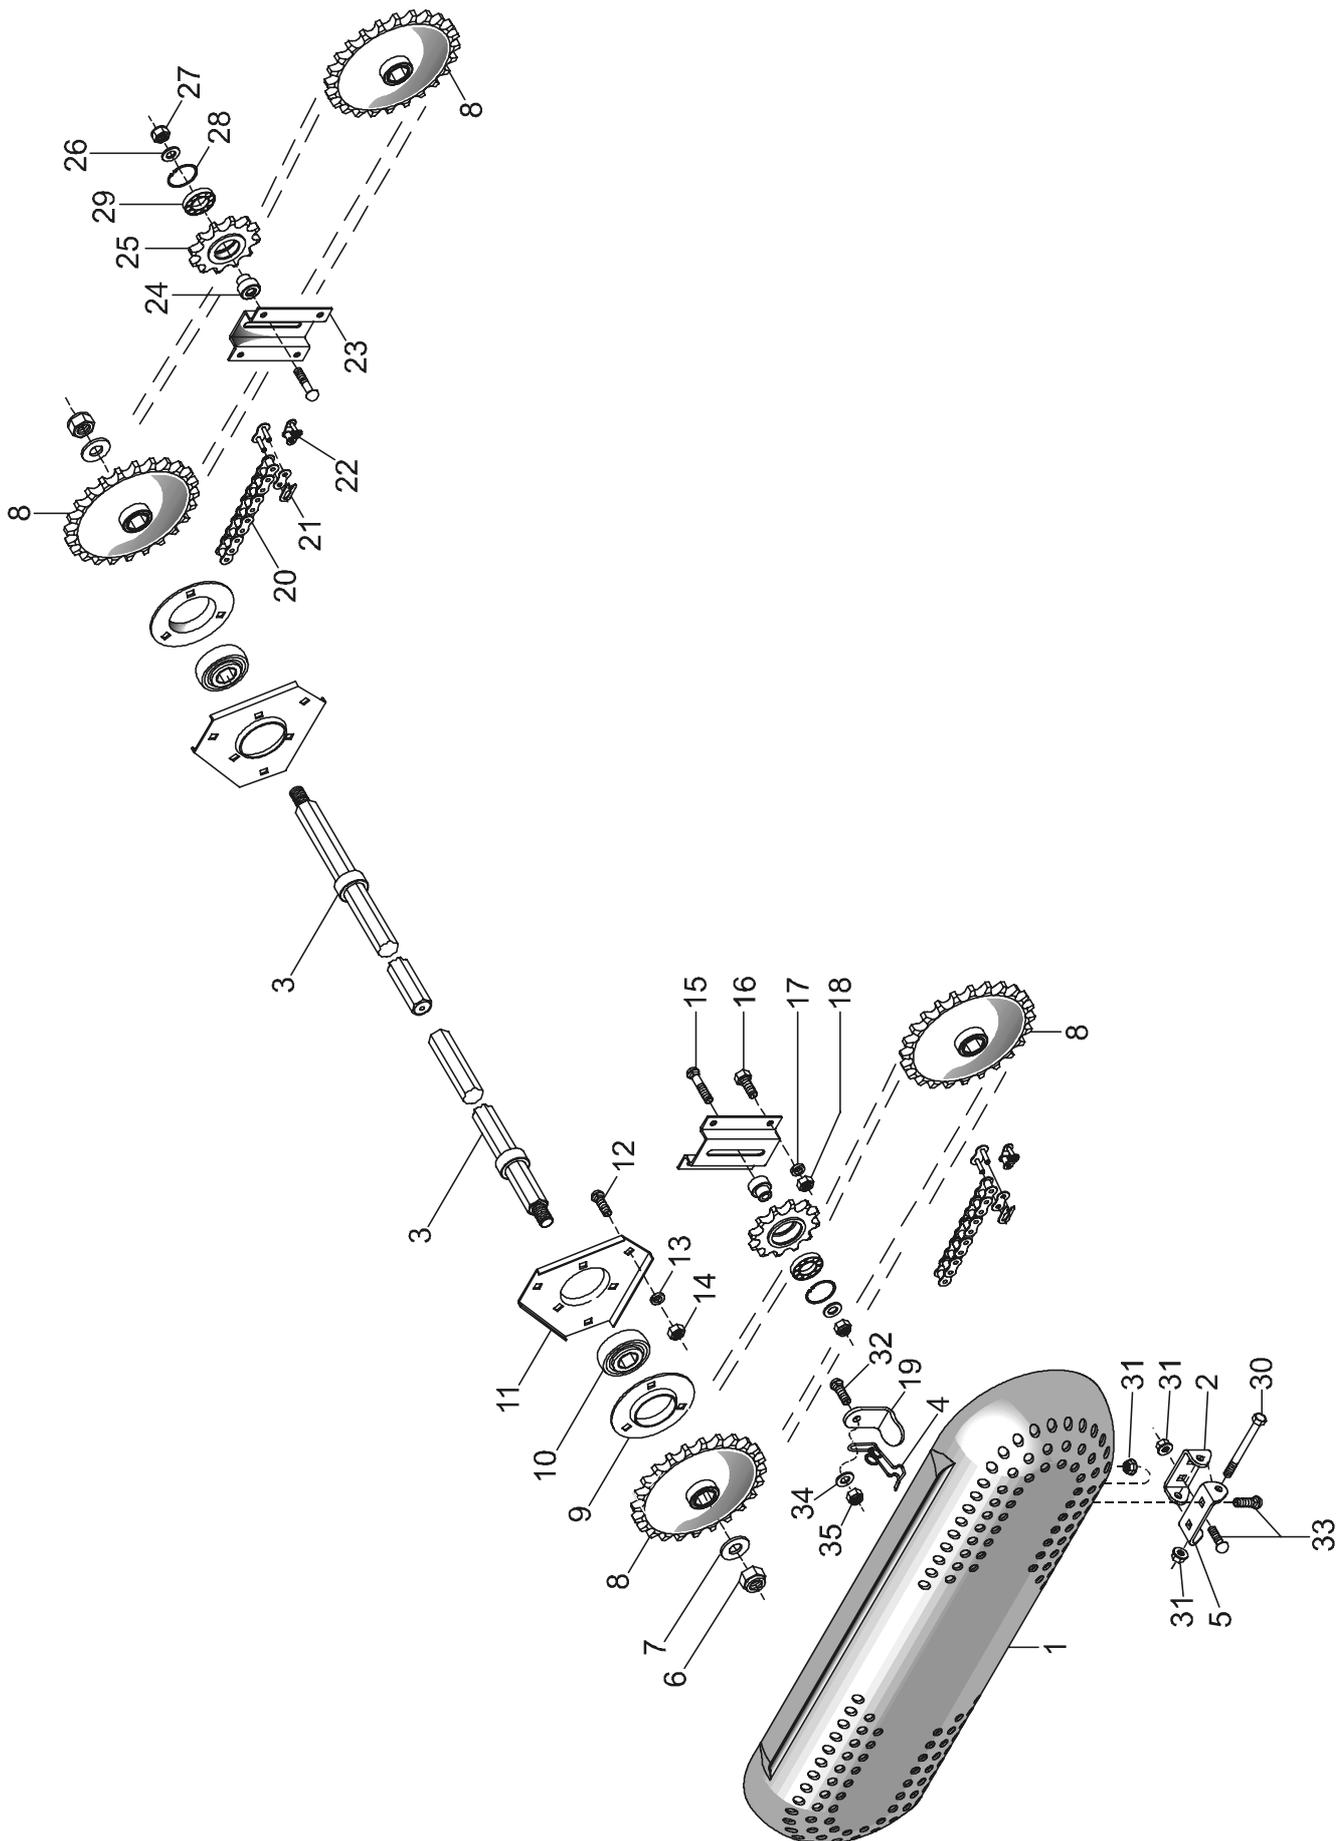

## 20. Transmissão Linhas

ITEM	CÓDIGO	TRANSMISSÃO LINHAS DESCRIÇÃO													
			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190	
01	TA310001	Protetor Lateral	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02	TA310002	Dobradiça Interna	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03	TA020200	Eixo 1680	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TA010100	Eixo 1780	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TA010200	Eixo 1970	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TA030100	Eixo 2050	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TA050100	Eixo 2150	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TA040100	Eixo 2225	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TA070200	Eixo 2465	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TA110100	Eixo 2650	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TA100100	Eixo 2715	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TA120100	Eixo 2915	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
03	TA130100	Eixo 2965	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
03	TA160100	Eixo 3120	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
03	TA150100	Eixo 3190	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
03	TA180100	Eixo 3420	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
03	TA210100	Eixo 3600	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
03	TA200100	Eixo 3650	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
03	TA230200	Eixo 3855	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
03	TA240100	Eixo 3920	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
03	TA270200	Eixo 4030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-
03	TA260100	Eixo 4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-
03	TA290100	Eixo 4345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*
03	TA310100	Eixo 4680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
04	TA310004	Mola	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05	TA310004	Dobradiça Externa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07	MD180004	Arruela Especial	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08	TA010700	Roda Dentada 16Z	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08	TA010800	Roda Dentada 18Z	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08	TA010900	Roda Dentada 20Z	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08	TA011000	Roda Dentada 22Z	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08	TA011100	Roda Dentada 24Z	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09	MD130001	Mancal 72MSB	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	MD050004	Rolamento INA F45802.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11	TA010001	Flange Caixa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	MD020213	Parf. Francês M10x20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	MD020233	Paraf. Francês M12x55 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	MD020002	Paraf. Sext. M8x20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	MD170014	Arruela Pressão B8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	TA310005	Base Mola	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	TA010006	Corrente Transmissão Lateral	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	MD120006	Emenda ASA 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22	MD120003	Redução ASA 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23	TA010002	Base Esticador Lateral	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
24	CA010004	Bucha Esticador	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25	TA010003	Roda Dentada 12Z	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26	MD180001	Arruela Especial	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*


20. Transmissão Linhas

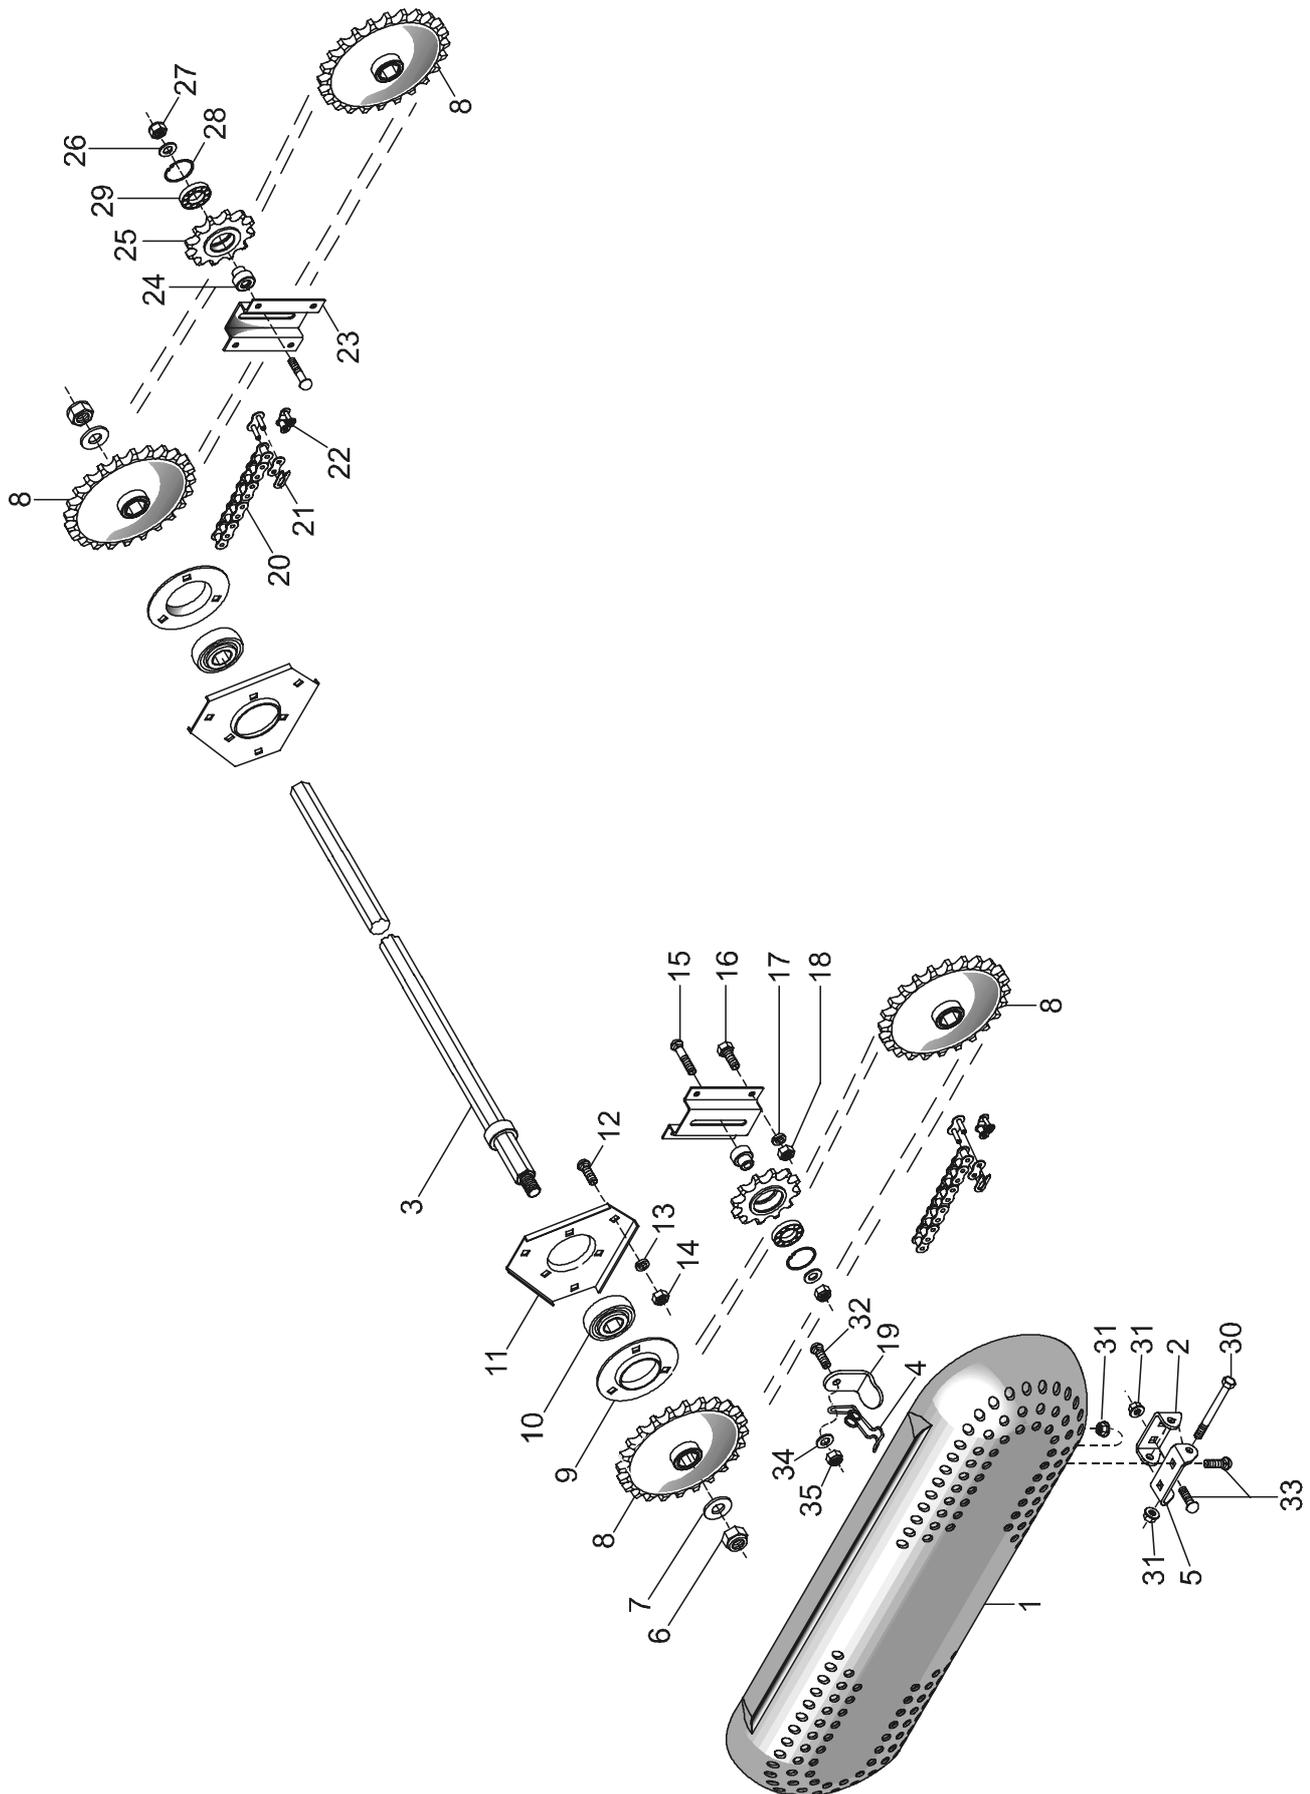

## 20. Transmissão Linhas

TRANSMISSÃO LINHAS			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
27	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
28	MD000001	Anel Elástico I-47	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
29	MD050001	Rolamento 6204 2RS	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	MD020087	Parafuso Sext. M6x70	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31	MD040026	Porca Sext. M6 Flange Torque	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
32	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	MD020241	Paraf. Francês M6x16 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	MD170002	Arruela Lisa A8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	MD040005	Porca Sext. M8 Autotravante	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*


21. Porta Bicos e Bicos Centrais 45/50cm

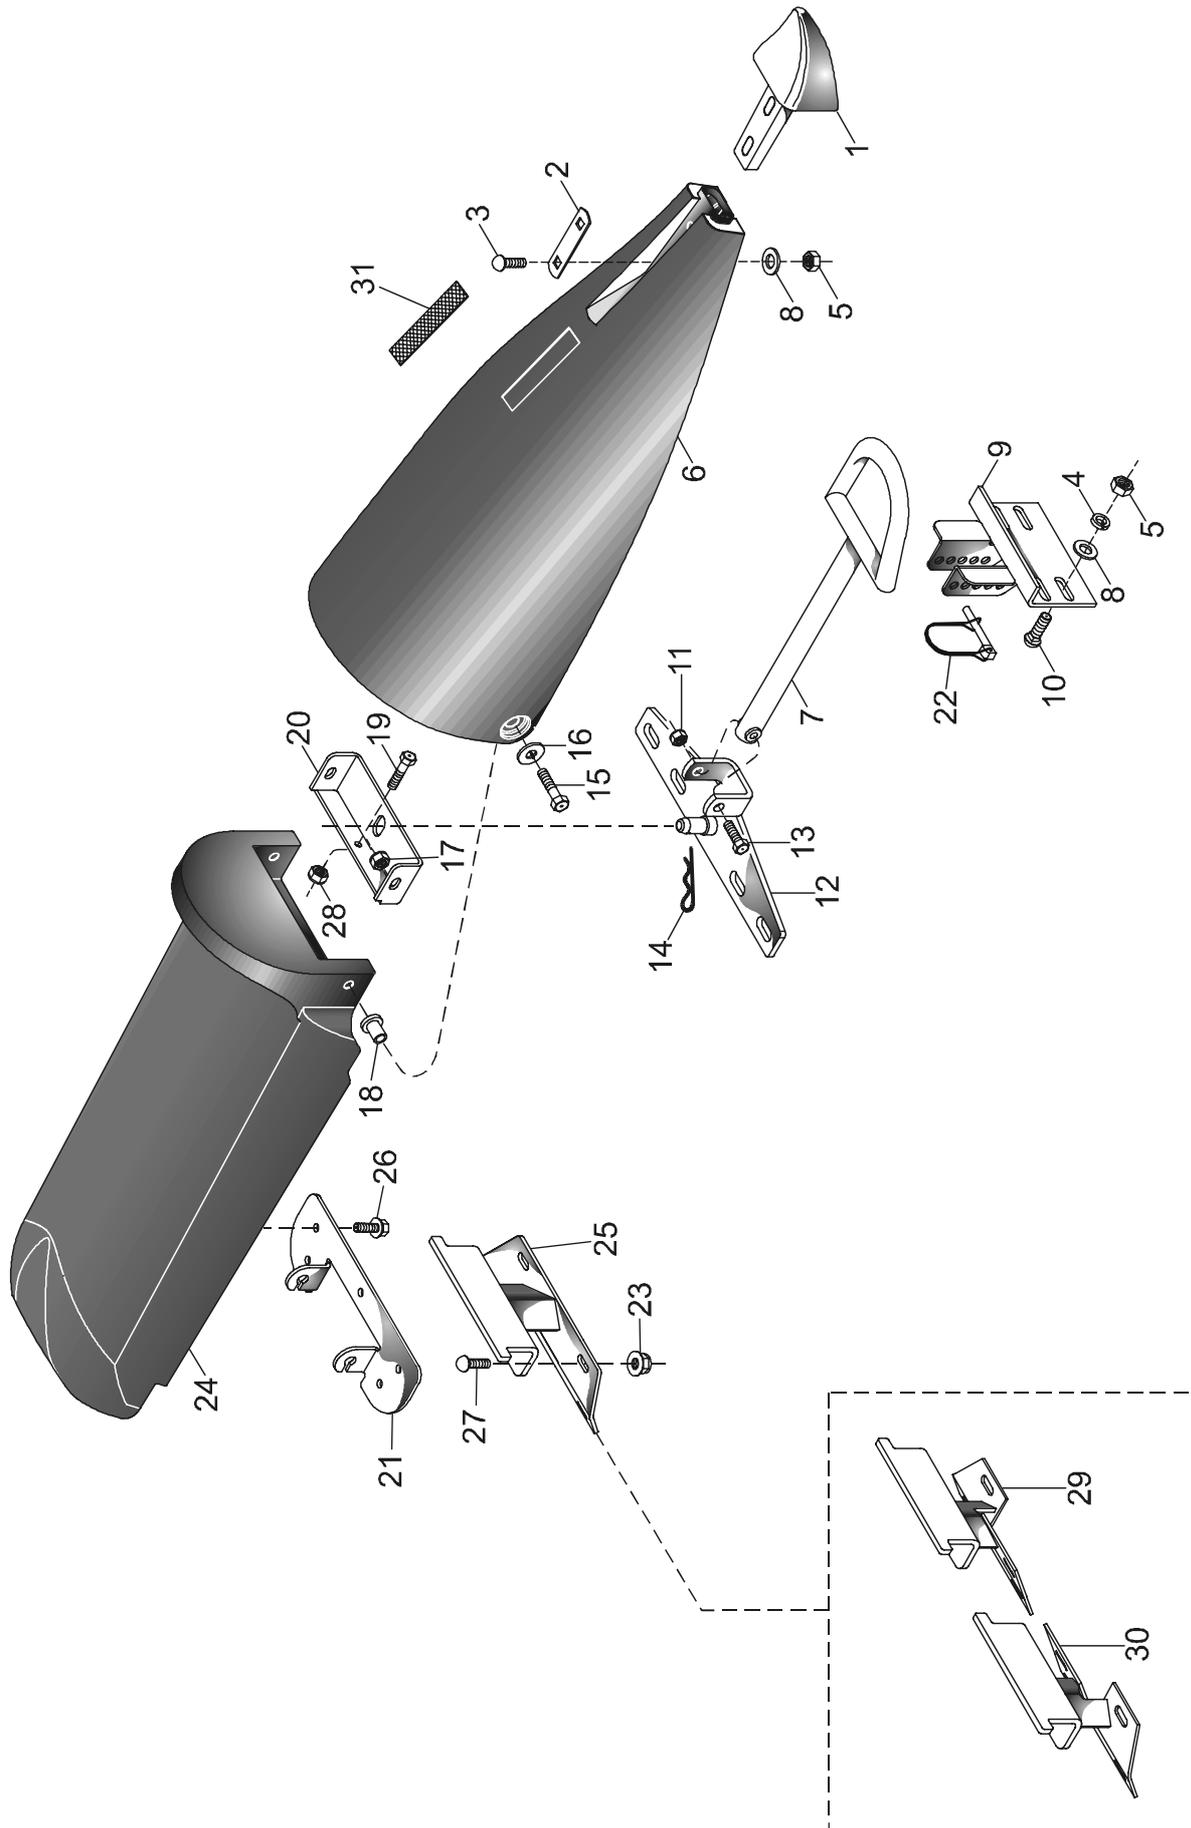

## 21. Porta Bicos e Bicos Centrais 45/50cm

ITEM	CÓDIGO	PORTA BICOS E BICOS CENTRAIS 45/50cm DESCRIÇÃO	ESPAÇAMENTO	
			45	50
01	BA020003	Ponteira Bico	*	*
02	BA020007	Chapa Guia Bico	*	*
03	MD020220	Paraf. Francês M10x45MA 8.8	*	*
04	MD170015	Arruela Pressãp B10	*	*
05	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*
06	BB070001	Bico Central 45/50	*	*
07	BB010100	Apoio Bico 45/50	*	*
08	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*
09	BB010500	Regulador Apoio 45cm	*	-
09	BB020200	Regulador Apoio 50cm	-	*
10	MD020215	Paraf Francês M10x30 MA 8.8	*	*
11	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8	*	*
12	BB020100	Base Apoio 50cm	-	*
12	BB010200	Base Apoio 45cm	*	-
13	MD020023	Paraf. Sext. M10x70 MA 8.8	*	*
14	MD080001	Grampo "R" 2mm	*	*
15	MD020042	Paraf. Sext. M12x80 MA 8.8	*	*
16	MD180002	Arruela Especial	*	*
17	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*	*
18	BA020009	Pino Guia Bico	*	*
19	MD020007	Paraf. Sext. M8x45 MA 8.8	*	*
20	BB070004	Guia Separador Central	*	*
21	BB070003	Base Sup. Dob.	*	*
22	MD080002	Grampo Buçal	*	*
23	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque	*	*
24	BB070002	Porta Bico Central	*	*
25	BB090100	Dobradiça 50cm	-	*
26	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flangeado	*	*
27	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	*	*
28	MD040008	Porca Sext. Autotravante M8 MA 8.8	*	*
29	BB080100	Dobradiça Direita	*	-
30	BB070100	Dobradiça Esquerda	*	-
31	MD150172	Adesivos Bicos Centrais	*	*


22. Porta Bicos e Bicos Centrais 55/60cm

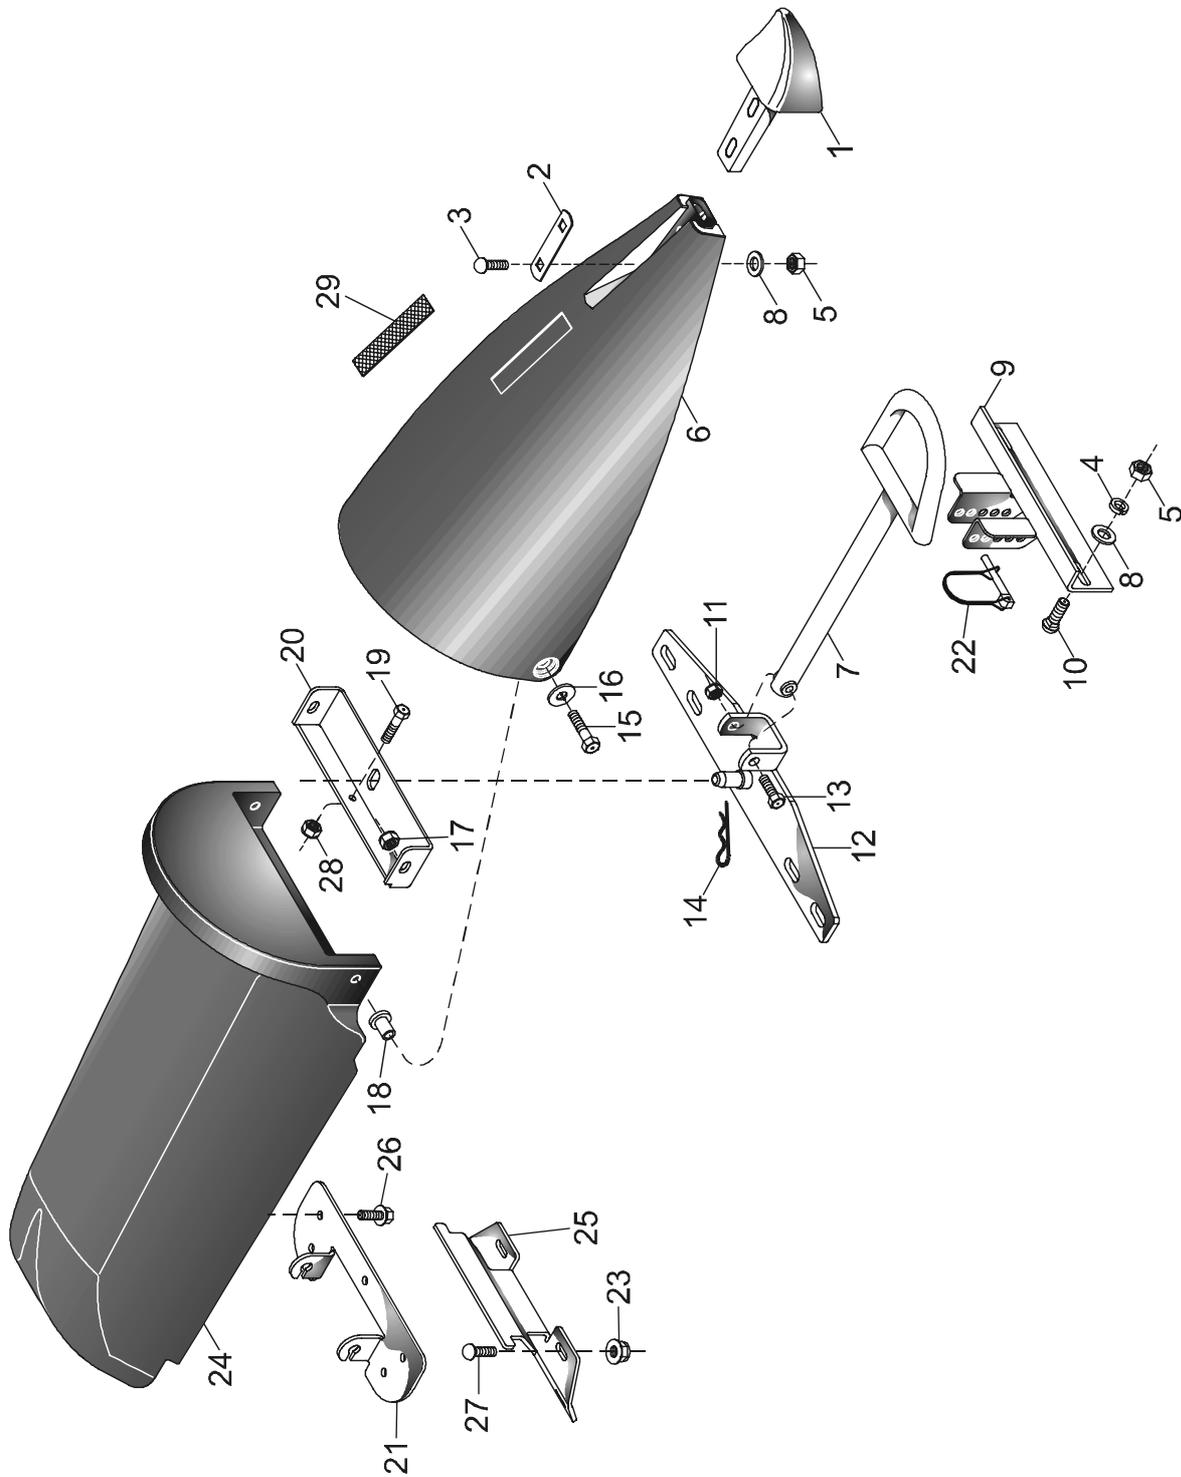

## 22. Porta Bicos e Bicos Centrais 55/60cm

ITEM	CÓDIGO	PORTA BICOS E BICOS CENTRAIS 55/60cm DESCRIÇÃO	ESPAÇAMENTO	
			55	60
01	BA020003	Ponteira Bico	*	*
02	BA020007	Chapa Guia Bico	*	*
03	MD020220	Paraf. Francês M10x45MA 8.8	*	*
04	MD170015	Arruela Pressãp B10	*	*
05	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*
06	BB100001	Bico Central 55/60	*	*
07	BB010100	Apoio Bico	*	*
08	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*
09	BB100100	Regulador Apoio 55cm	*	-
09	BB060300	Regulador Apoio 60cm	-	*
10	MD020215	Paraf Francês M10x30 MA 8.8	*	*
11	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8	*	*
12	BB100200	Base Apoio 55cm	*	-
12	BB110100	Base Apoio 60cm	-	*
13	MD020023	Paraf. Sext. M10x70 MA 8.8	*	*
14	MD080001	Grampo "R" 2mm	*	*
15	MD020042	Paraf. Sext. M12x80 MA 8.8	*	*
16	MD180002	Arruela Especial	*	*
17	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*	*
18	BA020009	Pino Guia Bico	*	*
19	MD020007	Paraf. Sext. M8x45 MA 8.8	*	*
20	BB100005	Guia Separador Central	*	*
21	BB100004	Base Sup. Dob.	*	*
22	MD080002	Grampo Buçal	*	*
23	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque	*	*
24	BB100002	Porta Bico Central	*	*
25	BB100003	Base Inferior Dobradiça 55cm	*	-
25	BB110001	Base Inferior Dobradiça 60cm	-	*
26	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flangeado	*	*
27	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	*	*
28	MD040008	Porca Sext. Autotravante M8 MA 8.8	*	*
29	MD150172	Adesivos Bicos Centrais	*	*


23. Porta Bicos e Bicos Centrais 70/75/76cm

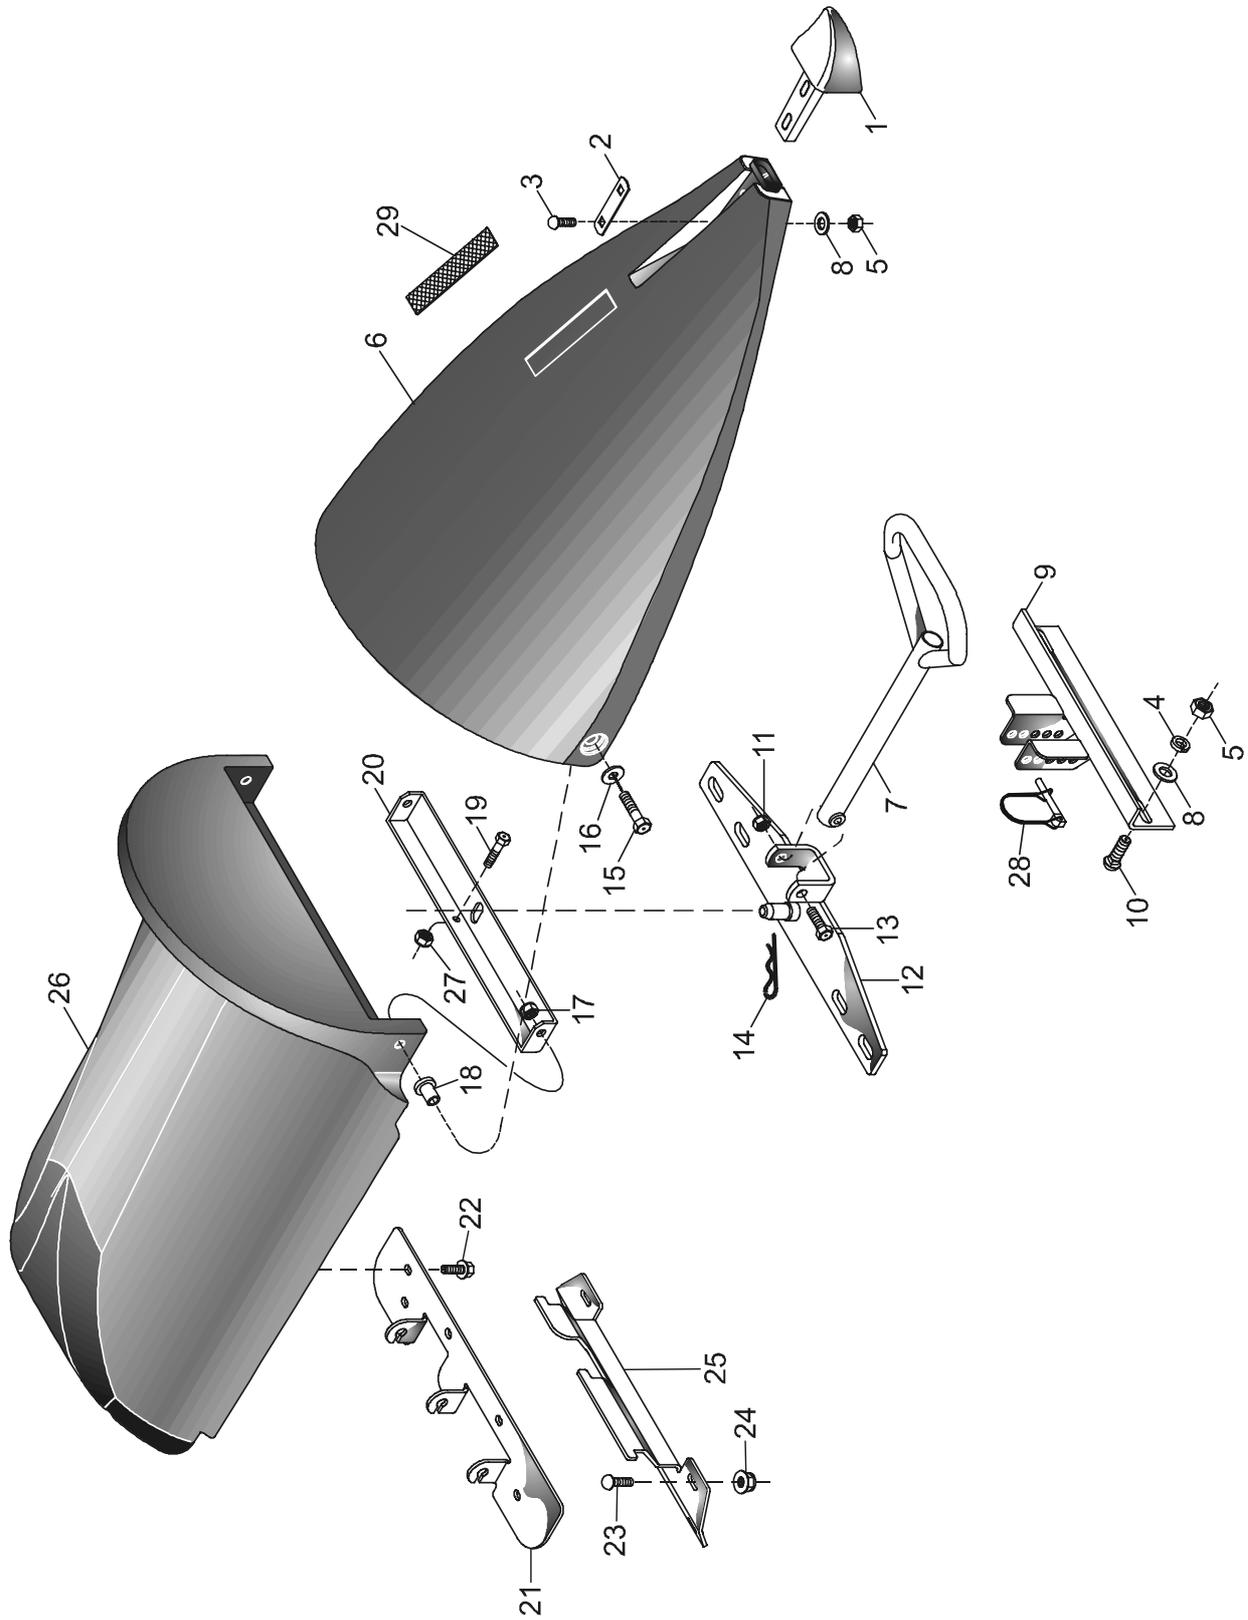

## 23. Porta Bicos e Bicos Centrais 70/75/76cm

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPAÇAMENTO		
			70	75	76
01	BA020003	Ponteira Bico	*	*	*
02	BA020007	Chapa Guia Bico	*	*	*
03	MD020220	Paraf. Francês M10x45MA 8.8	*	*	*
04	MD170015	Arruela Pressãp B10	*	*	*
05	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*
06	BB120001	Bico Central 70/75/76	*	*	*
07	BB030300	Apoio Bico	*	*	*
08	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*	*
09	BB030400	Regulador Apoio 70cm	*	-	*
09	BB130100	Regulador Apoio 75cm	-	*	-
09	BB170100	Regulador Apoio 76cm	-	-	*
10	MD020215	Paraf Francês M10x30 MA 8.8	*	*	*
11	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8	*	*	*
12	BB030100	Base Apoio 70cm	*	-	-
12	BB130200	Base Apoio 75cm	-	*	-
12	BB170200	Base Apoio 76cm	-	-	*
13	MD020023	Paraf. Sext. M10x70 MA 8.8	*	*	*
14	MD080001	Grampo "R" 2mm	*	*	*
15	MD020042	Paraf. Sext. M12x80 MA 8.8	*	*	*
16	MD180002	Arruela Especial	*	*	*
17	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*	*	*
18	BA020009	Pino Guia Bico	*	*	*
19	MD020007	Paraf. Sext. M8x45 MA 8.8	*	*	*
20	BB120005	Guia Separador Central	*	*	*
21	BB120004	Base Sup. Dob.	*	*	*
22	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flangeado	*	*	*
23	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	*	*	*
24	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque	*	*	*
25	BB120003	Base Inferior Dobradiça 70cm	*	-	-
25	BB130001	Base Inferior Dobradiça 75cm	-	*	-
25	BB170001	Base Inferior Dobradiça 76cm	-	-	*
26	BB120002	Porta Bico Central	*	*	*
27	MD040008	Porca Sext. Autotravante M8 MA 8.8	*	*	*
28	MD080002	Grampo Buçal	*	*	*
29	MD150172	Adesivos Bicos Centrais	*	*	*


24. Porta Bicos e Bicos Centrais 80/90cm

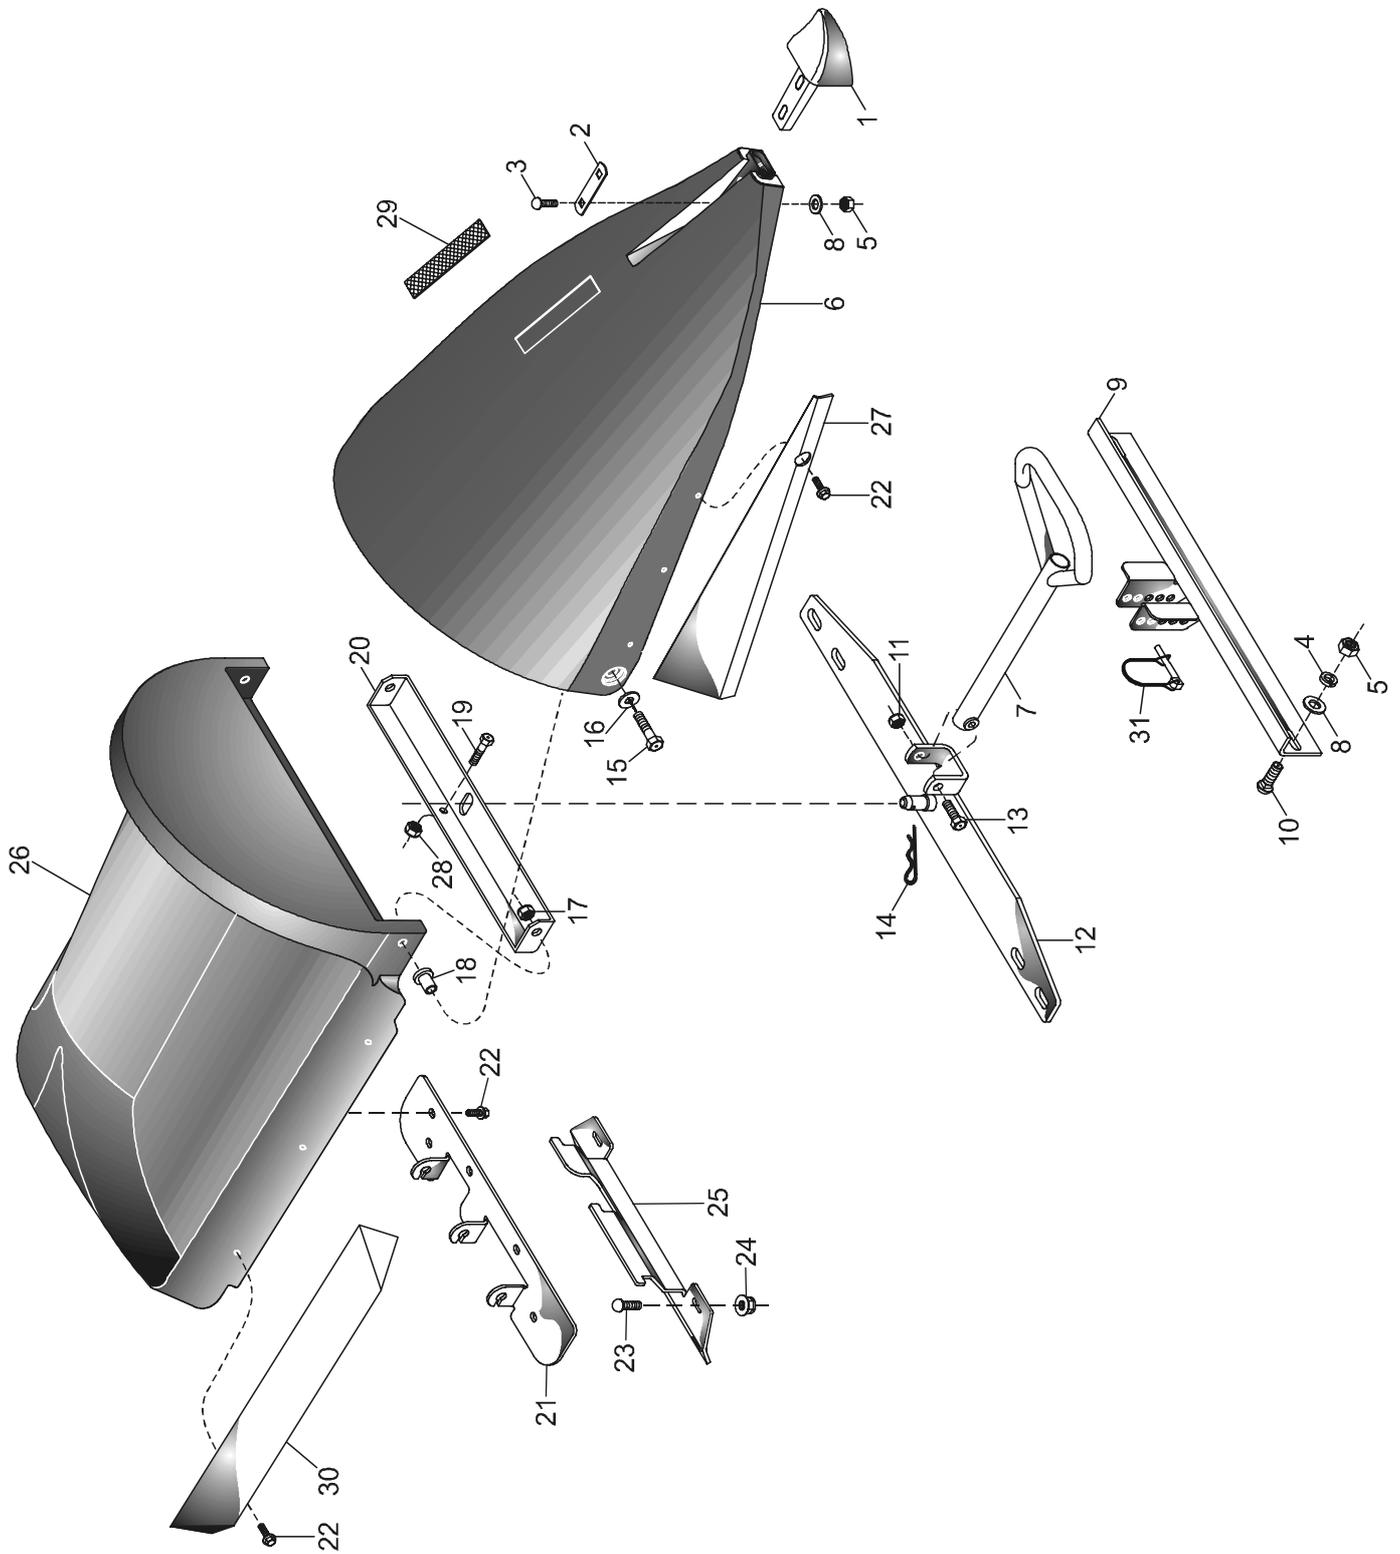

## 24. Porta Bicos e Bicos Centrais 80/90cm

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPAÇAMENTO	
			80	90
01	BA020003	Ponteira Bico	*	*
02	BA020007	Chapa Guia Bico	*	*
03	MD020220	Paraf. Francês M10x45MA 8.8	*	*
04	MD170015	Arruela Pressãp B10	*	*
05	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*
06	BB140001	Bico Central 80/90	*	*
07	BB030300	Apoio Bico	*	*
08	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*
09	BB040200	Regulador Apoio 80cm	*	-
09	BB150100	Regulador Apoio 90cm	-	*
10	MD020215	Paraf Francês M10x30 MA 8.8	*	*
11	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8	*	*
12	BB140100	Base Apoio 80cm	*	-
12	BB150200	Base Apoio 90cm	-	*
13	MD020023	Paraf. Sext. M10x70 MA 8.8	*	*
14	MD080001	Grampo "R" 2mm	*	*
15	MD020042	Paraf. Sext. M12x80 MA 8.8	*	*
16	MD180002	Arruela Especial	*	*
17	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*	*
18	BA020009	Pino Guia Bico	*	*
19	MD020007	Paraf. Sext. M8x45 MA 8.8	*	*
20	BB140005	Guia Separador Central	*	*
21	BB140004	Base Sup. Dob.	*	*
22	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flangeado	*	*
23	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	*	*
24	MD040027	Porca Sext. M8 com Flange Torque	*	*
25	BB140003	Base Inferior Dobradiça 80cm	*	-
25	BB150001	Base Inferior Dobradiça 90cm	-	*
26	BB140002	Porta Bico Central	*	*
27	BB150300	Complemento Dir. Bico 90cm	-	*
27	BB150400	Complemento Esq. Bico 90cm	-	*
28	MD040008	Porca Sext. Autotravante M8 MA 8.8	*	*
29	MD150172	Adesivos Bicos Centrais	*	*
30	BB150500	Complemento Porta-Bico 90cm	-	*
31	MD080002	Grampo Buçal	*	*


25. Porta Bicos e Bicos Laterais Direito e Esquerdo Estreito

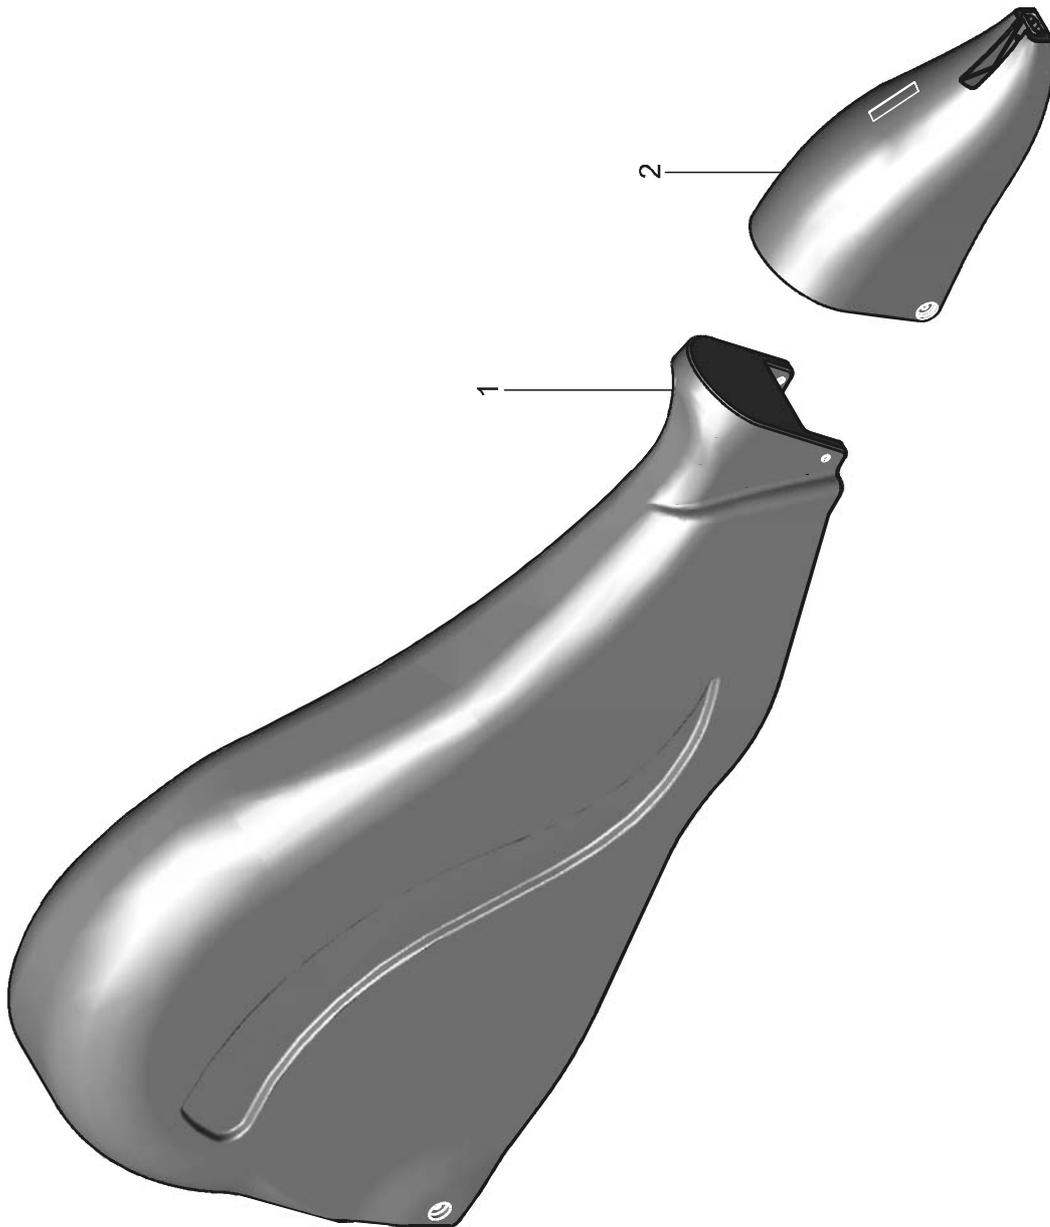

## 25. Porta Bicos e Bicos Laterais Direito e Esquerdo Estreito

PORTA BICOS E BICOS LATERAIS DIREITO E ESQUERDO ESTREITO			Nº	ESPAÇAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINHA	45	50	55	60	70	75	76	80	90	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	05	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	05	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	06	-	-	-	-	*	-	-	*	*	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	06	-	-	-	-	*	-	-	*	*	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	07	-	*	-	*	-	*	*	-	*	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	07	-	*	-	*	-	*	*	-	*	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	08	*	*	-	-	*	-	-	*	*	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	08	*	*	-	-	*	-	-	*	*	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	09	*	*	-	-	-	*	*	*	*	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	09	*	*	-	-	-	*	*	*	*	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	10	*	*	*	*	*	-	-	*	-	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	10	*	*	*	*	*	-	-	*	-	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	11	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	11	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	12	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	12	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	13	*	*	-	*	-	-	-	-	-	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	13	*	*	-	*	-	-	-	-	-	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	14	*	*	-	*	-	-	-	-	-	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	14	*	*	-	*	-	-	-	-	-	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	15	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	15	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	16	*	*	-	-	-	-	-	-	-	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	16	*	*	-	-	-	-	-	-	-	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	17	*	*	-	-	-	-	-	-	-	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	17	*	*	-	-	-	-	-	-	-	
01	BA080002	Porta Bico Lat. Dir. Estreito	18	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	BA090002	Porta Bico Lat. Esq. Estreito	18	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	05	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	05	-	-	-	-	-	-	-	*	*	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	06	-	-	-	-	*	-	-	*	*	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	06	-	-	-	-	*	-	-	*	*	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	07	-	*	-	*	-	*	*	-	*	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	07	-	*	-	*	-	*	*	-	*	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	08	*	*	-	-	*	-	-	*	*	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	08	*	*	-	-	*	-	-	*	*	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	09	*	*	-	-	-	*	*	*	*	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	09	*	*	-	-	-	*	*	*	*	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	10	*	*	*	*	*	-	-	*	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	10	*	*	*	*	*	-	-	*	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	11	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	11	*	*	*	*	*	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	12	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	12	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	13	*	*	-	*	-	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	13	*	*	-	*	-	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	14	*	*	-	*	-	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	14	*	*	-	*	-	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	15	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	15	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	16	*	*	-	-	-	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	16	*	*	-	-	-	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	17	*	*	-	-	-	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	17	*	*	-	-	-	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	18	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	18	*	-	-	-	-	-	-	-	-	


26 . Porta Bicos e Bicos Laterais Direito e Esquerdo Estreito

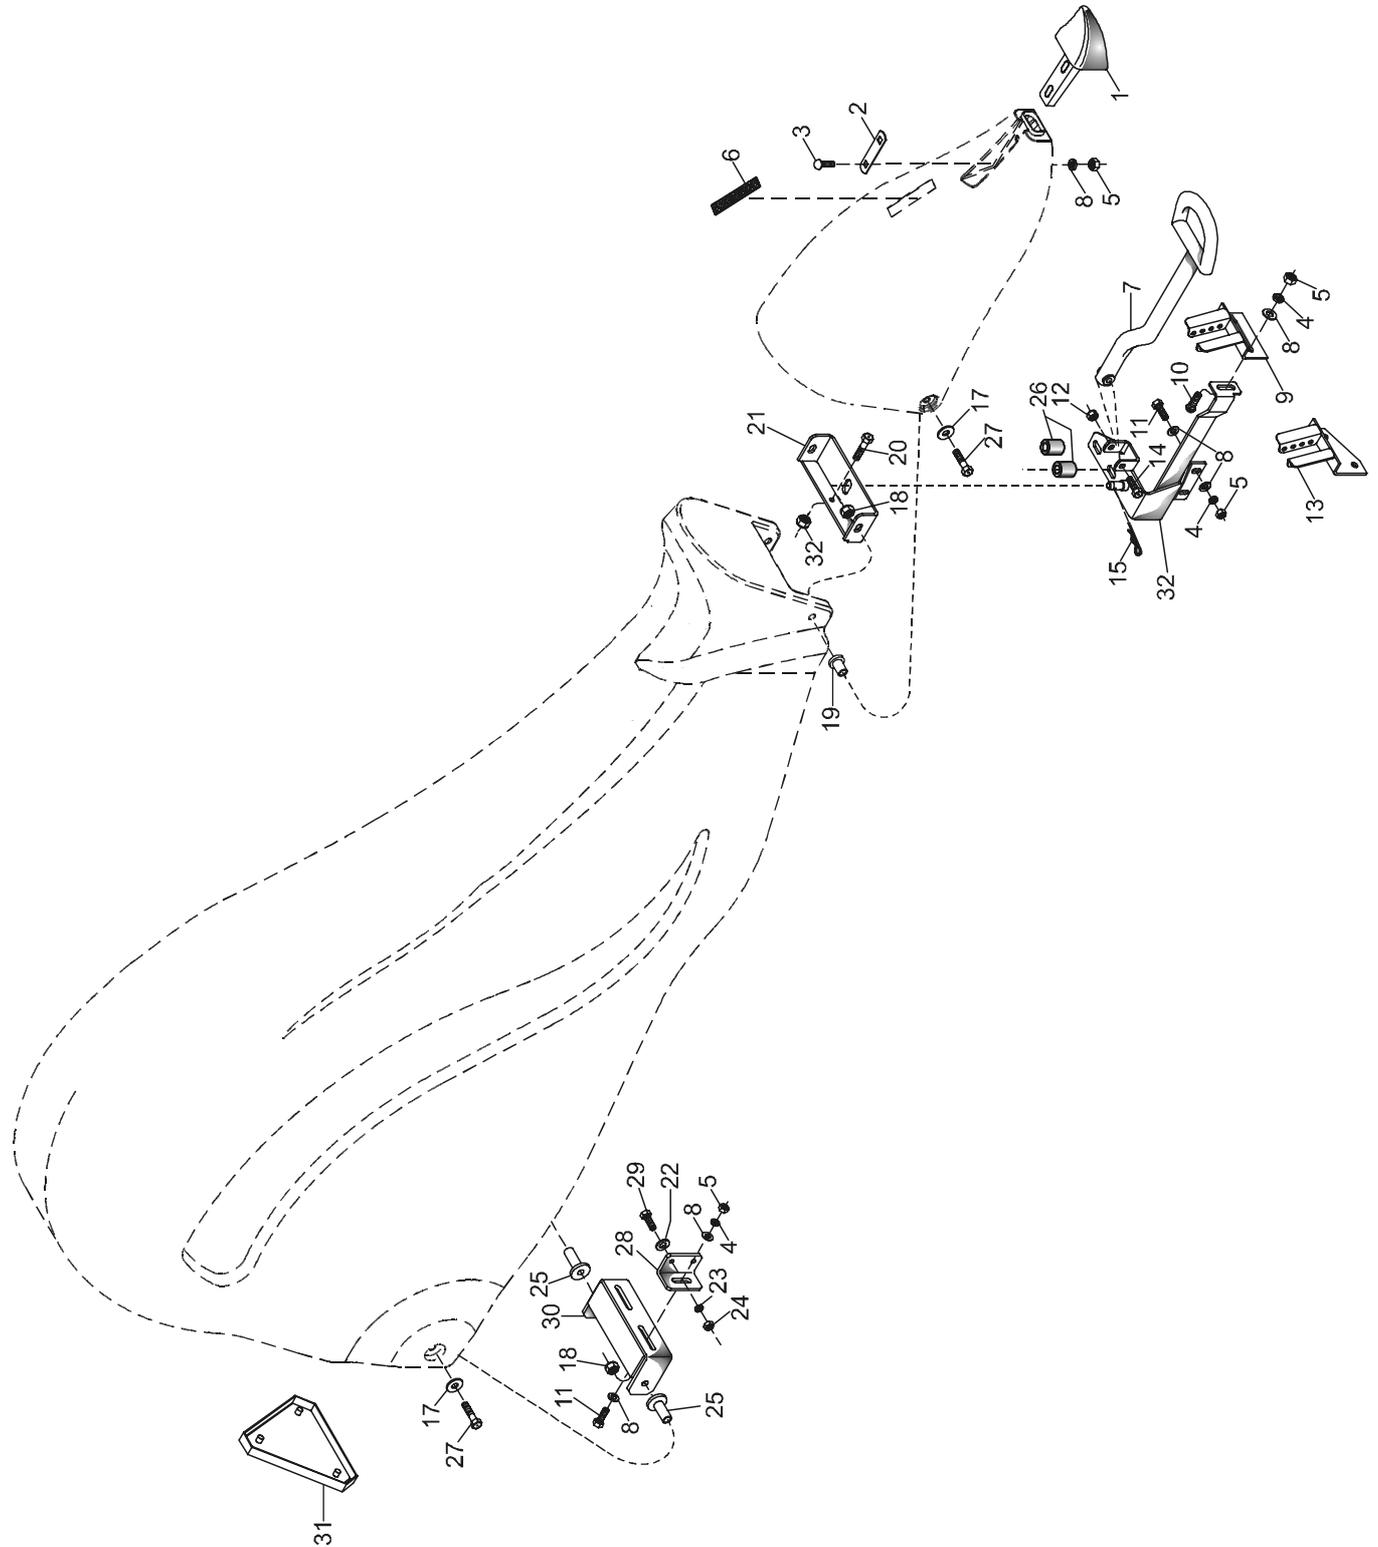

## 26 . Porta Bicos e Bicos Laterais Direito e Esquerdo Estreito

PORTA BICOS E BICOS LATERIAS DIREITO E ESQUERDO ESTREITO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
01	BA020003	Ponteira Bico	*
02	BA020007	Chapa Guia Bico	*
03	MD020219	Paraf. Francês M10x50 MA 8.8	*
04	MD170015	Arruela Pressão B10	*
05	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*
06	MD150173	Adesivo Bicos laterais	*
07	BA020200	Apoio Bico Lateral Direito	*
07	BA030200	Apoio Bico Lateral Esquerdo	*
08	MD170003	Arruela Lisa M10	*
09	BA020300	Regulador Apoio Lateral	*
10	MD020215	Paraf. Francês M10x30 MA 8.8	*
11	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	*
12	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8	*
13	BA050200	Regulador Apoio Lateral Alto	*
14	MD020023	Paraf. Sext. M10x70 MA 8.8	*
15	MD080001	Grampo "R" 2mm	*
16	MD040008	Porca Sext. Autotravante M8 MA 8.8	*
17	MD180002	Arruela Especial	*
18	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 Ma 8.8	*
19	BA020009	Pino Guia Bico	*
20	MD020008	Paraf. Sext. M8x40	*
21	BB070004	Guia Separador Central	*
22	MD170002	Arruela Lisa M8	*
23	MD170014	Arruela Pressão B8	*
24	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*
25	BA020010	Pino Guia Traseiro	*
26	BA010001	Bucha Calço Mesa Alta	*
27	MD020042	Paraf. Sext. M12x80 MA 8.8	*
28	BA020004	Apoio Suporte Lateral	*
29	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	*
30	BA070001	Guia Separador Lateral	*
31	MD150170	Triângulo Refletor	*
32	BA020100	Base Apoio Lateral Dir.	*
32	BA030100	Base Apoio Lateral Esq.	*
32	BA050100	Base Apoio Lateral Dir. Alto	*
32	BA060100	Base Apoio Lateral Esq. Alto	*


27. Porta Bicos e Bicos Laterais Direito e Esquerdo Largo

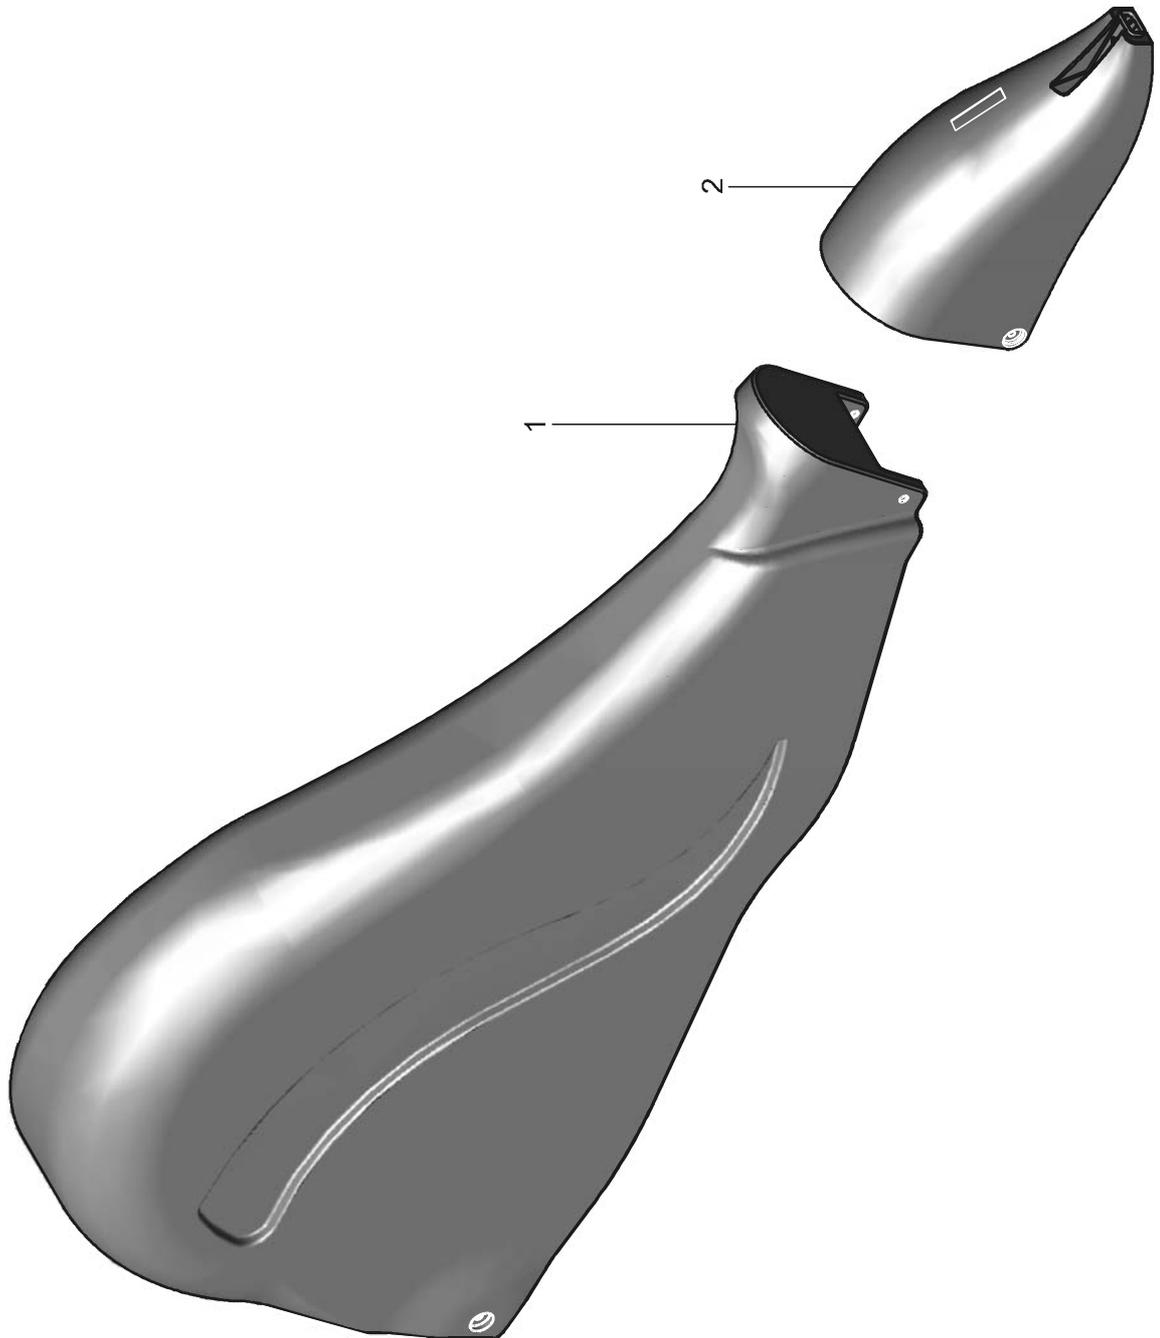

## 27. Porta Bicos e Bicos Laterais Direito e Esquerdo Largo

PORTA BICOS E BICOS LATERAIS DIREITO E ESQUERDO LARGO			Nº	ESPAÇAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LINHA	45	50	55	60	70	75	76	80	90	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	04	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	04	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	05	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	05	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	06	-	-	-	*	-	*	*	-	-	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	06	-	-	-	*	-	*	*	-	-	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	07	-	-	*	-	*	-	-	*	-	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	07	-	-	*	-	*	-	-	*	-	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	08	-	-	*	*	-	*	*	-	-	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	08	-	-	*	*	-	*	*	-	-	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	09	-	-	*	*	*	-	-	-	-	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	09	-	-	*	*	*	-	-	-	-	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	10	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	10	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	11	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	11	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	12	-	-	-	*	*	-	-	-	-	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	12	-	-	-	*	*	-	-	-	-	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	13	-	-	*	-	-	-	-	-	-	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	13	-	-	*	-	-	-	-	-	-	
01	BA140001	Porta Bico Lat. Dir. Largo	14	-	-	*	-	-	-	-	-	-	
01	BA150001	Porta Bico Lat. Esq. Largo	14	-	-	*	-	-	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	04	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	04	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	05	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	05	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	06	-	-	-	*	-	*	*	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	06	-	-	-	*	-	*	*	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	07	-	-	*	-	*	-	-	*	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	07	-	-	*	-	*	-	-	*	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	08	-	-	*	*	-	*	*	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	08	-	-	*	*	-	*	*	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	09	-	-	*	*	*	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	09	-	-	*	*	*	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	10	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	10	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	11	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	11	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	12	-	-	-	*	*	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	12	-	-	-	*	*	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	13	-	-	*	-	-	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	13	-	-	*	-	-	-	-	-	-	
02	BA080001	Bico Lat. Dir.	14	-	-	*	-	-	-	-	-	-	
02	BA090001	Bico Lat. Esq.	14	-	-	*	-	-	-	-	-	-	

**28. Porta Bicos e Bicos Laterais Direito e Esquerdo Largo**

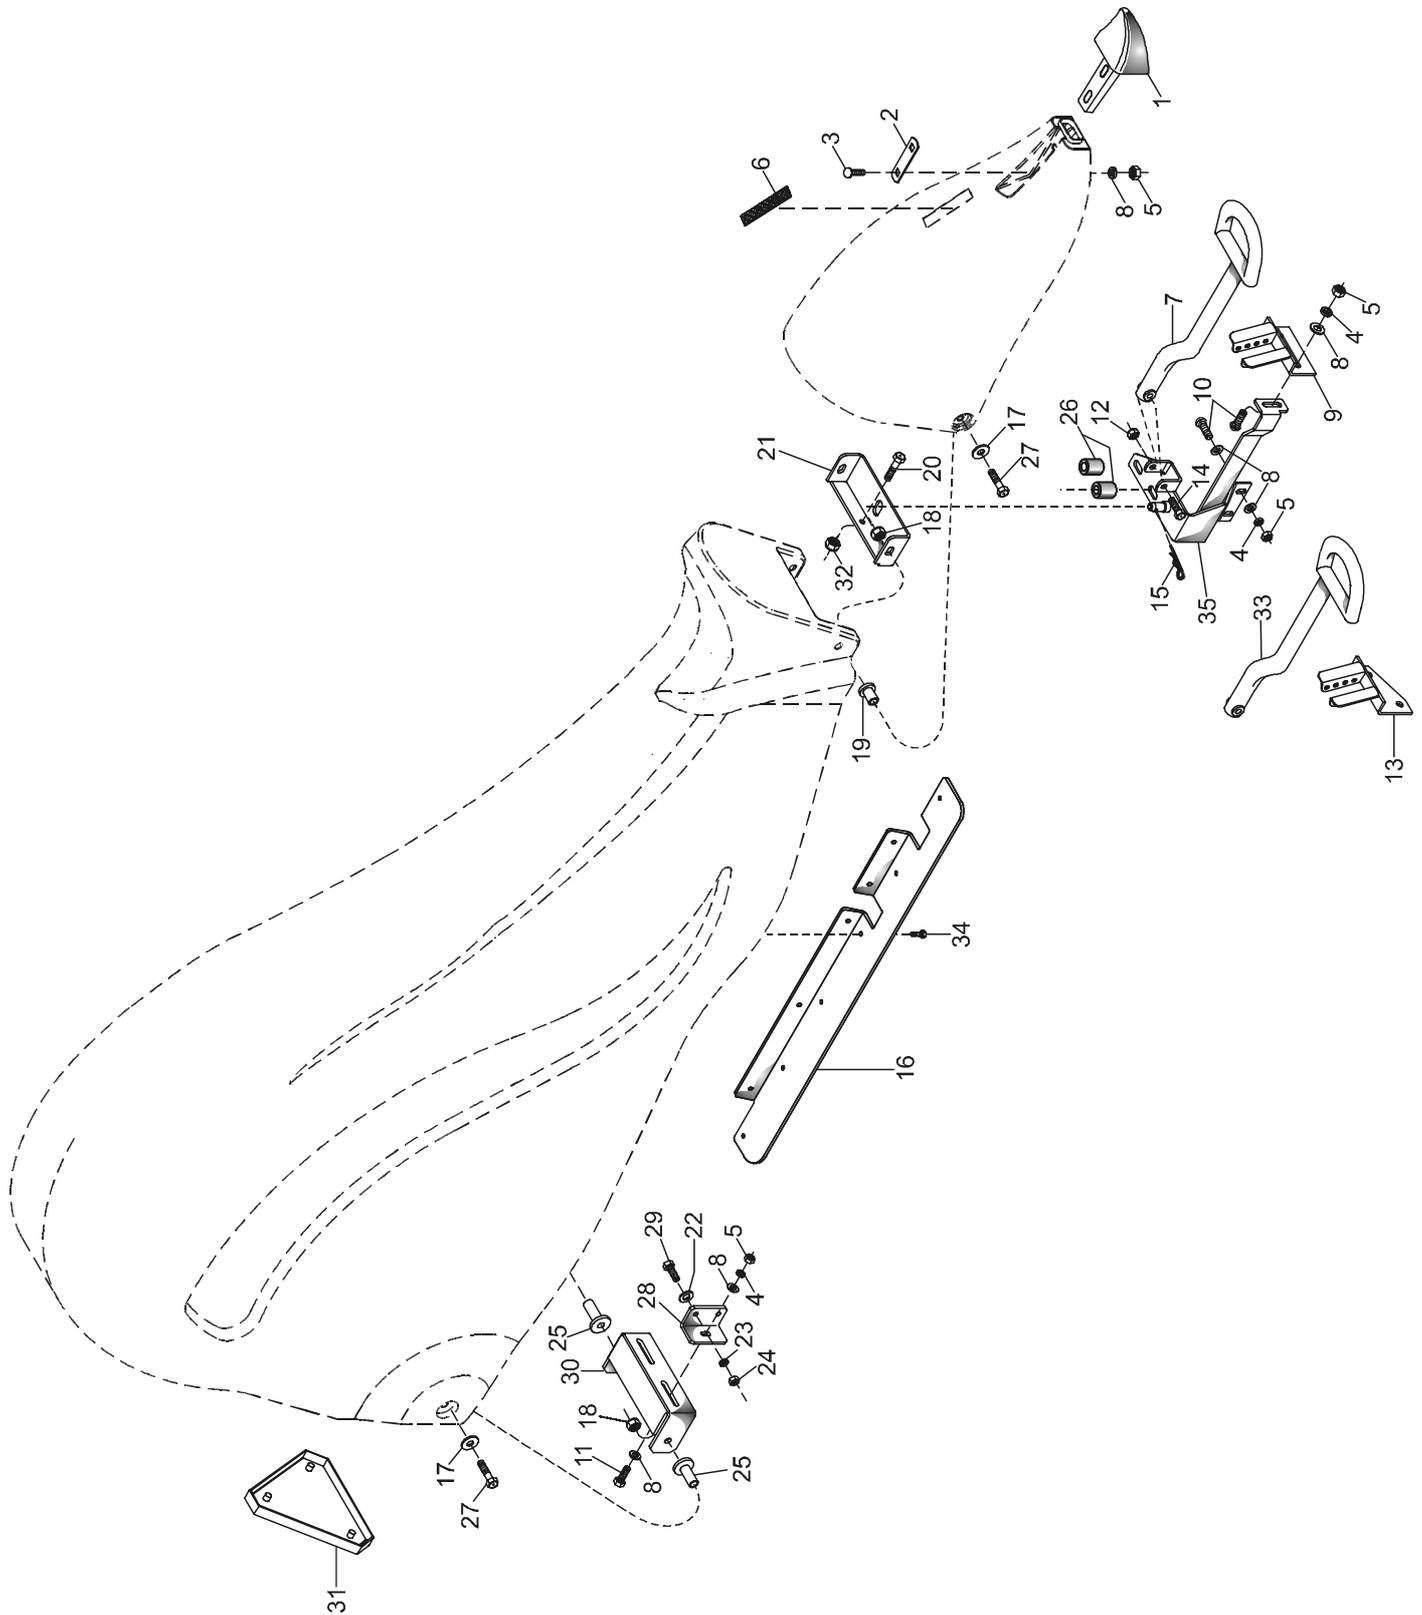


## 28. Porta Bicos e Bicos Laterais Direito e Esquerdo Largo

PORTA BICOS E BICOS LATERAIS DIREITO E ESQUERDO LARGO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
01	BA020003	Ponteira Bico	*
02	BA020007	Chapa Guia Bico	*
03	MD020219	Paraf Francês M10x50 MA 8.8	*
04	MD170015	Arruela Pressão B10	*
05	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*
06	MD150173	Adesivi Bicos Laterais	*
07	BA020200	Apoio Bico Lateral Direito	*
07	BA030200	Apoio Bico Lateral Esquerdo	*
08	MD170003	Arruela Lisa M10	*
09	BA020300	Regulador Apoio Lateral	*
10	MD020215	Paraf. Francês M10x30 MA 8.8	*
11	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	*
12	MD040009	Porca Sext. Autotravante M10 MA 8.8	*
13	BA050200	Regulador Apoio Lateral Alto	*
14	MD020023	Paraf. Sext. M10x70 MA 8.8	*
15	MD080001	Grampo "R" 2mm	*
16	LA040001	Complemento Porta Bico Lat. Esq. 04L. 90cm - 3680	*
16	LA050100	Complemento Porta Bico Lat. Dir. 04L. 90cm - 3680	*
17	MD100002	Arruela Especial	*
18	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*
19	BA020009	Pini Guia Bico	*
20	MD020000	Paraf. Sext. M8x45 MA 8.8	*
21	BA070003	Guia Separador Lateral 04L. 90cm - 3680	*
22	MD170002	Arruela Lisa M8	*
23	MD170014	Arruela Pressão B8	*
24	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*
25	BA020010	Pino Guia Traseiro	*
26	BA010001	Bucha Calço Mesa Alta	*
27	MD020042	Paraf. Sext. M12x80 MA 8.8	*
28	BA020004	Apoio Suporte Lateral	*
29	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	*
30	BA070001	Guia Separador Lateral	*
31	MD150170	Triângulo Refletor	*
32	MD04008	Porca Sext. Autotravante M8 MA 8.8	*
33	BA140100	Apoio Bico Lat. Dir. 90cm	*
33	BA150100	Apoio Bico Lat. Esq. 90cm	*
34	MD020812	Paraf. Autoatarrachante 5.1/2"x16"	*
35	BA020100	Base Apoio Lateral Dir.	*
35	BA030100	Base Apoio Lateral Esq.	*
35	BA050100	Base Apoio Lateral Dir. Alto	*
35	BA060100	Base Apoio Lateral Esq. Alto	*

29. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

2200-6200-6300-1165  
7100-7200-7300-7500

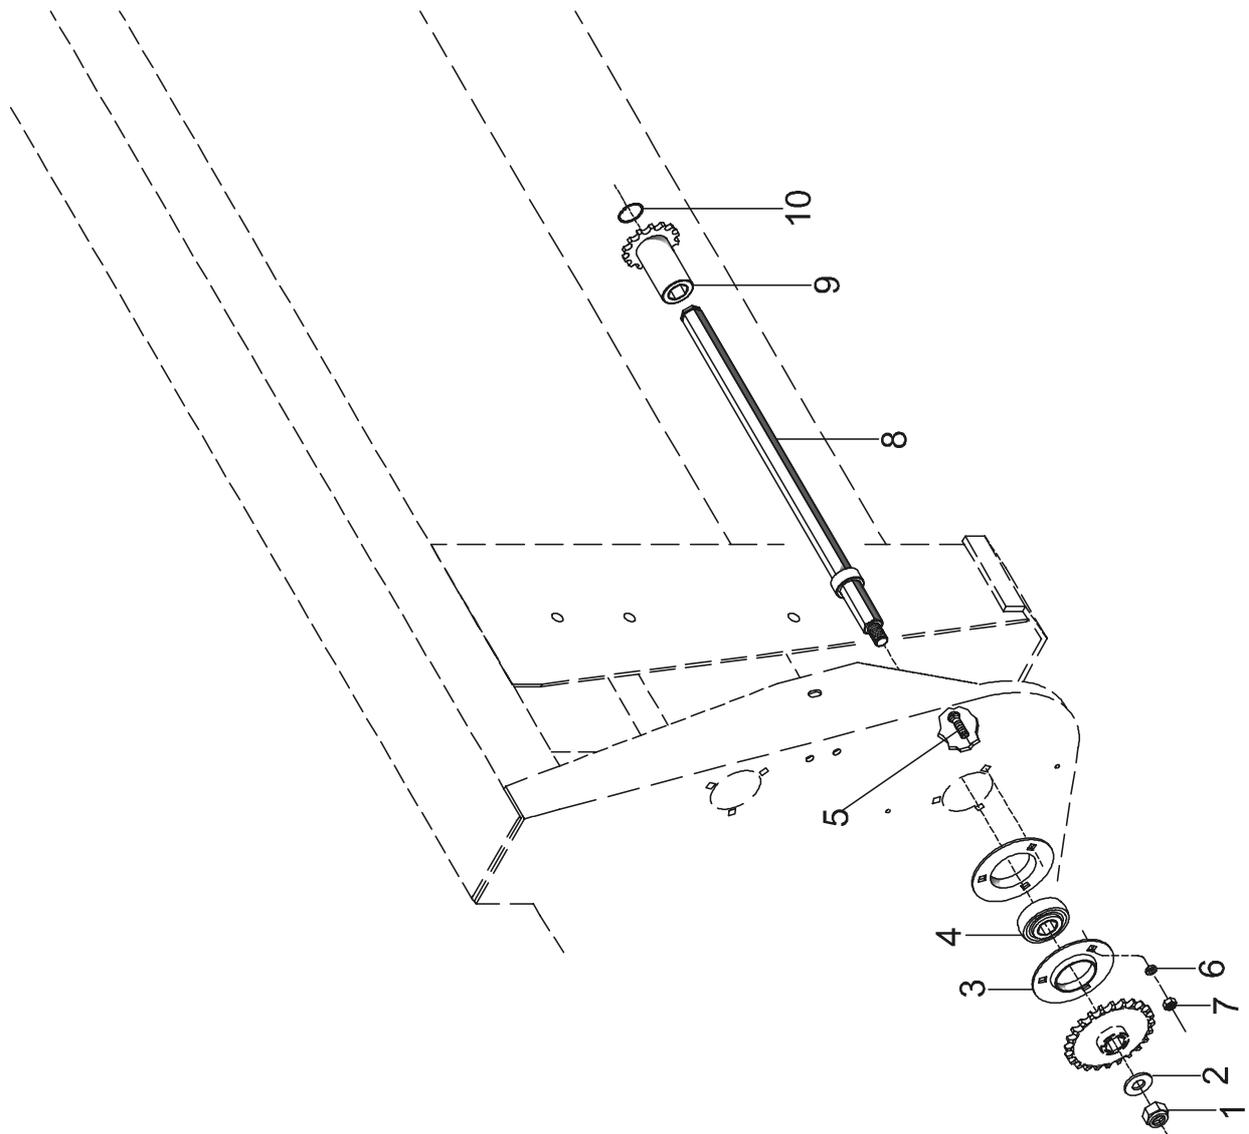


## 29. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA SLC/ JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
02	MD180004	Arruela Especial	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
03	MD130001	Mancal 72 MSB	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
04	MD050004	Rolamento INA F45802.1	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
05	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
06	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
07	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
08	TB010100	Eixo Principal Transmissão	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
08	TB020100	Eixo Principal Transmissão	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	TB030100	Eixo Principal Transmissão	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	TB040100	Eixo Principal Transmissão	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
08	TB050100	Eixo Principal Transmissão	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
08	TB060100	Eixo Principal Transmissão	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
08	TB140100	Eixo Principal Transmissão	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
09	TB010200	Roda Dentada Motriz	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
10	MD010002	Anel Elástico Especial ATE-27	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-

30. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

2200-6200-6300-1165  
7100-7200-7300-7500

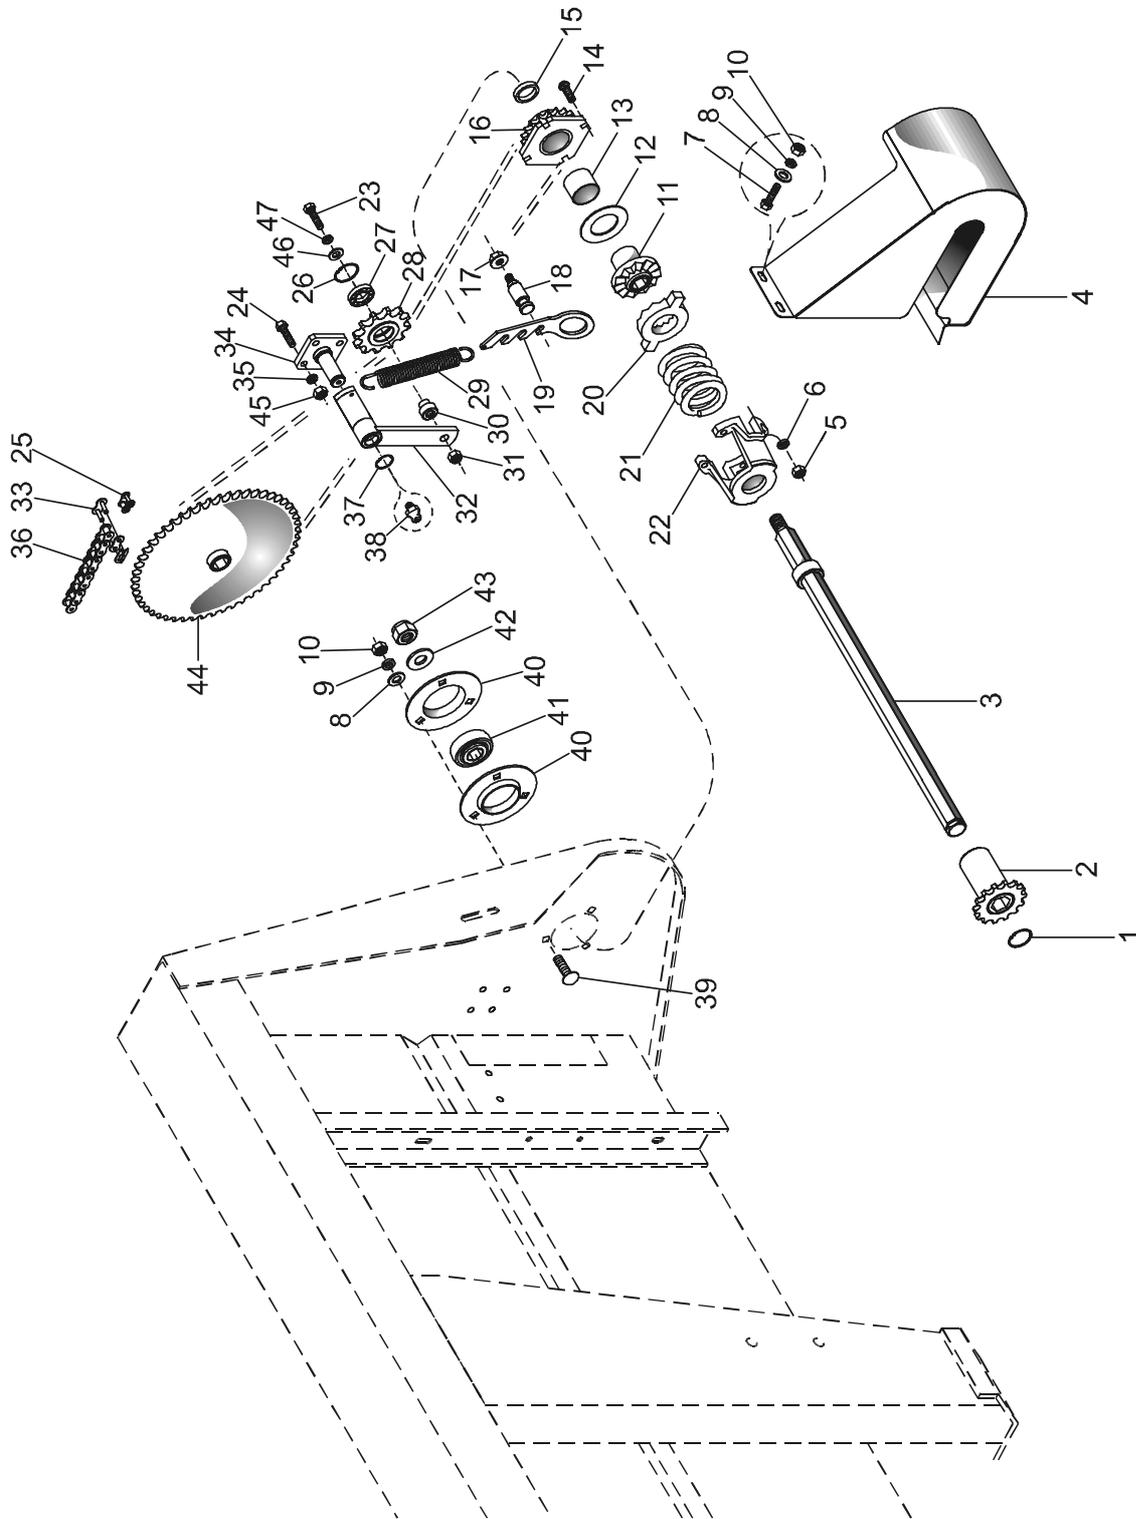


## 30. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA SLC/ JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD010002	Anel Elástico Especial ATE-27	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
02	TB010200	Roda Dentada Motriz	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
03	TB070100	Eixo Principal Transmissão	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	TB080100	Eixo Principal Transmissão		*						-	-	-	-	-
03	TB090100	Eixo Principal Transmissão			*					-	-	-	-	-
03	TB100100	Eixo Principal Transmissão				*				-	-	-	-	-
03	TB110100	Eixo Principal Transmissão					*			-	-	-	-	-
03	TB120100	Eixo Principal Transmissão						*		-	-	-	-	-
03	TB130100	Eixo Principal Transmissão							*	-	-	-	-	-
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
07	MD020015	Paraf. Sext M10x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
08	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
09	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
13	CA010012	Bucha Caracol	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
14	MD020321	Paraf. Sext.; 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
15	CA010006	Cucha Calço Catraca	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
16	CA010600	Roda Dentada 16Z	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
18	CA010020	Pino Fixador	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
19	CA010019	Regulador Esticador	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
20	CA010010	Arrastador Catraca	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
25	MD120002	Redução ASA 60	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
26	MD000001	Anel Elástico I-47	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
30	CA010004	Bucha Esticador	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
31	MD040010	Porca. Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
32	CA010700	Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
36	CA010022	Corrente ASA 60 - 83 elos	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
37	MD010006	Anel Elástico E-20	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
38	MD060010	Graxeira M6x10	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
40	MD130001	Mancal 72 MSB	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
42	MD180004	Arruela Especial	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
44	CA010400	Roda Dentada 52Z	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
46	MD170004	Arruela Lisa M12	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-
47	MD170016	Arruela Pressão B12	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-

31. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

SLC 7700-8700  
JOHN DEERE 1175-1185-1450-1550

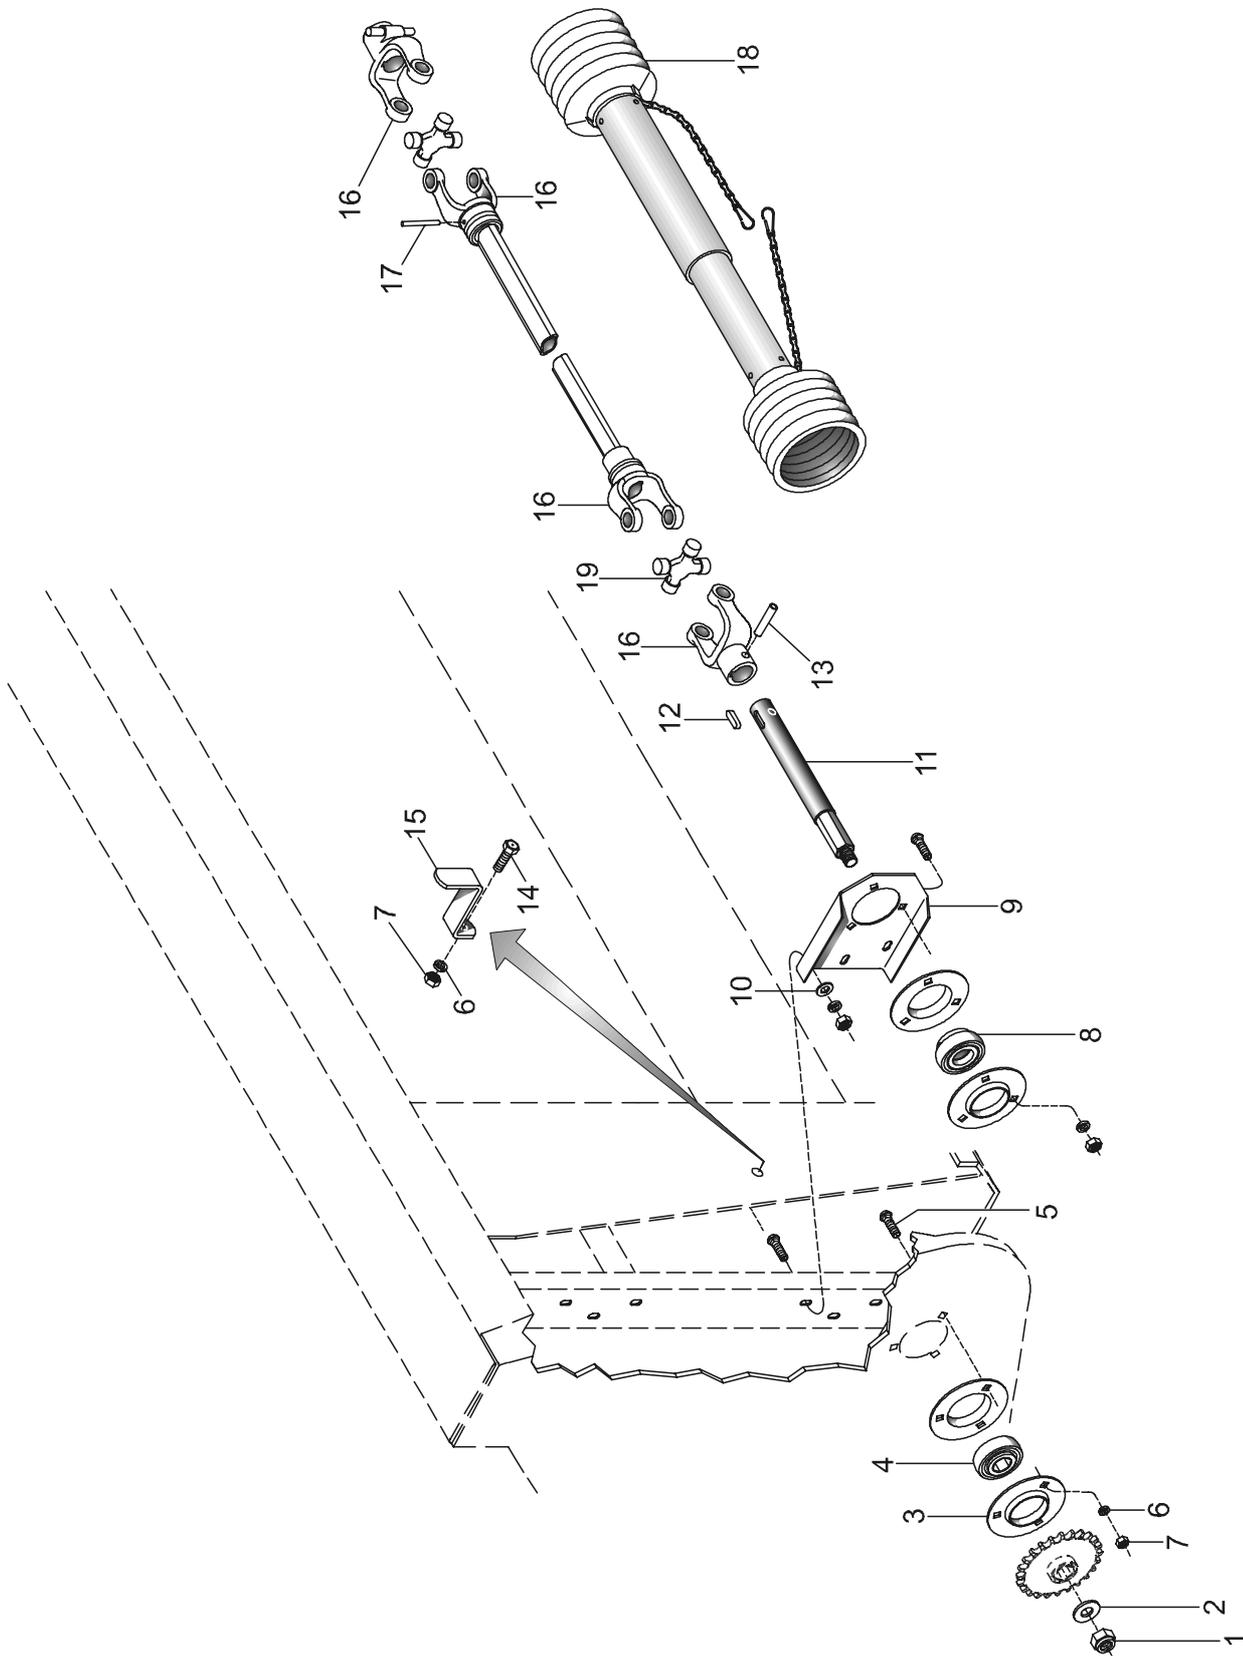


## 31. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA SLC/ JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	TC010001	Suporte Maior Mancal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	TC010002	Eixo Lateral	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x4	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	MD030002	Pino Elástico M12x55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	TC010005	Suporte Apoio Cardã	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CR010000	Cj. Cardã 5743-9400/0250x (CÓD. DANA)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR020000	Cj. Cardã 5743-9400/0460x (CÓD. DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR050000	Cj. Cardã 5743-9400/0700x (CÓD. DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR060000	Cj. Cardã 5743-9400/0800x (CÓD. DANA)	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR070000	Cj. Cardã 5743-9400/1160x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
16	CR080000	Cj. Cardã 5743-9400/1400x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
17	CR380000	Pino Elástico M10x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CR410003	Conj. Proteção 170	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410007	Conj. Proteção 380	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410013	Conj. Proteção 620	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410015	Conj. Proteção 720	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410017	Conj. Proteção 1080	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410021	Conj. Proteção 1320	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
19	CR370000	Conjunto Cruzeta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**32. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere**

SLC 7700-8700  
JOHN DEERE 1175-1185-1450-1550

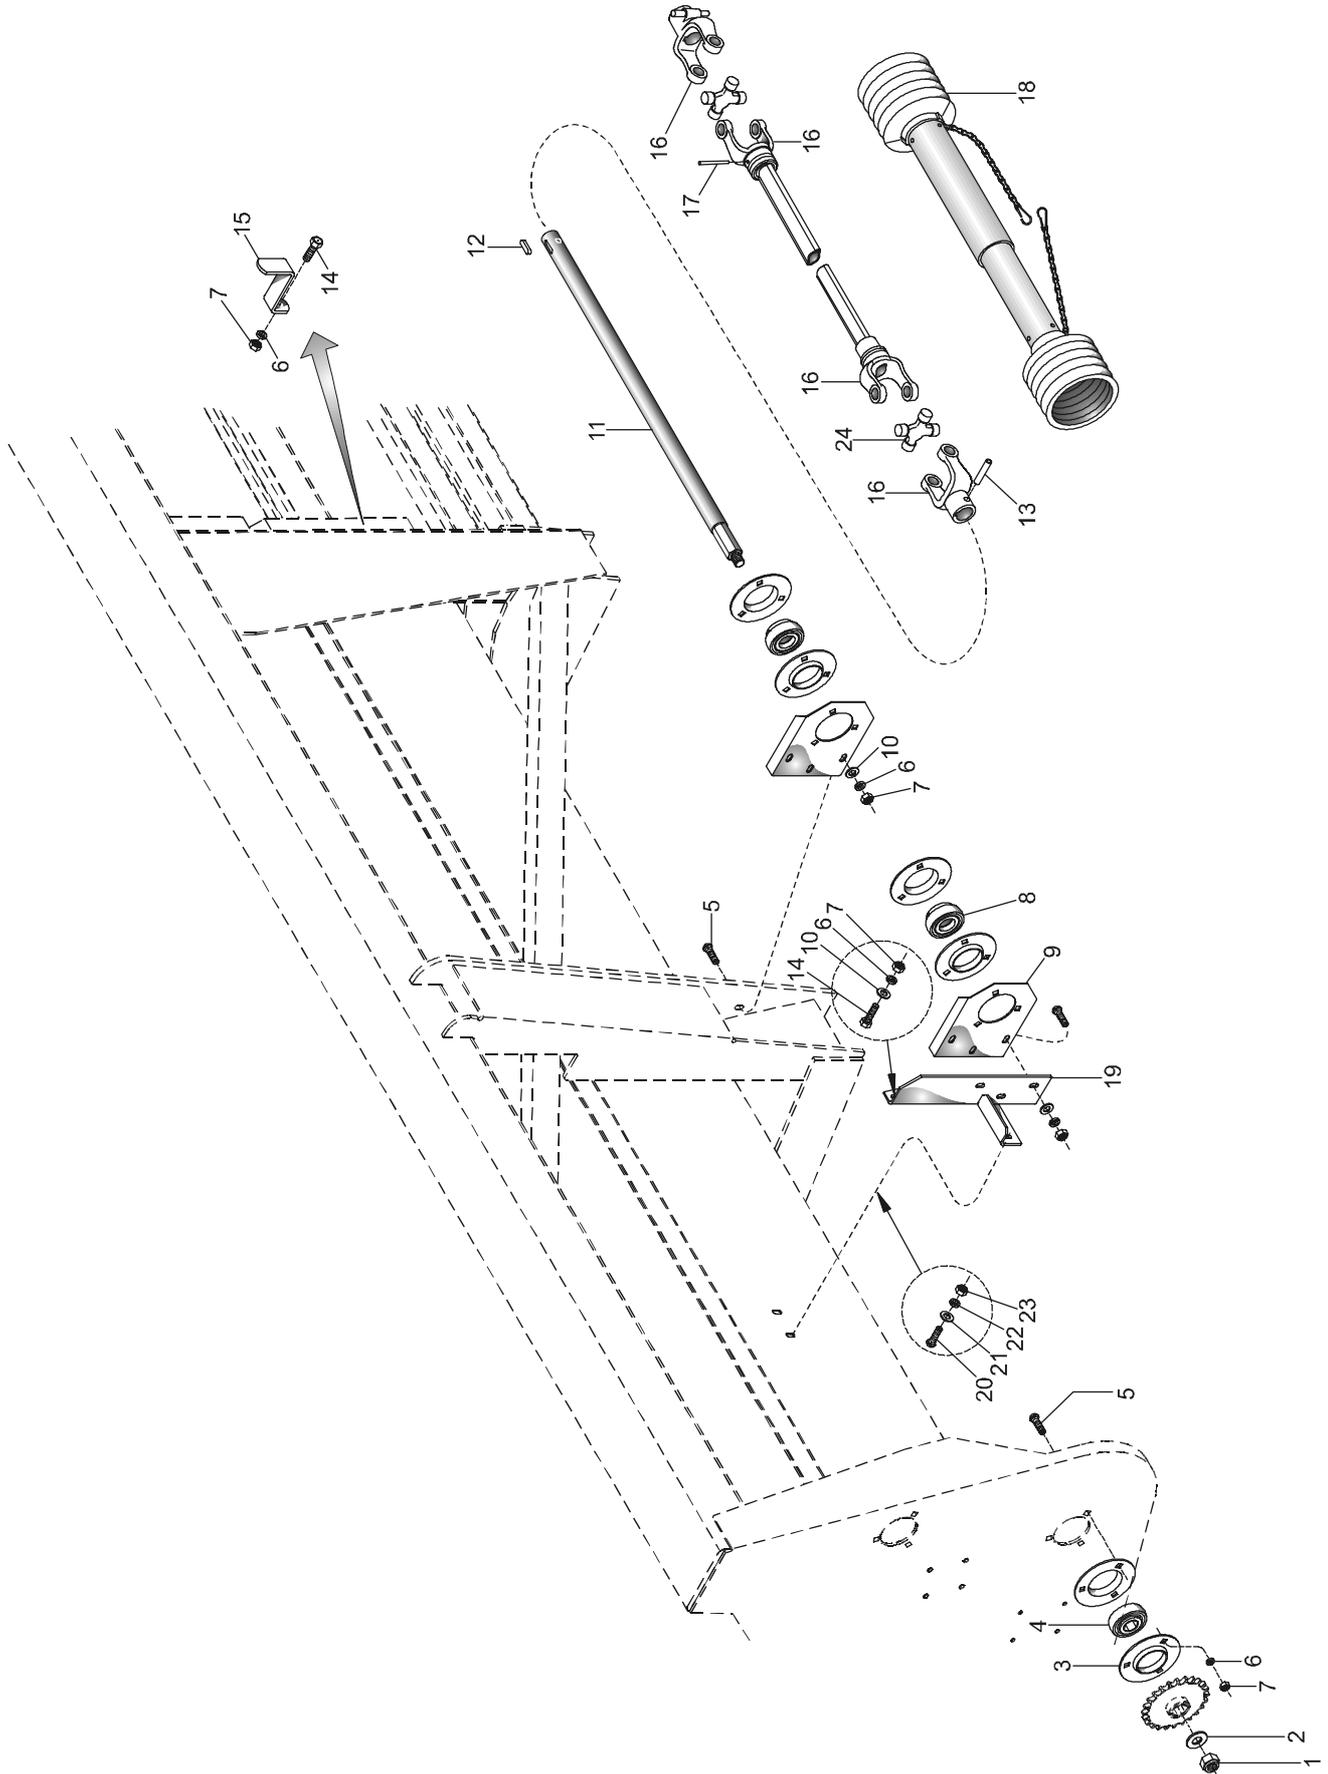


## 32. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA SLC/ JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
05	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
06	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
07	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
08	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
09	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
10	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
11	TC070001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
11	TC080002	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
11	TC090001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
11	TC100002	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
11	TE110001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
12	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
13	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
14	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
15	TC010005	Suporte Apoio Cardã	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
16	CR060000	Cj. Cardã 5743-9400/1160x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
17	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
18	CR410017	Conj. Proteção 1080	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
19	TC190100	Coluna Esquerda Transmissão	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
20	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
21	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
22	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
23	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
24	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-

**33. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere**

SLC 7700-8700  
JOHN DEERE 1175-1185

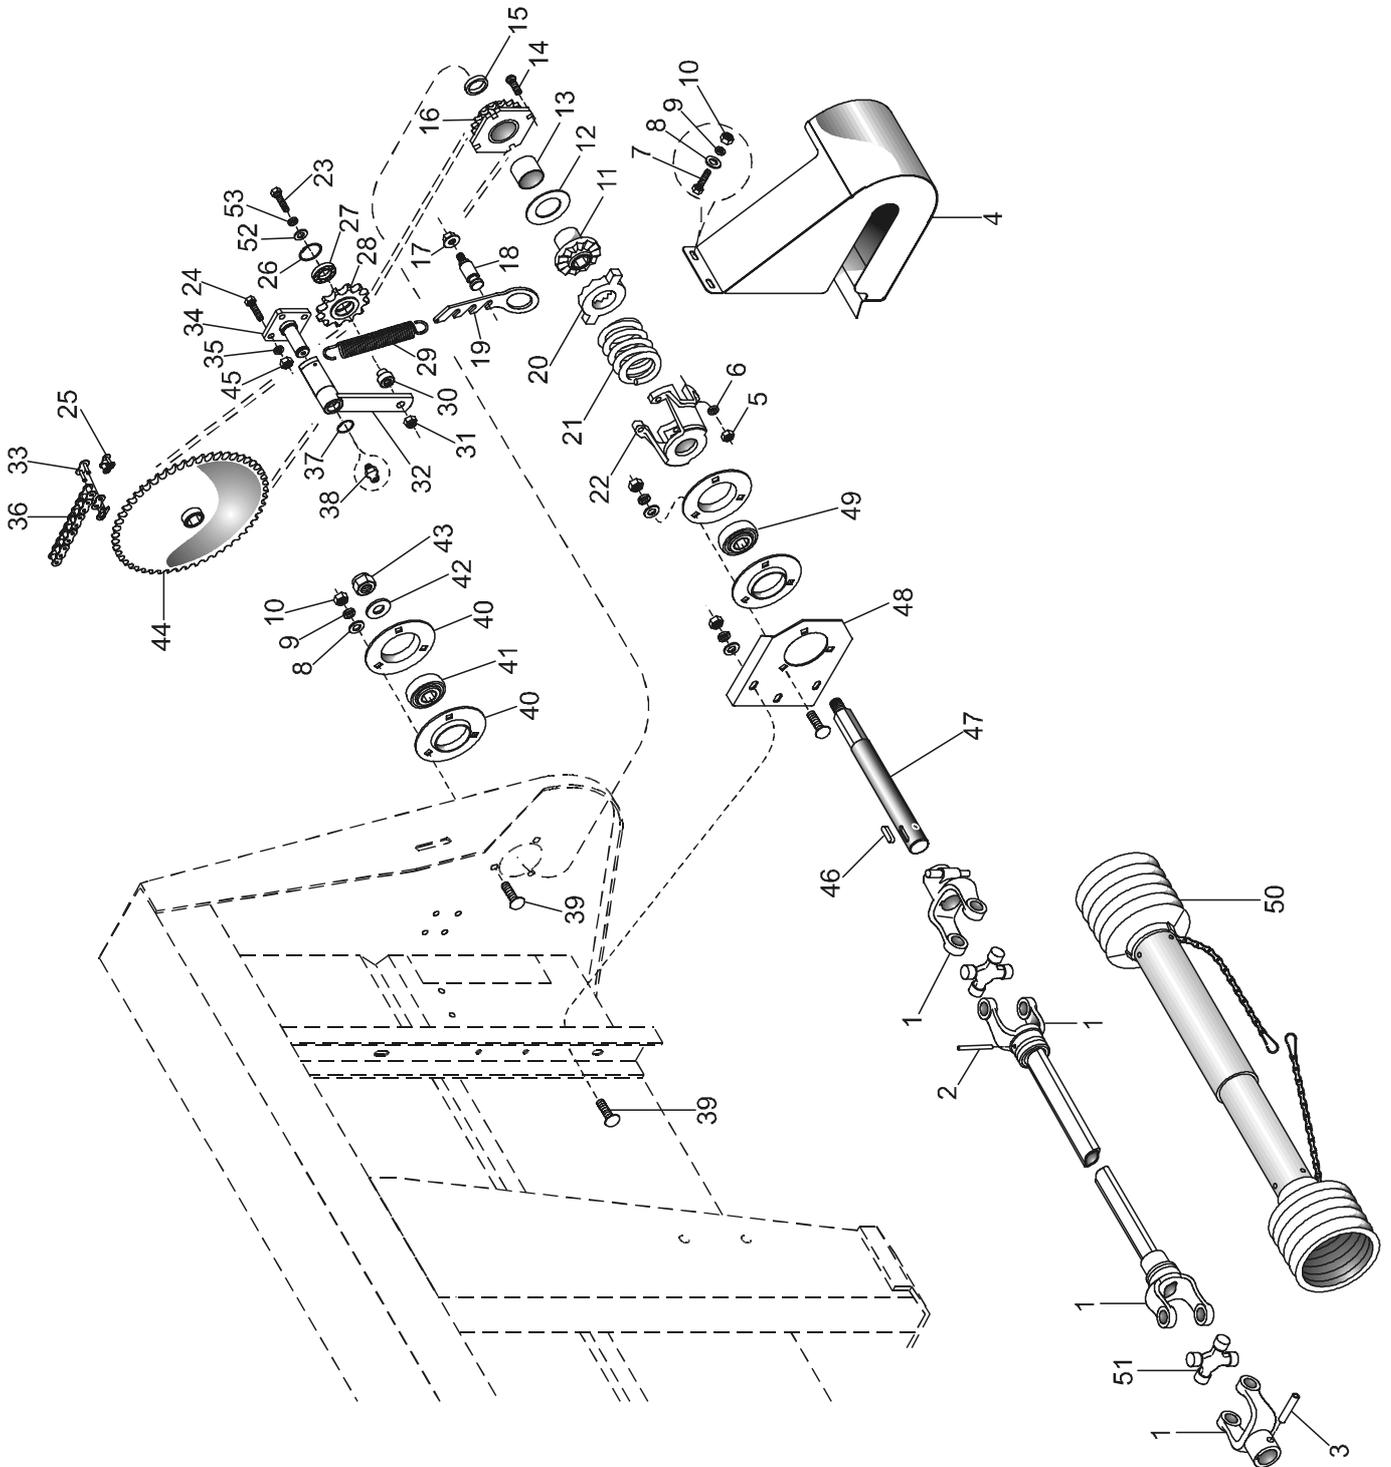


## 33. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA SLC/ JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR010000	Cj. Cardã 5743-9400/0250x (CÓD. DANA)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR020000	Cj. Cardã 5743-9400/02460x (CÓD. DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR050000	Cj. Cardã 5743-9400/0700x (CÓD. DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR060000	Cj. Cardã 5743-9400/0800x (CÓD. DANA)	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR070000	Cj. Cardã 5743-9400/1160x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
01	CR090000	Cj. Cardã 5743-9400/1400x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD020015	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	CA010012	Bucha Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	CA010006	Bucho Calço Catraca	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA010600	Roda Dentada 16Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CA010020	Pino Fixador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	CA010019	Regulador Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	CA010010	Arrastador Catraca	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	MD120002	Redução ASA 60	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	MD000001	Anel Elástico I-47	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
30	CA010004	Bucha Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
32	CA010700	Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	CA010022	Corrente ASA 60 - 83 elos	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	MD010006	Anel Elástico E-20	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	MD060010	Graxeira M6x1,0	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
40	MD130001	Mancal 72 MSB	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
42	MD180004	Arruela Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
44	CA010400	Roda Dentada 52Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
47	TC210001	Eixo Lateral	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
50	CR410003	Conj. Proteção 170	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410007	Conj. Proteção 380	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410013	Conj. Proteção 620	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410015	Conj. Proteção 720	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410017	Conj. Proteção 1080	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410021	Conj. Proteção 1320	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
51	CR370000	Conjunto Cruzeta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
52	MD170004	Arruela Lisa M12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
53	MD170016	Arruela Pressão B12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**34. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere**

SLC 7700-8700  
JOHN DEERE 1175-1185

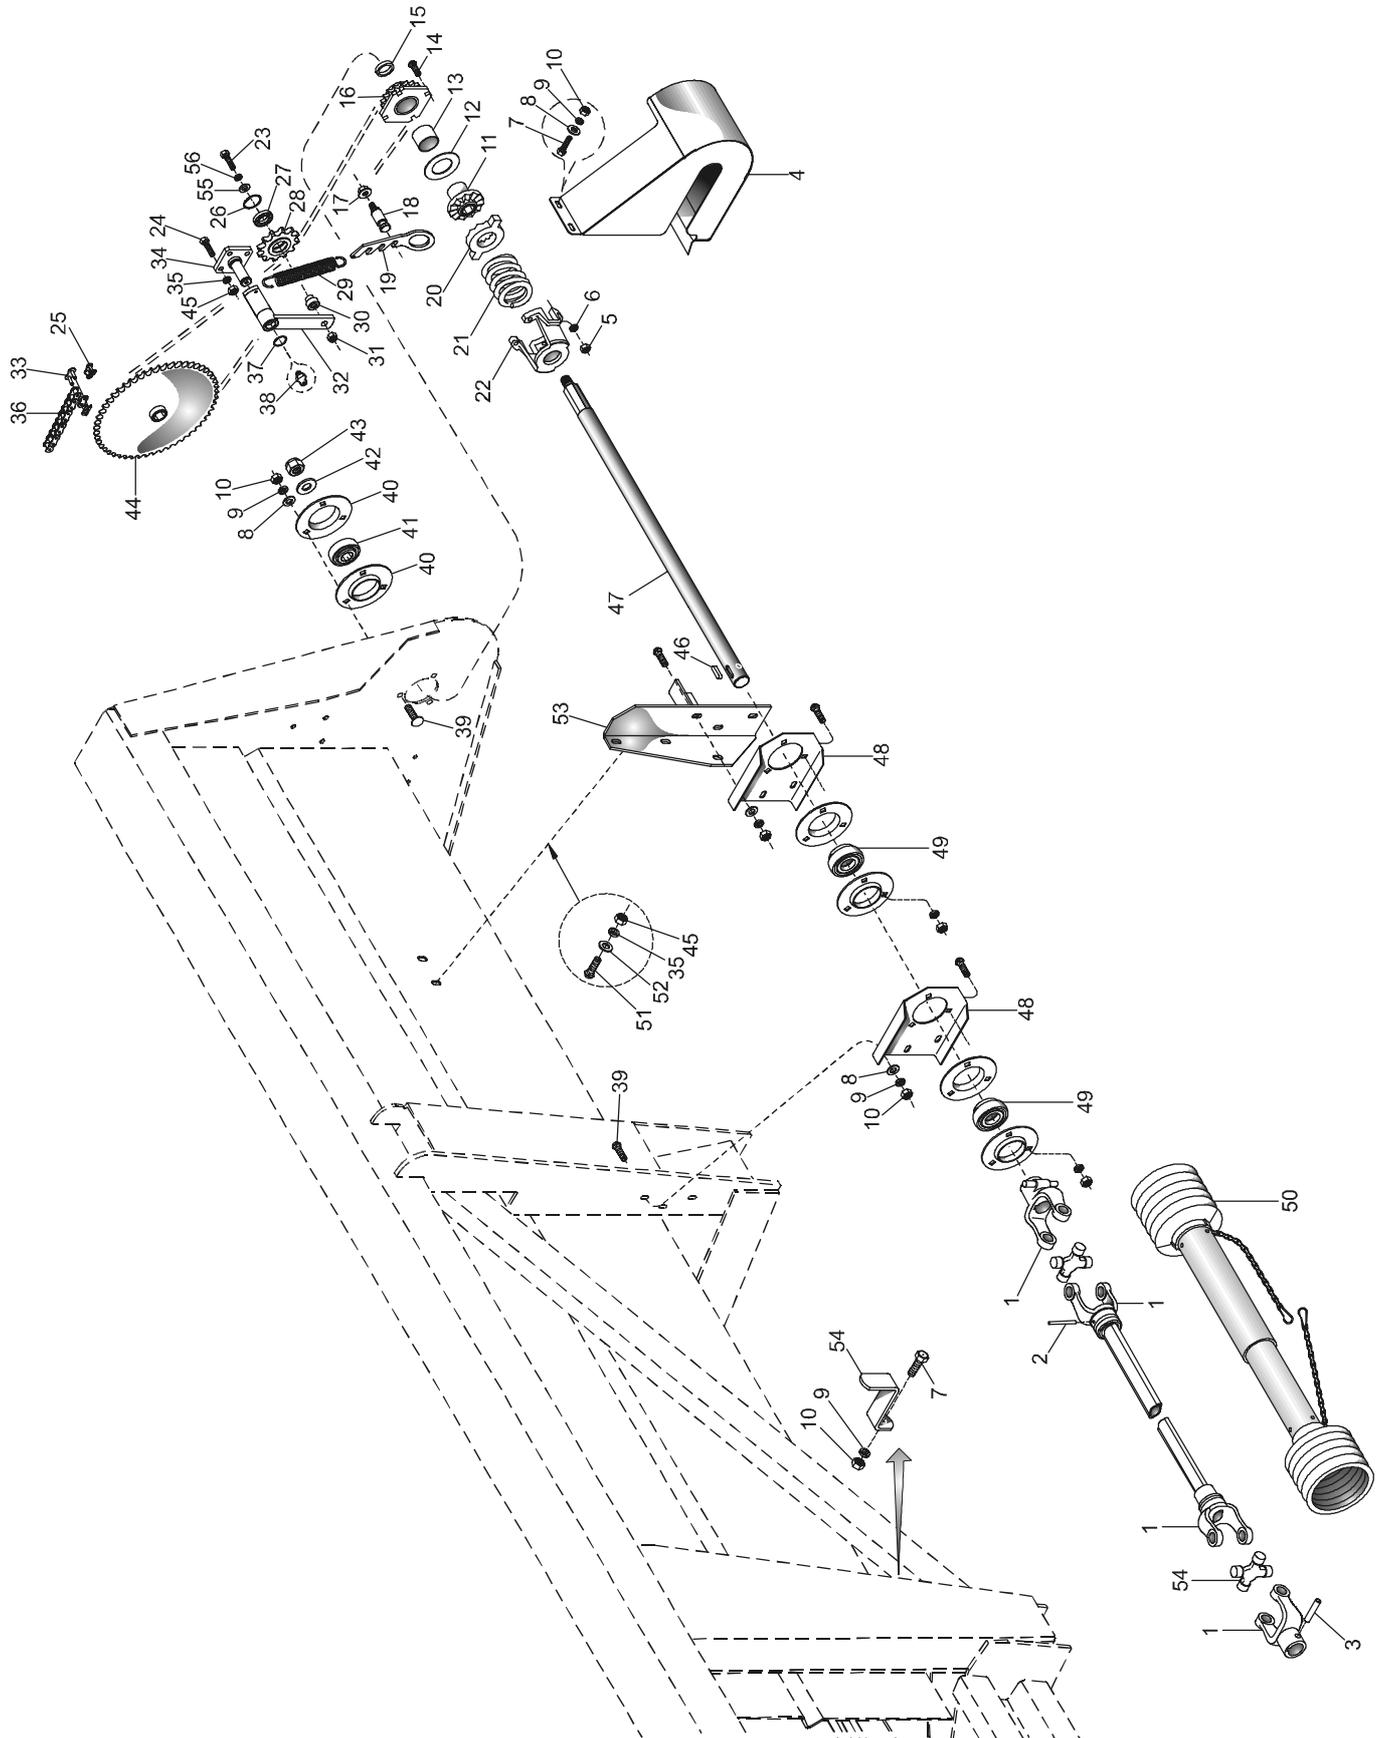


## 34. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA SLC/ JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR060000	Cj. Cardã 5743-9400/1160x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
07	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
08	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
09	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
11	CA010013	Cubo Catraca Carol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
13	CA010013	Bucha Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
14	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
16	CA010600	Roda Dentada 16Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
18	CA010020	Pino Fixador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
19	CA010019	Regulador Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
20	CA010010	Arrasador Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
21	CA010014	Mola Catraca Carol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
25	MD120002	Redução ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
26	MD000001	Anel Elástico I-47	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
30	CA010004	Bucha Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
32	CA010700	Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
36	CA010022	Corrente ASA 60 - 83 elos	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
37	MD010006	Anel Elástico I-20	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
38	MD060010	Graxeira M6x1,0	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
40	MD130001	Mancal 72 MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
42	MD180004	Arruela Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
44	CA010400	Roda Dentada 52Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
47	TC270001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
47	TC280001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
47	TC290001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
47	TC300001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
47	TC310001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
50	CR410017	Conj. Proteção 1080	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
51	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
52	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
53	TC190200	Coluna Direita Transmissão	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
54	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
55	MD170004	Arruela Lisa M12	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
56	MD170016	Arruela Pressão B12	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-

**35. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere**

JOHN DEERE 1450-1550

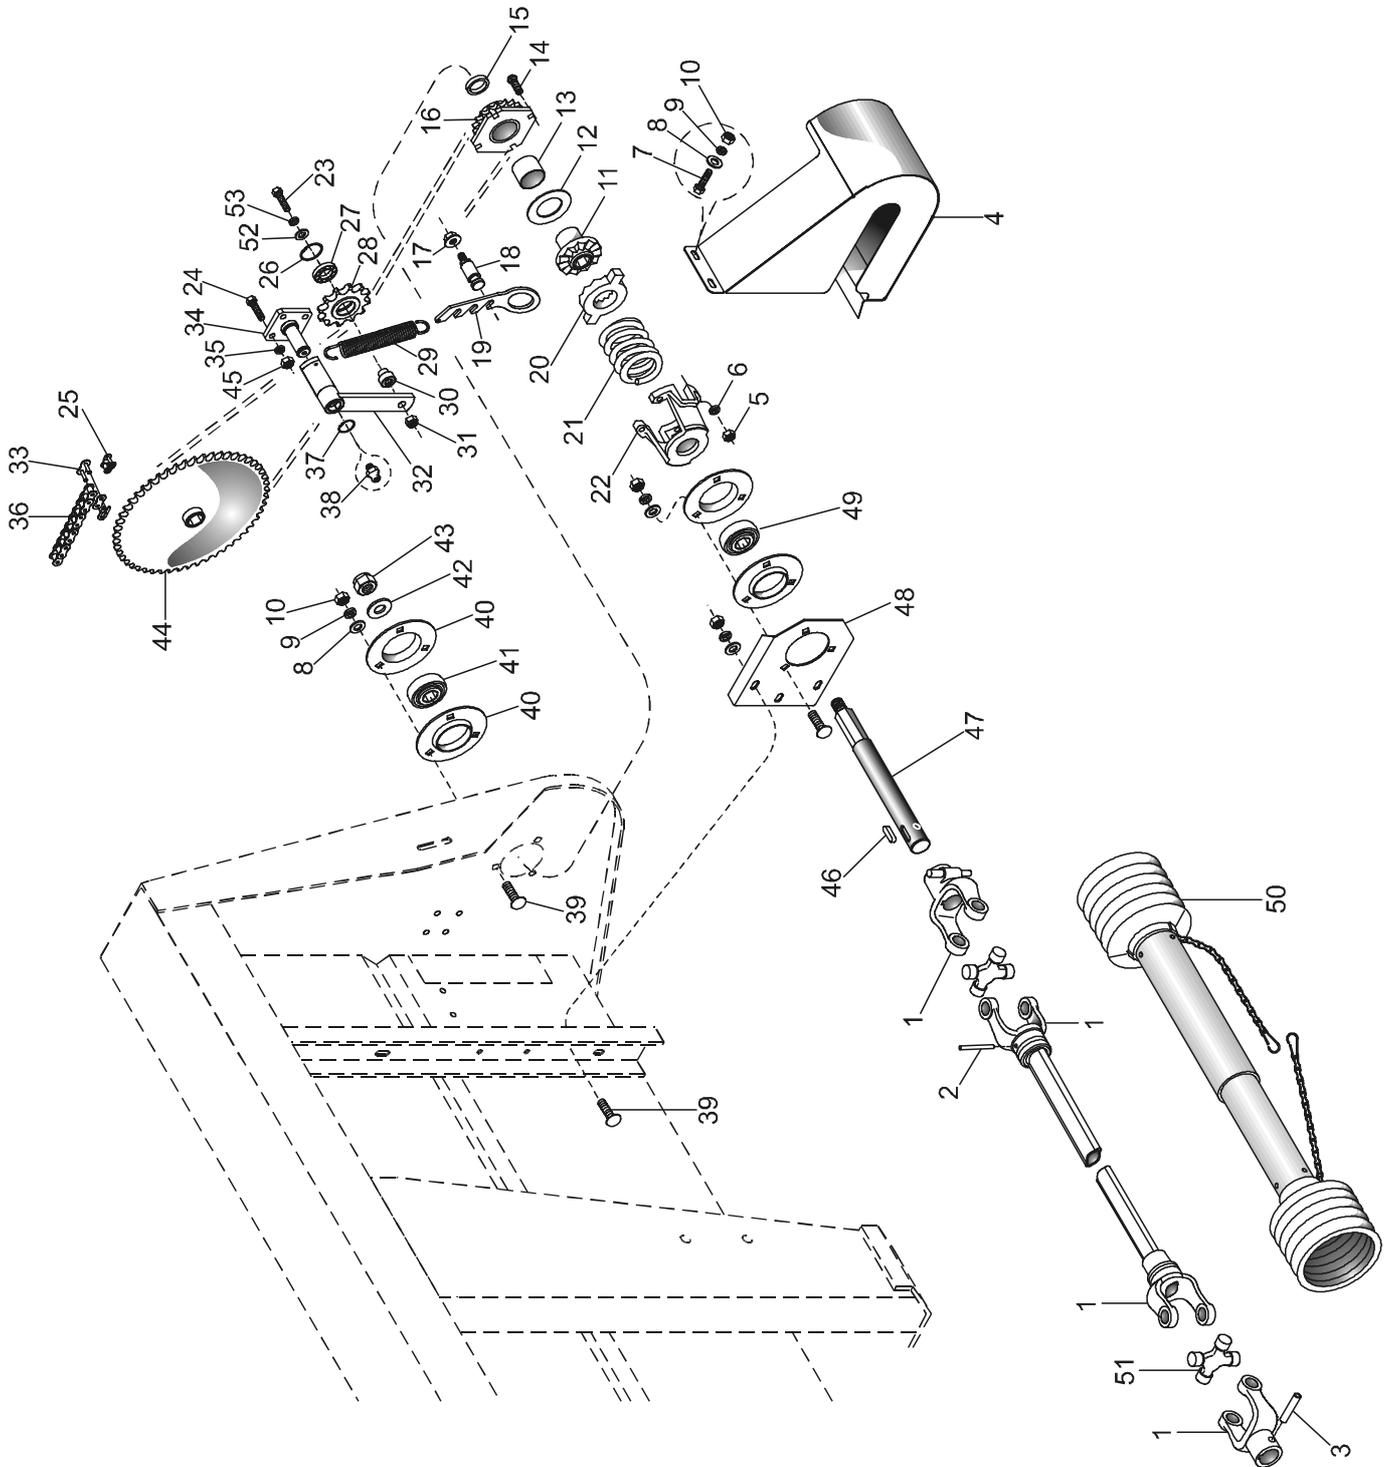


## 35. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA SLC/ JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR010000	Cj. Cardã 5743-9400/0250x (CÓD. DANA)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR020000	Cj. Cardã 5743-9400/0460x (CÓD. DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR050000	Cj. Cardã 5743-9400/0700x (CÓD. DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR060000	Cj. Cardã 5743-9400/0800x (CÓD. DANA)	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR070000	Cj. Cardã 5743-9400/1160x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
01	CR090000	Cj. Cardã 5743-9400/1400x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	CA230600	Protetor Tranm. Traseira	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD170013	Arruela Lisa M10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	MD170015	Arruela Pressão M10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	CA010012	Bucha Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011500	Roda Dentada 20Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CA010020	Pino Fixador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	CA010019	Regulador Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	CA010010	Arrastador Catraca	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	MD120002	Redução ASA 60	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	MD000001	Anel Elástico I-47	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
30	CA010004	Bucha Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
32	CA010700	Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	CA010022	Corrente ASA 60 - 83 elos	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	MD010006	Anel Elástico E-20	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	MD060010	Graxeira M6x1,0	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
40	MD130001	Mancal 72 MSB	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
42	MD180004	Arruela Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
44	CA010400	Roda Dentada 52Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
47	TC210001	Eixo Lateral	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
50	CR410003	Conj. Proteção 170	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410007	Conj. Proteção 380	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410013	Conj. Proteção 620	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410015	Conj. Proteção 720	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410017	Conj. Proteção 1080	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410021	Conj. Proteção 1320	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
51	CR370000	Conjunto Cruzeta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
52	MD170004	Arruela Lisa M12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
53	MD170016	Arruela Pressão B12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**36. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere**

JOHN DEERE 1450-1550

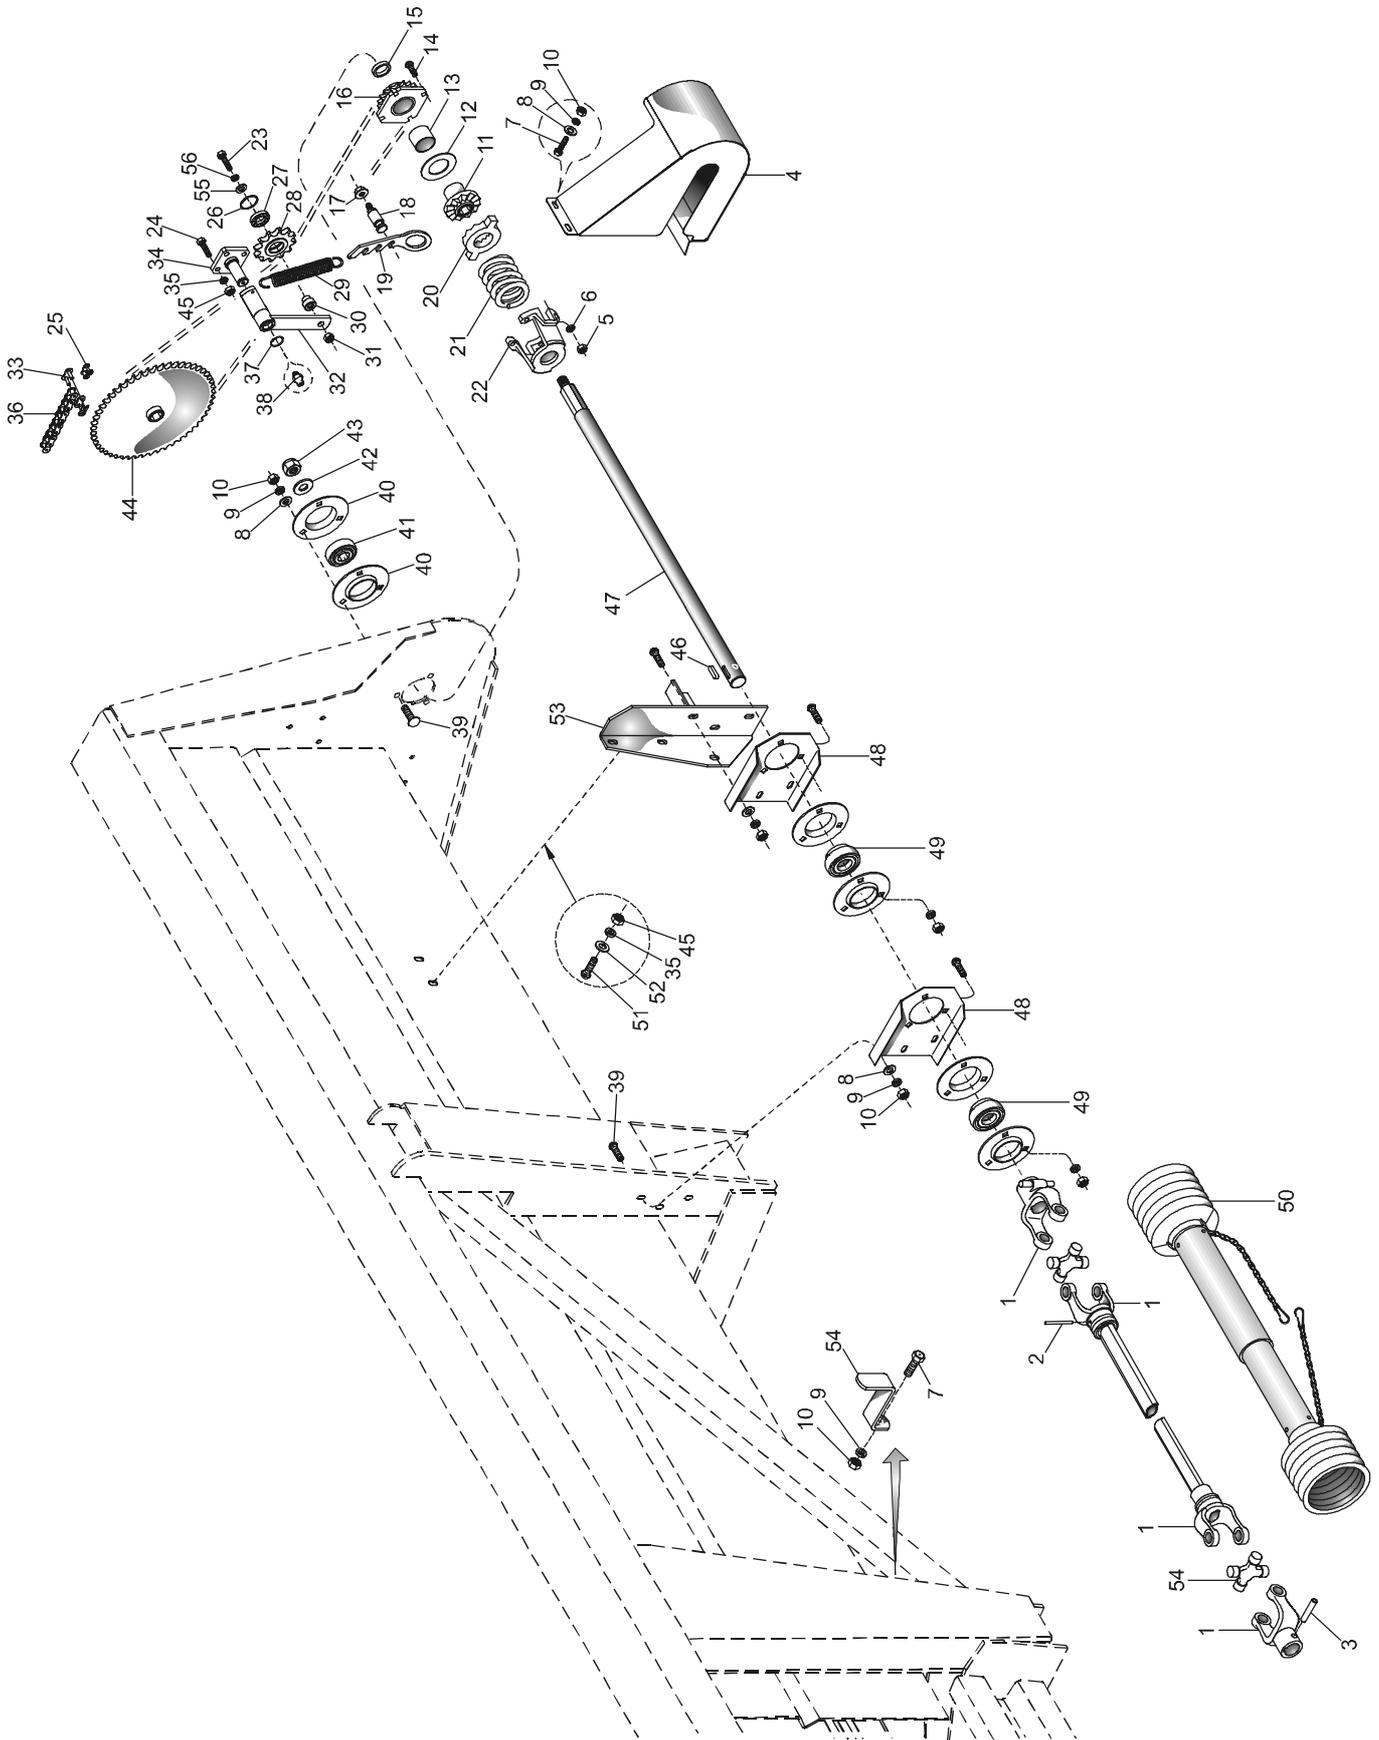


## 36. Transmissão Principal Linha SLC/John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA SLC/ JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR060000	Cj. Cardã 5743-9400/1160x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
03	MD030002	Pino Elastico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
04	CA230600	Protetor Transm, Traseira	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
07	MD020015	Parf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
08	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
09	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
13	CA010012	Bucha Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
14	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
16	CA011500	Roda Dentada 20Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
18	CA010020	Pino Fixador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
19	CA010019	Regulador Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
20	CA010010	Arrastador Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
25	MD120002	Redução ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
26	MD000001	Anel Elástico I-47	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
30	CA010004	Bucha Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
32	CA010700	Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
36	CA010022	Corrente ASA 60 - 83 elos	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
37	MD010006	Anel Elástico E-20	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
38	MD060010	Graxeira M6x1,0	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
40	MD130001	Mancal 72 MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
42	MD180004	Arruela Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
44	CA010400	Roda Dentada 52Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
47	TC270001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
47	TC280001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
47	TC290001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
47	TC300001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
47	TC310001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
50	CR410017	Conj. Proteção 1080	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
51	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
52	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
53	TC190200	Coluna Direita Transmissão	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
54	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
55	MD170004	Arruela Lisa M12	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
56	MD170016	Arruela Pressão B12	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-

**37. Transmissão Principal Linha John Deere**

STS 9650 - STS 9750 - Maximizer 9510 - Maximizer 9610

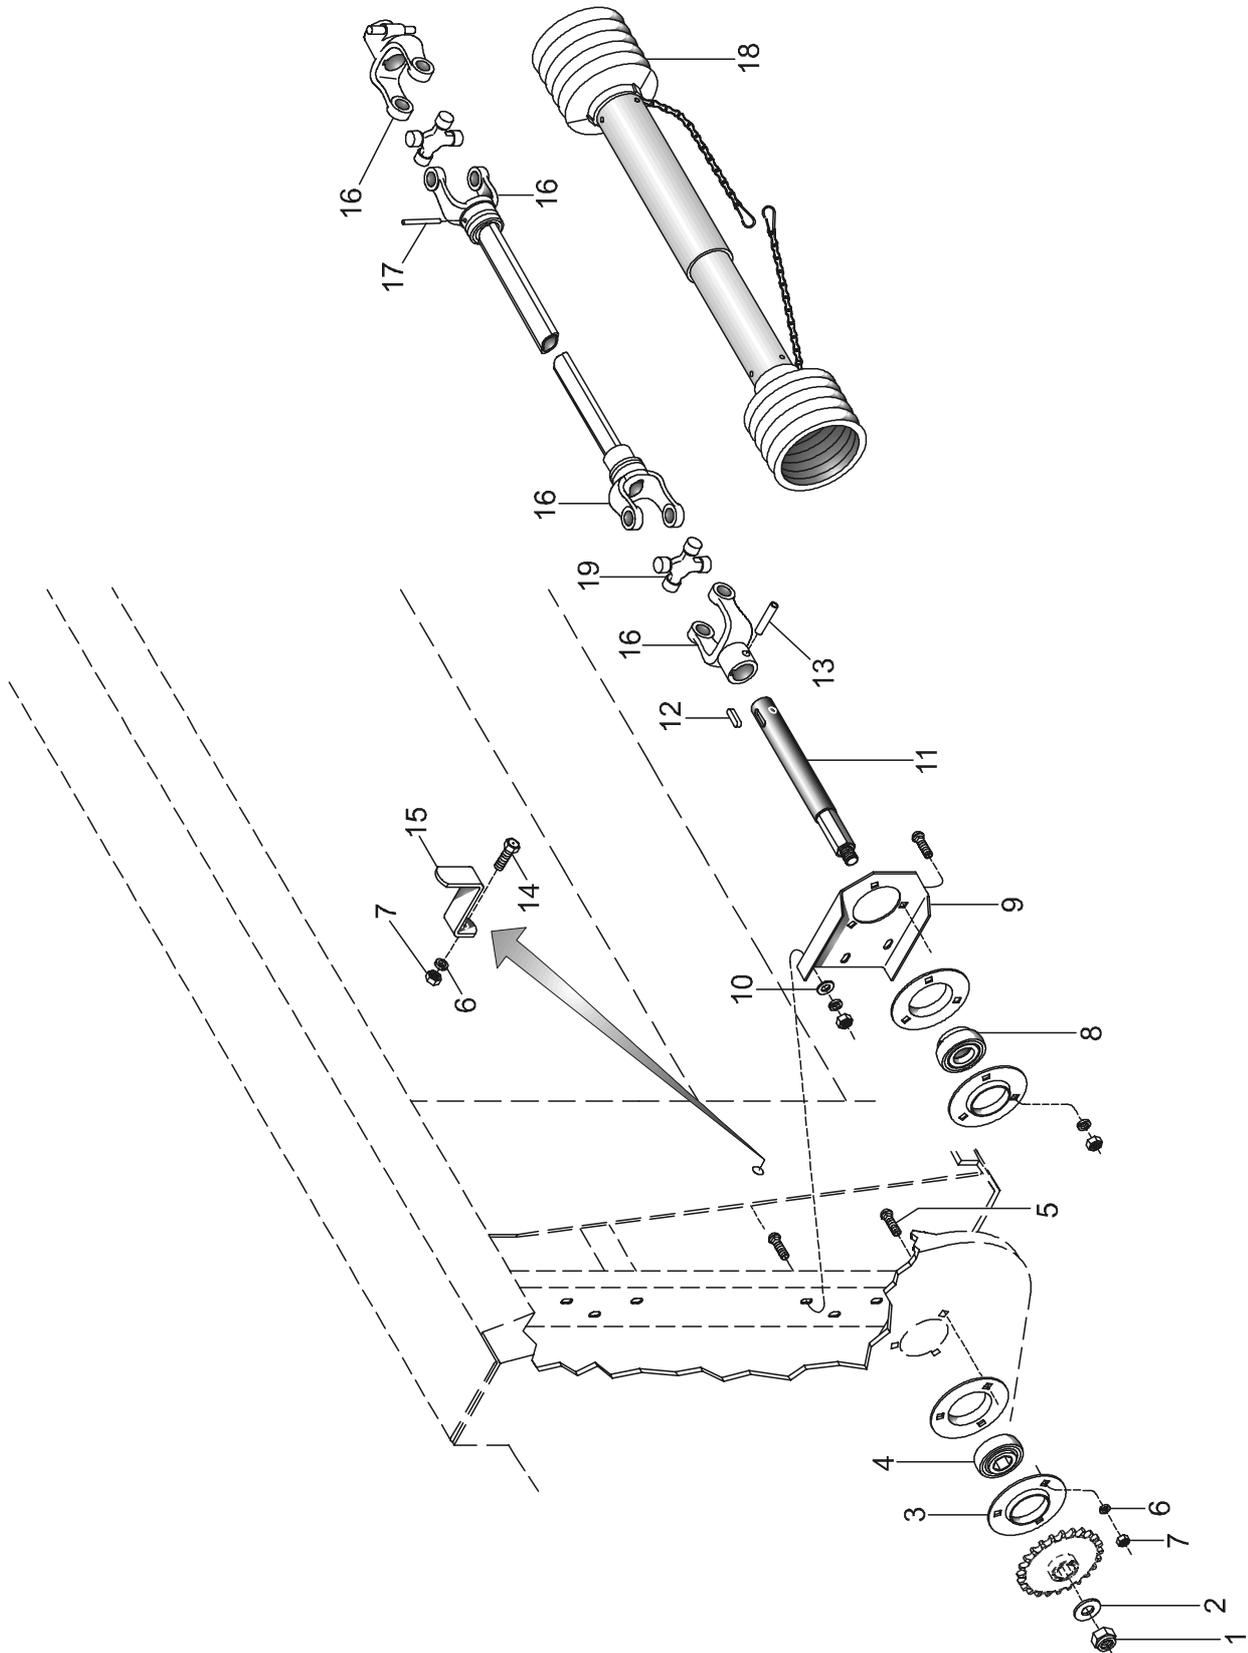


## 37. Transmissão Principal Linha John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	TC010002	Eixo Lateral	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	TC010005	Suporte Apoio Cardã	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CR130000	Cj. Cardã 5743-9401/0750x (CÓD. DANA)	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR140000	Cj. Cardã 5743-9401/1000x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
16	CR150000	Cj. Cardã 5743-9401/1200x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
17	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CR410014	Conj. Proteção 670	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410016	Conj. Proteção 920	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410019	Conj. Proteção 1120	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
19	CR37000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-

38. Transmissão Principal Linha John Deere

STS 9650 - STS 9750 - Maximizer 9510 - Maximizer 9610

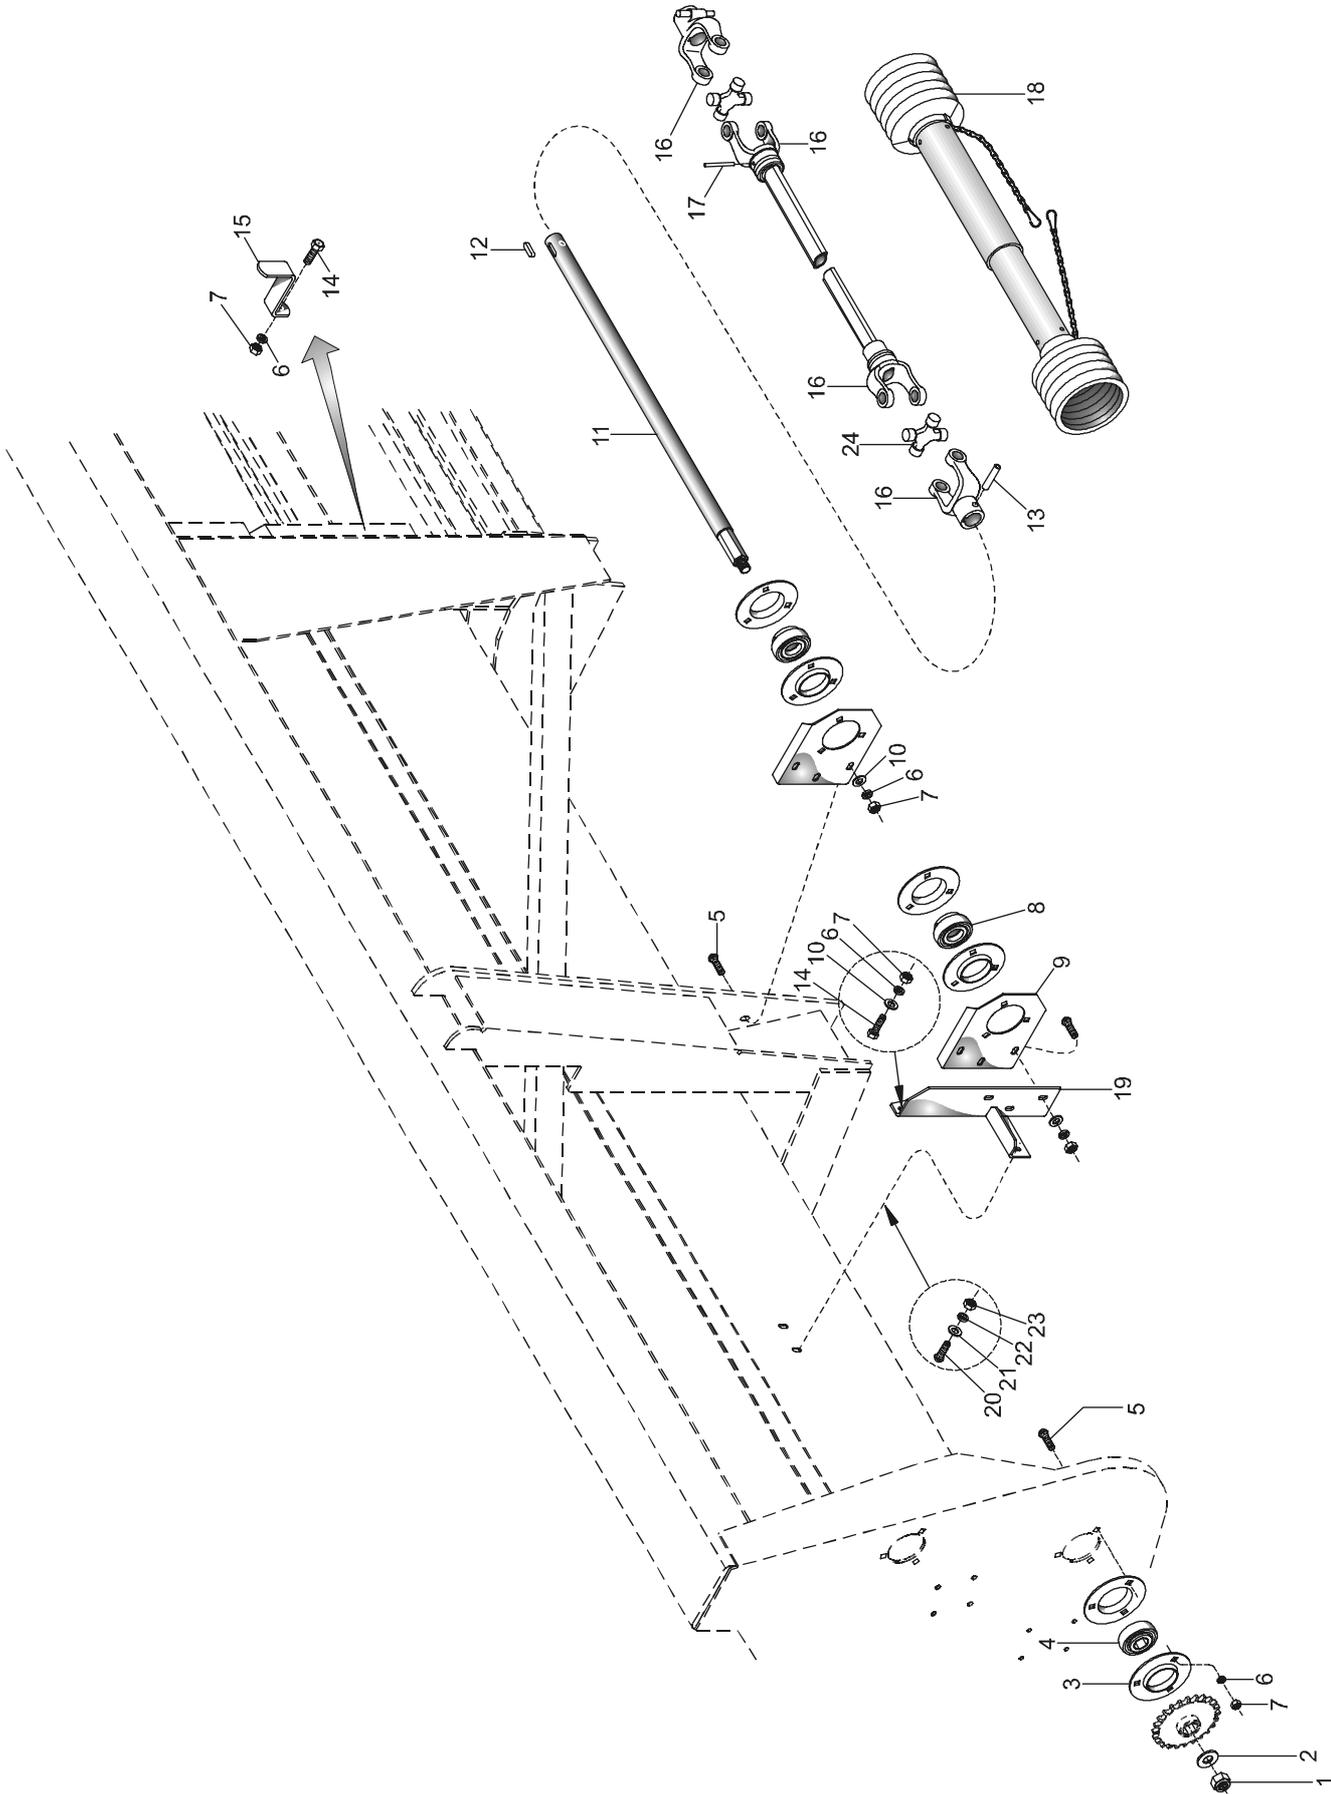


## 38. Transmissão Principal Linha John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
03	MD130001	Mancal 72MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
05	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
06	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
07	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
08	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
09	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
10	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
11	TC070001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
11	TC080001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
11	TC090001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
11	TC100002	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
11	TE110001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
11	TF320002	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
12	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
13	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
14	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
15	TC010005	Suporte Apoio Cardã	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
16	CR140000	Cj. Cardã 5743-9401/1000x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
17	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
18	CR410016	Conj. Proteção 920	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
19	TC190100	Coluna Esquerda Transmissão	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
20	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
21	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
22	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
23	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
24	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*

**39. Transmissão Principal Linha John Deere**

STS 9650 - STS 9750 - Maximizer 9510 - Maximizer 9610

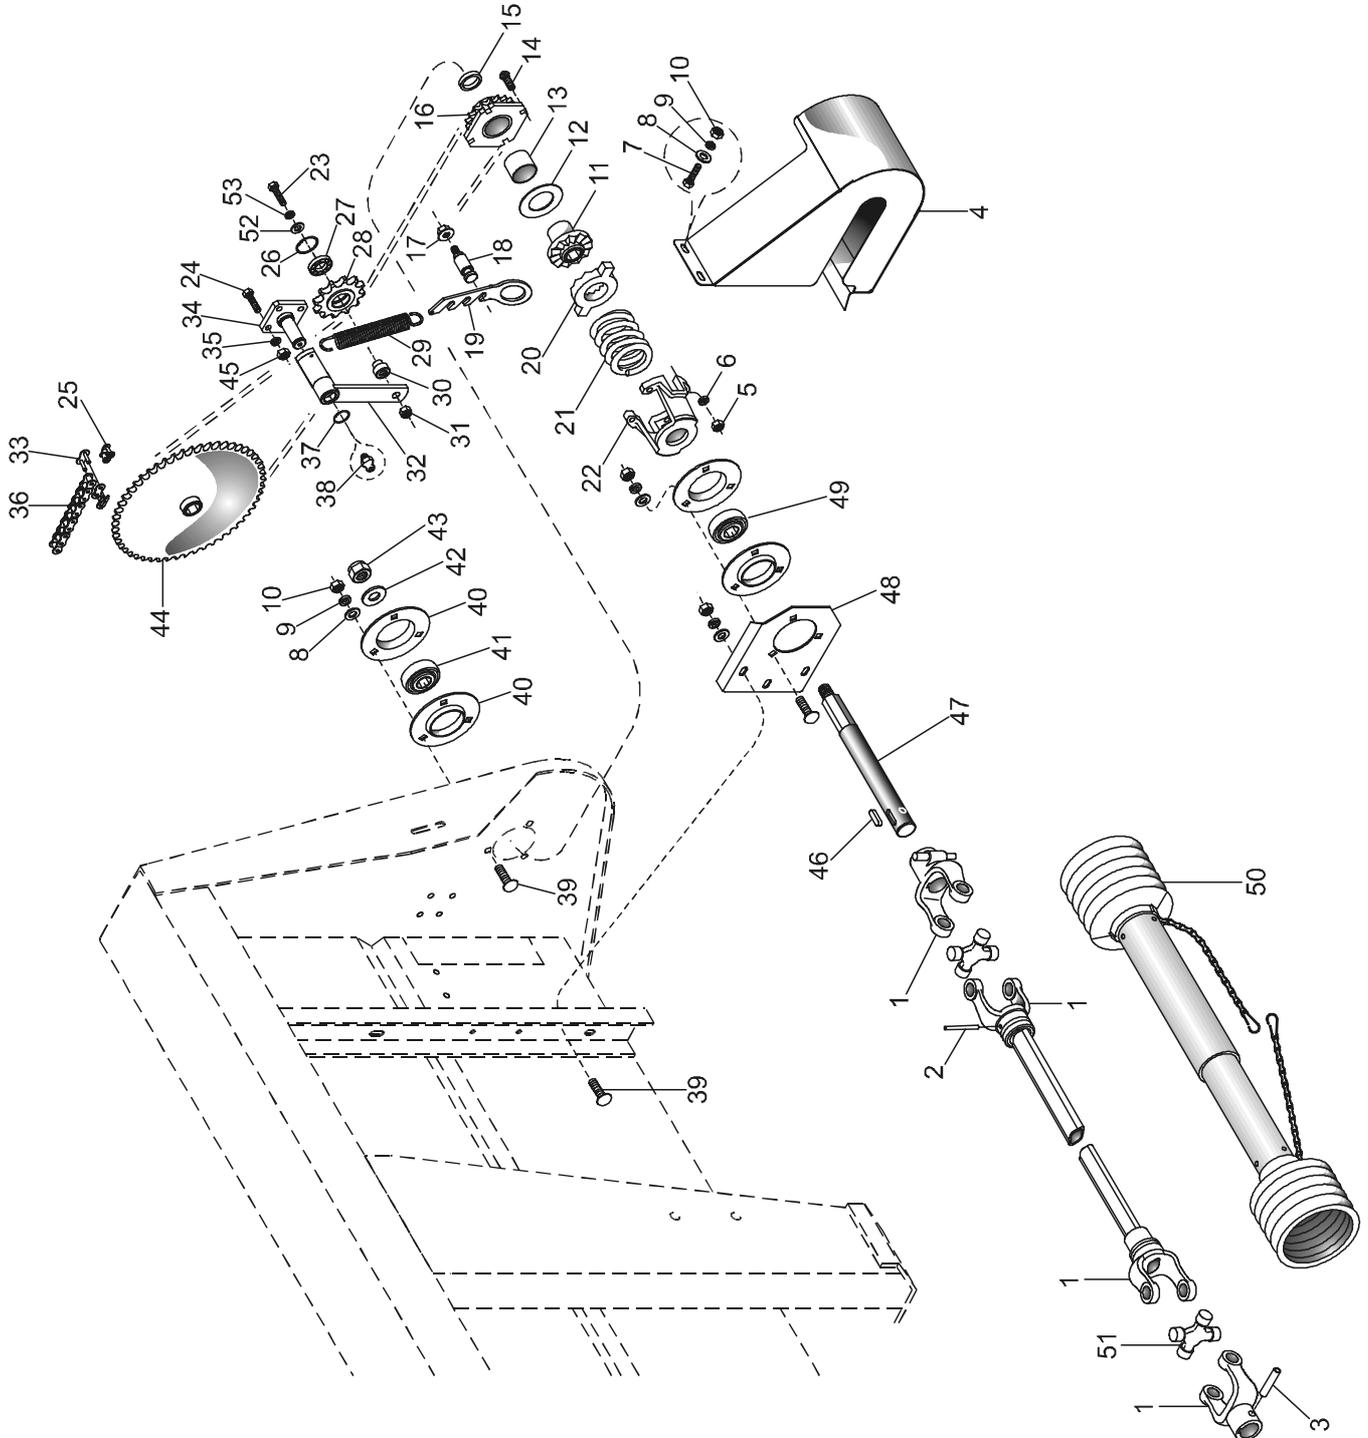


## 39. Transmissão Principal Linha John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR130000	Cj. Cardã 5743-9401/0750x (CÓD. DANA)	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR140000	Cj. Cardã 5743-9401/1000x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
01	CR150000	Cj. Cardã 5743-9401/1200x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	CA010012	Bucha Caracol	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA010600	Roda Dentada 16Z	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque Ma 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CA010020	Pino Fixador	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	CA010019	Regulador Esticador	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	CA010010	Arrastador Catraca	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	MD120002	Redução ASA 60	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	MD000000	Anel Elástico I-47	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
28	TA010001	Roda Dentada 12Z	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
30	CA100004	Bucha Esticador	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
32	CA010700	Esticador Caracol	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	CA010022	Corrente ASA 60 - 83 elos	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	MD010006	Anel Elástico E-20	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	MD060010	Graxeira M6x1,0	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
40	MD130001	Mancal 72 MSB	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
42	MD180004	Arruela Especial	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
44	CA010400	Roda Dentada 52Z	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
47	TC210001	Eixo Lateral	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
50	CR410014	Conj. Proteção 670	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410016	Conj. Proteção 920	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410019	Conj. Proteção 1120	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
51	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
52	MD170004	Arruela Lisa M12	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-
53	MD170016	Arruela Pressão B12	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**40. Transmissão Principal Linha John Deere**

STS 9650 - STS 9750 - Maximizer 9510 - Maximizer 9610

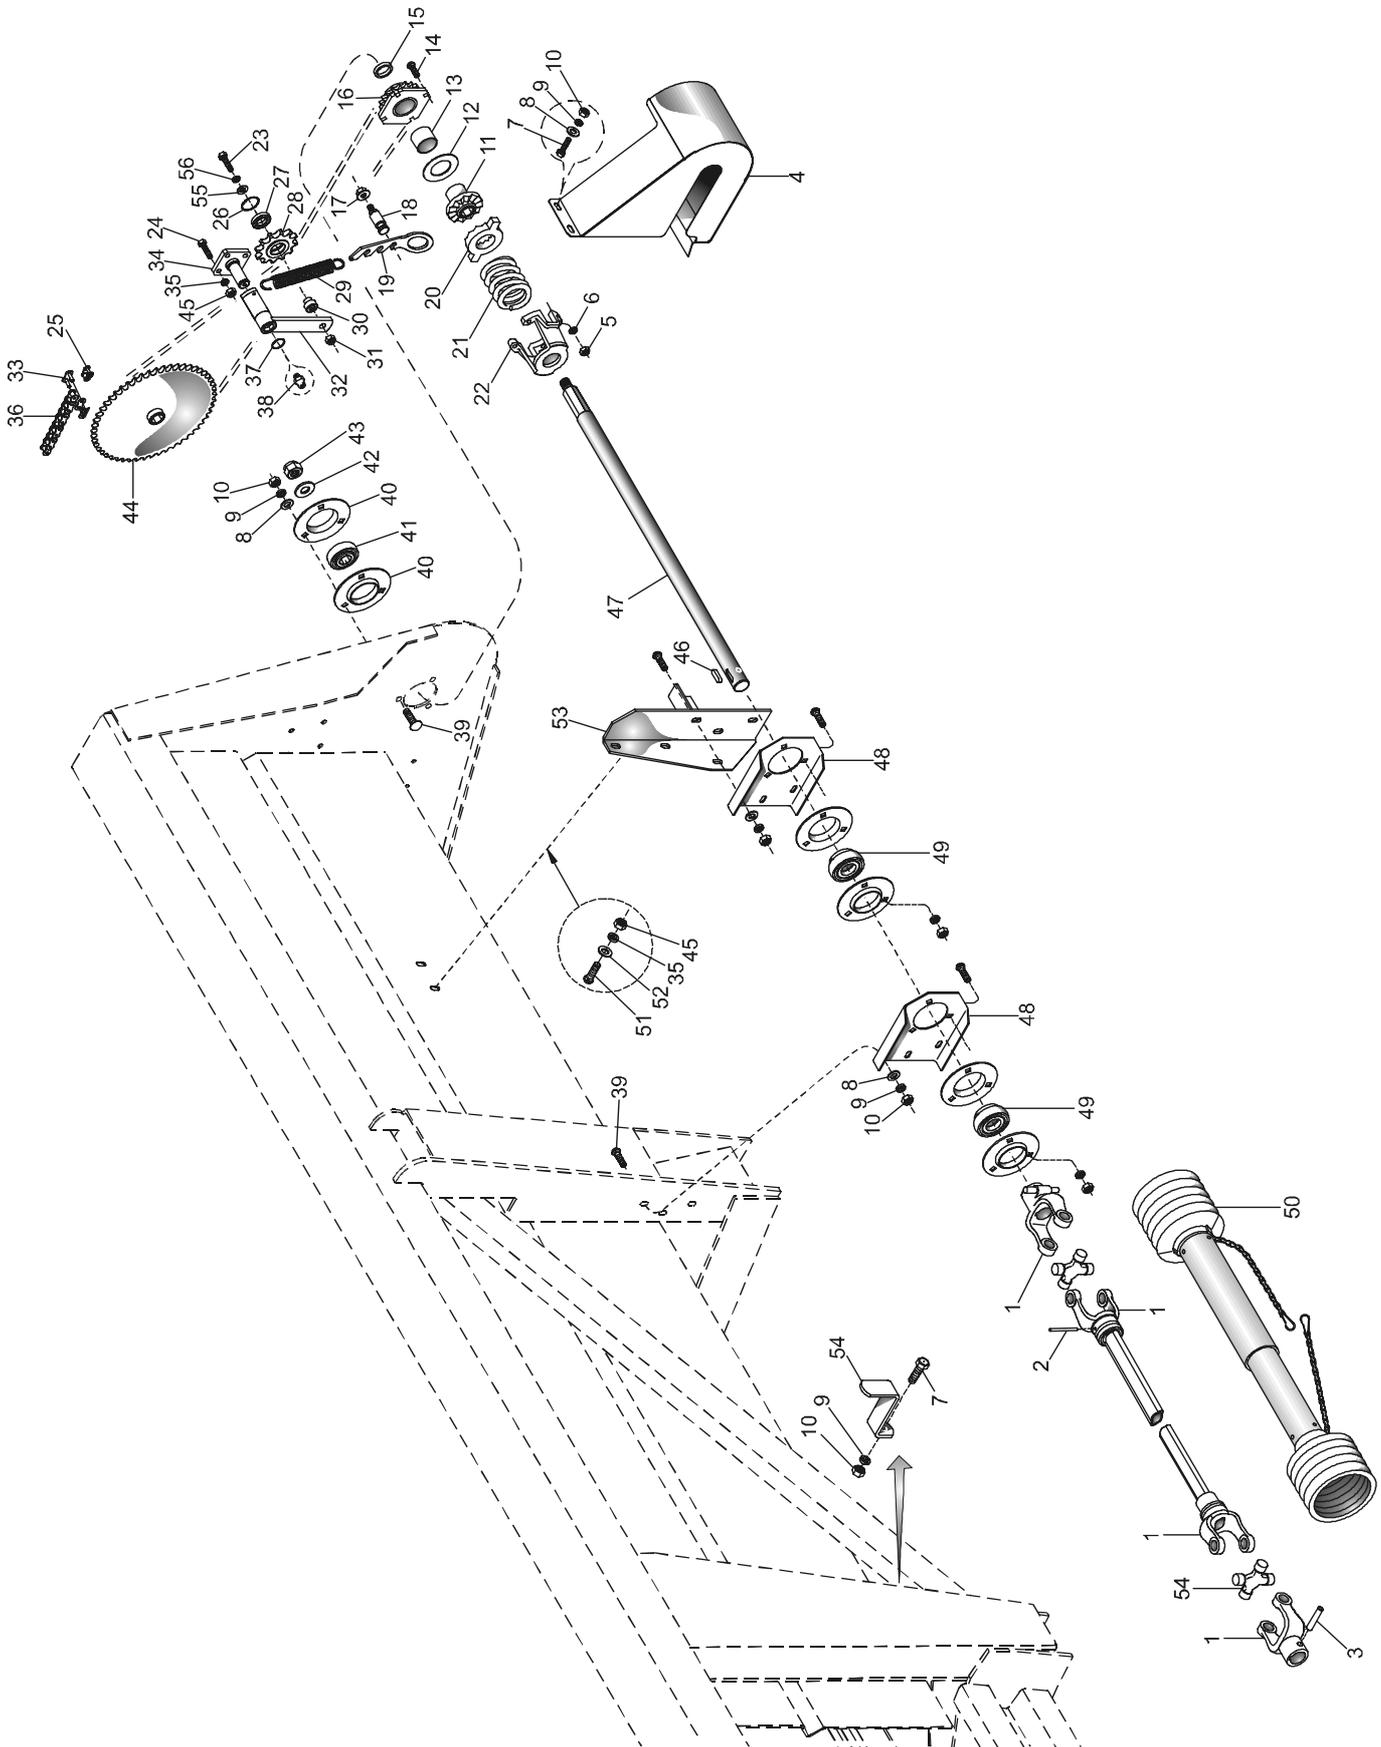


## 40. Transmissão Principal Linha John Deere

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR140000	Cj. Cardã 5743-9401/1000x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
03	MDO30002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
05	MDO40103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
07	MDO20015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
08	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
09	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
10	MDO40003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
12	CA010011	Arruela Deslizadora	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
13	CA010012	Bucha Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
14	MDO20321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
16	CA010600	Roda Dentada 16Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
17	MDO40028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
18	CA010020	Pino Fixador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
19	CA010019	Regulador Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
20	CA010010	Arrastador Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
23	MDO20037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
24	MDO20004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
25	MD120002	Redução ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
26	MD000001	Anel Elástico I-47	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
30	CA010004	Bucha Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
31	MDO40010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
32	CA010700	Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
33	MD120005	Emenda ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
35	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
36	CA010022	Corrente ASA 60 - 83 elos	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
37	MD010006	Anel Elástico E-20	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
38	MDO60010	Graxeira M6x1,0	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
39	MDO20214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
40	MD130001	Mancal 72MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
41	MD050004	Rolamento INA f45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
42	MD180004	Arruela Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
43	MDO40013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
44	CA010400	Roda Dentada 52Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
45	MDO40002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
47	TC270001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
47	TC280001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
47	TC290001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
47	TC300001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
47	TC310001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
47	TF130003	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
50	CR410016	Conj. Proteção 920	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
51	MDO20203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
52	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
53	TC190200	Coluna Direita Transmissão	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
54	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
55	MD170004	Arruela Lisa M12	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
56	MD170016	Arruela Pressão B12	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*

**41. Transmissão Principal Linha New Holland**

1530-4040-5050-8040-8055-TC55-TC57

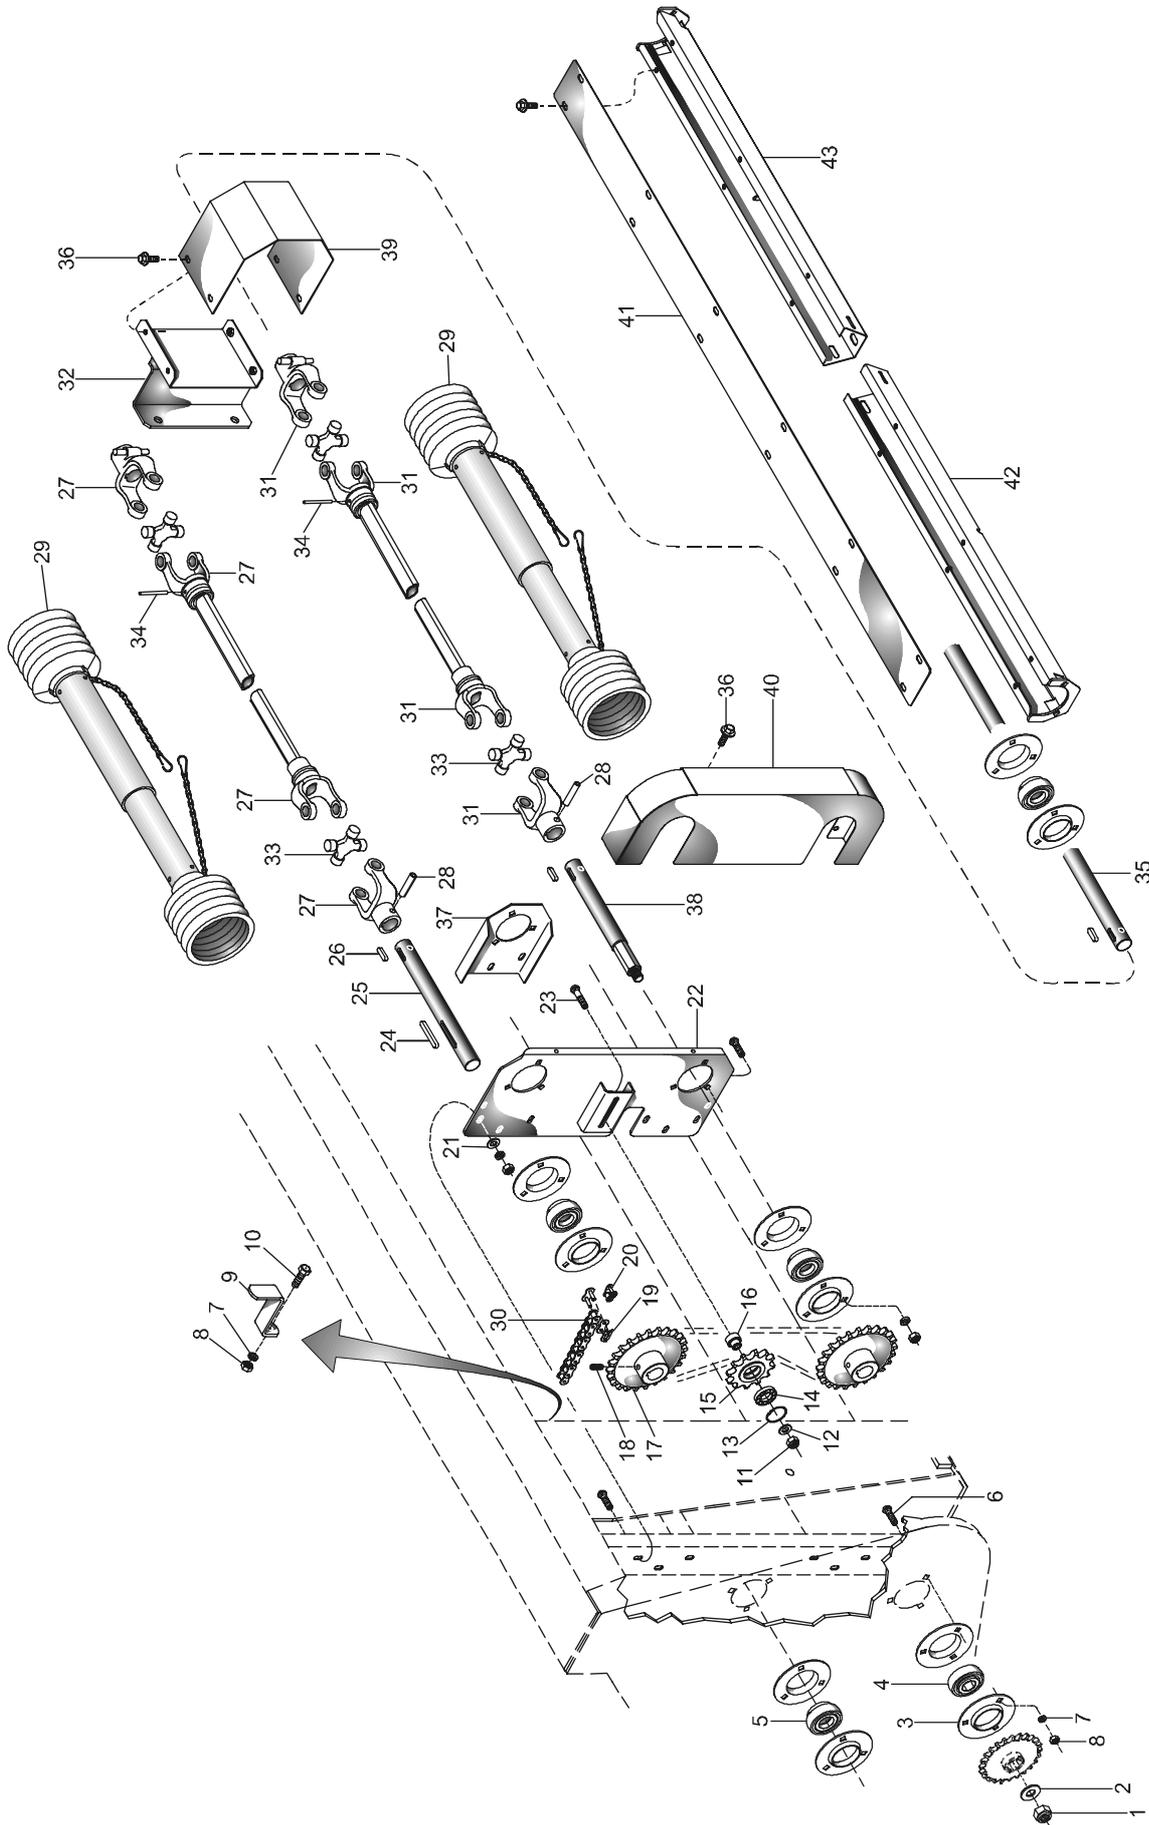


## 41. Transmissão Principal Linha New Holland

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	TC010005	Suporte Apoio Cardã	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	MD180002	Arruela Lisa Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	MD000001	Anel Elástico I-47	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD050001	Rolamentp 6204DDU 2RS	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	TA010003	Roda Dentada Esticadora 12Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA010004	Bucha Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	TF010200	Roda Dentada 20Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	MD020601	Paraf. s/ Cab. M8x20 Recartilhado	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	MD120006	Emenda ASA 80	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	MD120003	Redução ASA 80	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	TJ010100	Suporte Transmissão NH	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	MD020233	Paraf. Francês M12x55 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	TF010003	Chaveta 3/8x3/8x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	TH010002	Eixo Superior NH	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	CR010000	Cj. Cardã 5743-9400/0250x (DANA)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	CR020000	Cj. Cardã 5743-9400/0460x (DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	CR040000	Cj. Cardã 5743-9400/0680x (DANA)	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-
27	CR070000	Cj. Cardã 5743-9400/1160x (DANA)	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
27	CR080000	Cj. Cardã 5743-9400/1280x (DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
28	MD030002	Pino Elástico M12x55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
29	CR410001	Conj. Proteção 125	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CR410005	Conj. Proteção 300	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CR410009	Conj. Proteção 420	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CR410014	Conj. Proteção 670	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CR410016	Conj. Proteção 920	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
30	TF010007	Corrente Transmissão Principal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	CR230000	Cj. Cardã 5743-4400/0205x (DANA)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CR270000	Cj. Cardã 5743-4400/0380x (DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CR240000	Cj. Cardã 5743-4400/0500x (DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CR280000	Cj. Cardã 5743-4400/0750x (DANA)	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CR290000	Cj. Cardã 5743-4400/1000x (DANA)	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
32	PR010500	Espera Esq.	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	CR370000	Conjunto Cruzeta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
34	CR380000	Pino Elástico M10x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
35	TH060001	Eixo Inferior 1530-TC55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	MD020068	Parafuso Sext. M8x20 Flange Torque	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	TC010001	Suporte Maior Mancal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	TC010002	Eixo Lateral Padrão	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
39	PR010002	Tampa Frontal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
40	PR010100	Protetor Transm. Principal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
41	PR010001	Tampa Superior Proteção	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
42	PR010200	Protetor Central Esq.	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
43	PR010300	Protetor Central Dir.	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**42. Transmissão Principal Linha New Holland**

1530-4040-5050-8040-8055-TC55-TC57

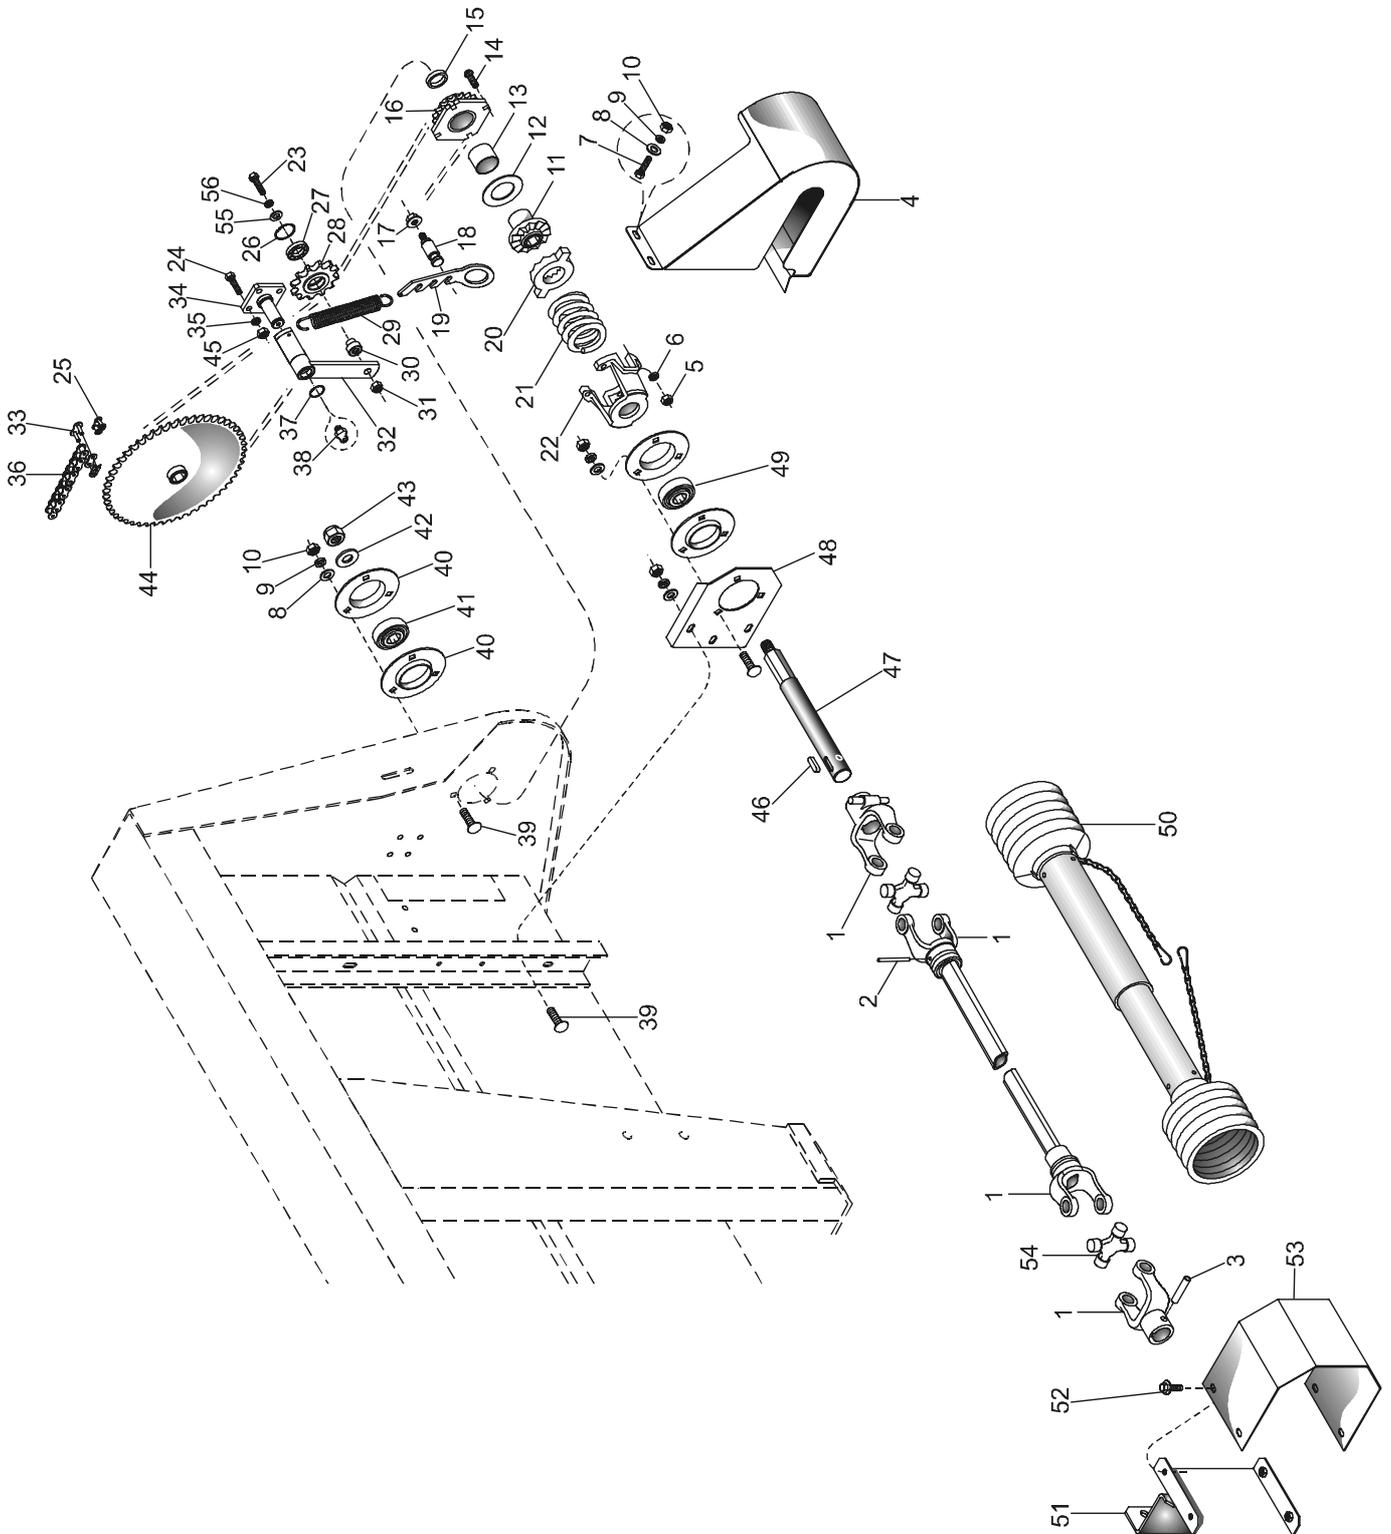


## 42. Transmissão Principal Linha New Holland

1530-4040-5050-8040-8055-TC55-TC57

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR230000	Cj. Cardã 5743-4400/ 0205x (DANA)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR270000	Cj. Cardã 5743-4400/ 0380x (DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR240000	Cj. Cardã 5743-4400/ 0500x (DANA)	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR280000	Cj. Cardã 5743-4400/ 0750x (DANA)	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
01	CR290000	Cj. Cardã 5743-4400/ 1000x (DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD160114	Arruela Pressão 3/8"	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 Ma 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	CA010012	Bucha Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"1.1/2" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011200	Roda Dentada 17Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011400	Roda Dentada 19Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CA010020	Pino Fixador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	CA010019	Regulador Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	CA010010	Arrastador Catraca	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	MD120002	Redução ASA 60	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	MD00001	Anel Elástico I-47	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
30	CA010004	Bucha Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
32	CA010700	Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	CA010025	Corrente ASA 60 - 77 elos	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	MD010006	Anel Elástico E-20	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	MD060010	Graxeira M6x1,0	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
40	MD130001	Mancal 72 MSB	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
42	MD180004	Arruela Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
44	CA230100	Roda Dentada 40Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
47	TC210001	Eixo Lateral	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
50	CR410001	Conj. Proteção 125	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410005	Conj. Proteção 300	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410009	Conj. Proteção 420	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410014	Conj. Proteção 670	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410016	Conj. Proteção 920	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
51	PR010400	Espera Dir.	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
52	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flange Torque	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
53	PR010002	Tampa Frontal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
54	CR370000	Conjunto Cruzeta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
55	MD170004	Arruela Lisa M12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
56	MD170016	Arruela Pressão B12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**43. Transmissão Principal Linha New Holland**

TC59

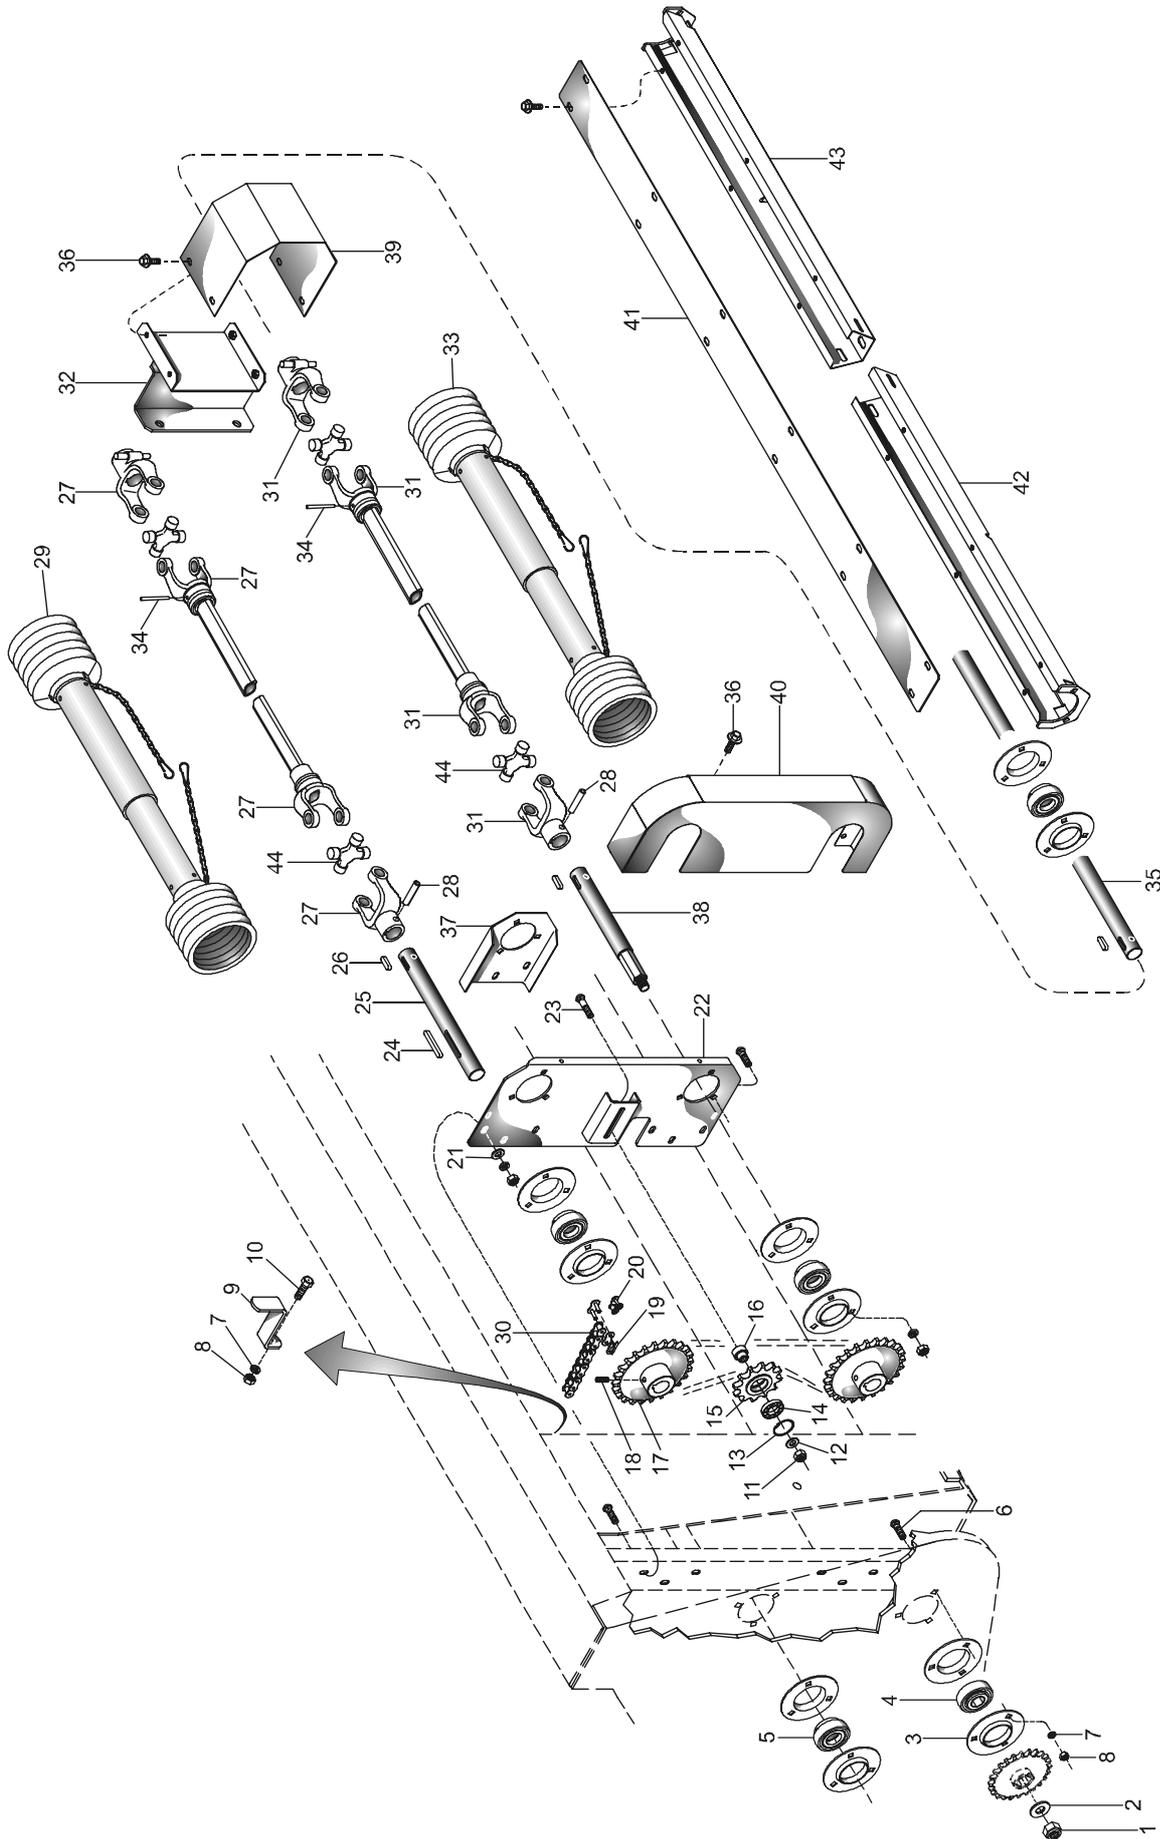


**43. Transmissão Principal Linha New Holland**

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA NEW HOLLAND			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD170015	Arruela Pressão B10	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	TC010005	Suporte Apoio Cardã	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	MD180002	Arruela Lisa Especial	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	MD000001	Anel Elástico I-47	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD050001	Rolamento 6204DDU 2RS	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	TA010003	Roda Dentada Esticadora 12Z	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA010004	Bucha Esticador	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	TF010200	Roda Dentada 20Z	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	MD020601	Paraf. s/ Cab. M8x20 Recartilhado	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	MD120006	Emenda ASA 80	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	MD120003	Redução ASA 80	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	MD170003	Arruela Lisa M10	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	TJ010100	Suporte Transmissão NH	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	MD020233	Paraf. Francês M12x55 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	TF010003	Chaveta 3/8x3/8x75	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	TH010002	Eixo Suporte NH	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	CR420000	Cj. Cardã 5743-9400/0300x (DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	CR030000	Cj. Cardã 5743-9400/0560x (DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	CR060000	Cj. Cardã 5743-9400/0800x (DANA)	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
27	CR080000	Cj. Cardã 5743-9400/1280x (DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
28	MD030002	Pino Elástico M12x55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
29	CR410004	Conj. Proteção 220	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CR410011	Conj. Proteção 480	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CR410015	Conj. Proteção 720	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
29	CR410020	Conj. Proteção 1200	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
30	TF010007	Corrente Transm. Principal	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	CR430000	Cj. Cardã 5743-4400/0300x (DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CR240000	Cj. Cardã 5743-4400/0500x (DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CR280000	Cj. Cardã 5743-4400/0750x (DANA)	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
31	CR300000	Cj. Cardã 5743-4400/1200x (DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
32	PR020400	Espera Esq.	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	CR410009	Conj. Proteção 420	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	CR410014	Conj. Proteção 670	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
33	CR410019	Conj. Proteção 1120	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
34	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
35	TH060001	Eixo Inferior 1530-TC55	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	MD020068	Parafuso Sext. M8x20 Flange Torque	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	TC010002	Eixo Lateral Padrão	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
39	PR010002	Tampa Frontal	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
40	PR010100	Protetor Transm. Principal	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
41	PR020001	Tampa Superior Proteção	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
42	PR020100	Protetor Central Esq.	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
43	PR020200	Protetor Central Dir.	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
44	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**44. Transmissão Principal Linha New Holland**

TC59

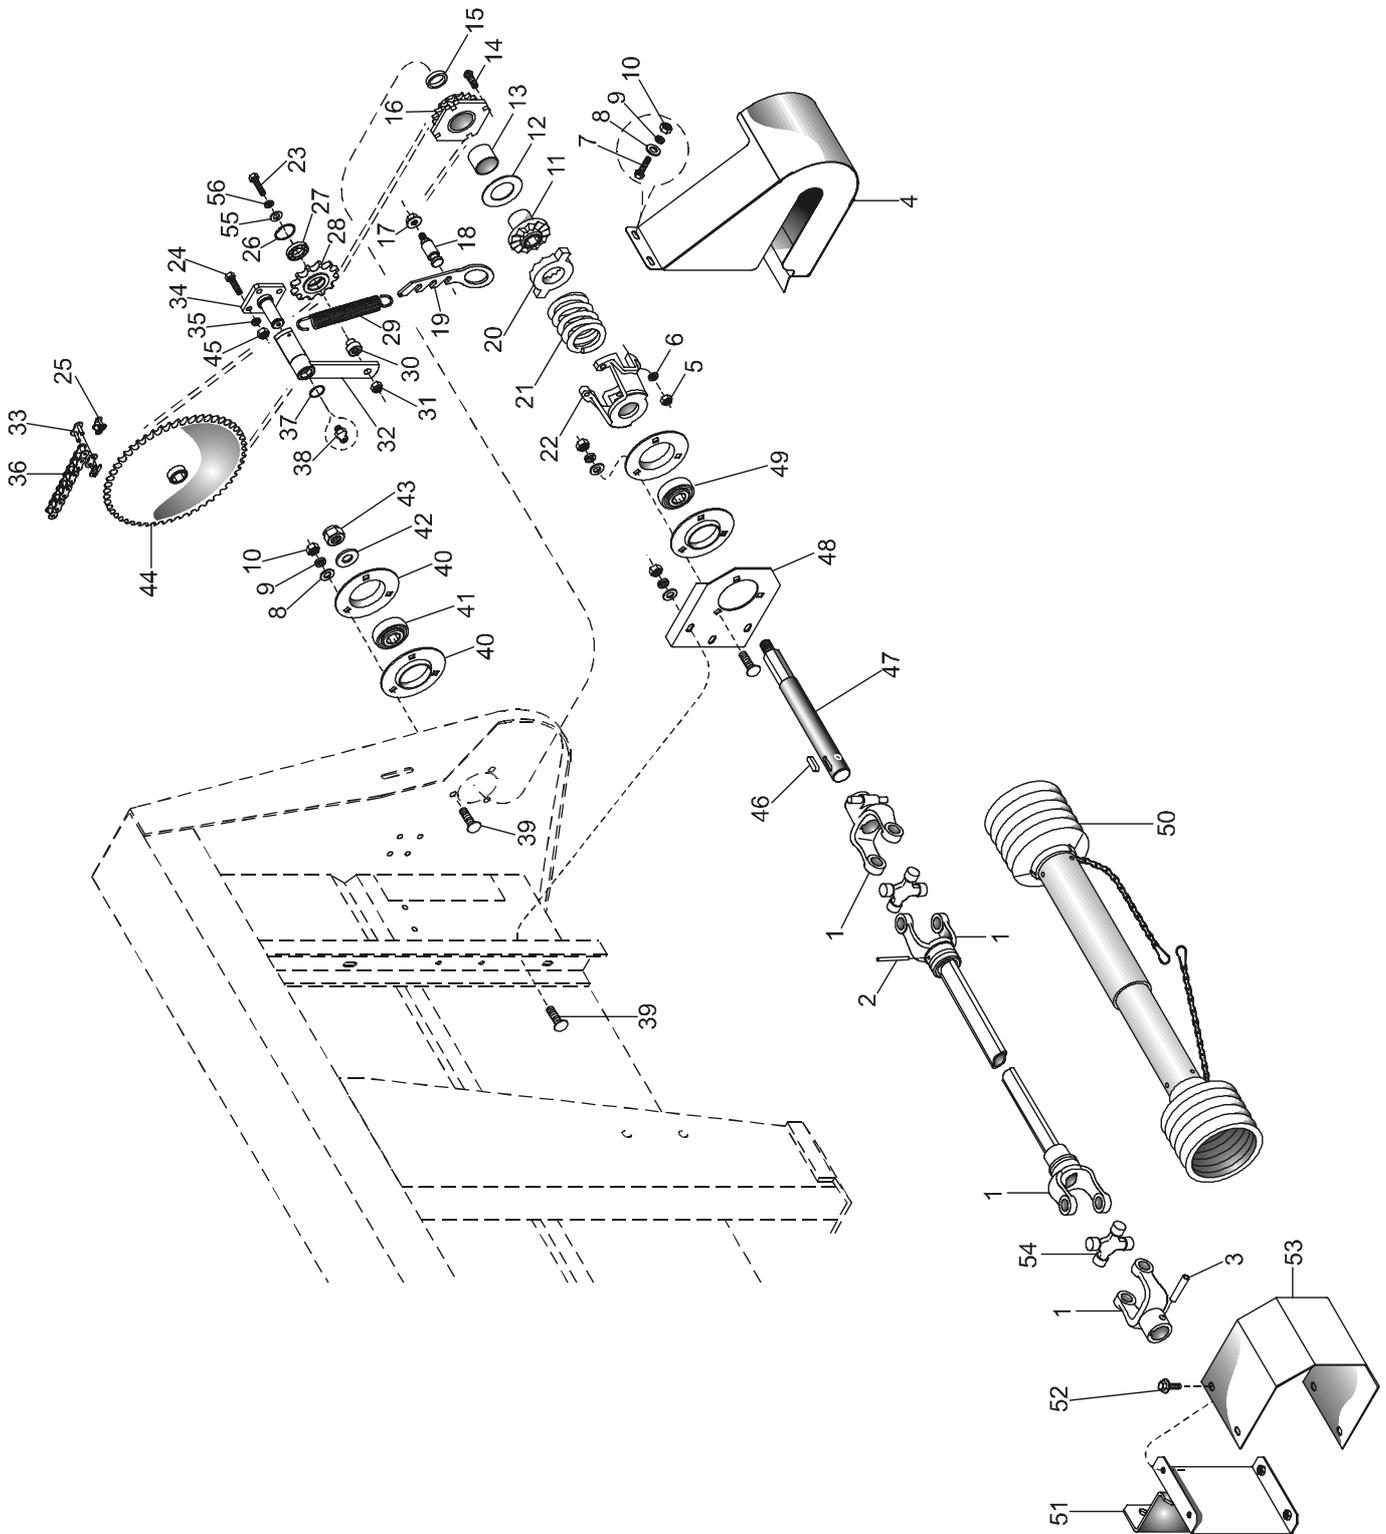


## 44. Transmissão Principal Linha New Holland

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA NEW HOLLAND			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR430000	Cj. Cardã 5743-4400/0300x (DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR240000	Cj. Cardã 5743-4400/0500x (DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR280000	Cj. Cardã 5743-4400/0750x (DANA)	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
01	CR300000	Cj. Cardã 5743-4400/1200x (DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD170003	Arruela Lisa M10	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	MD170015	Arruela Pressão B10	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	CA010012	Bucha Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011200	Roda Dentada 17Z	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011400	Roda Dentada 19Z	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CA010020	Pino Fixador	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	CA010019	Regulador Esticador	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	CA010010	Arrastador Catraca	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	MD120002	Redução ASA 60	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	MD000001	Anel Elástico I-47	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	MD050001	Rolamento 6404 2RS	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	CA010004	Bucha Esticador	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
32	CA010700	Esticador Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	CA010025	Corrente ASA 60 - 77 elos	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	MD010006	Anel Elástico E-20	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	MD060010	Graxeira M6x1,0	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
40	MD130001	Mancal 72 MSB	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
42	MD180004	Arruela Especial	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
44	CA230100	Roda Dentada 40Z	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
47	TC210001	Eixo Lateral	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
50	CR410009	Conj. Proteção 420	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410014	Conj. Proteção 670	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410019	Conj. Proteção 1120	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
51	Espera Dir.	Espera Dir	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
52	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flange Torque	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
53	PR010002	Tampa Frontal	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
54	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
55	MD170004	Arruela Lisa M12	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
56	MD170016	Arruela Pressão B12	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**45. Transmissão Principal Linha New Holland**

TC59

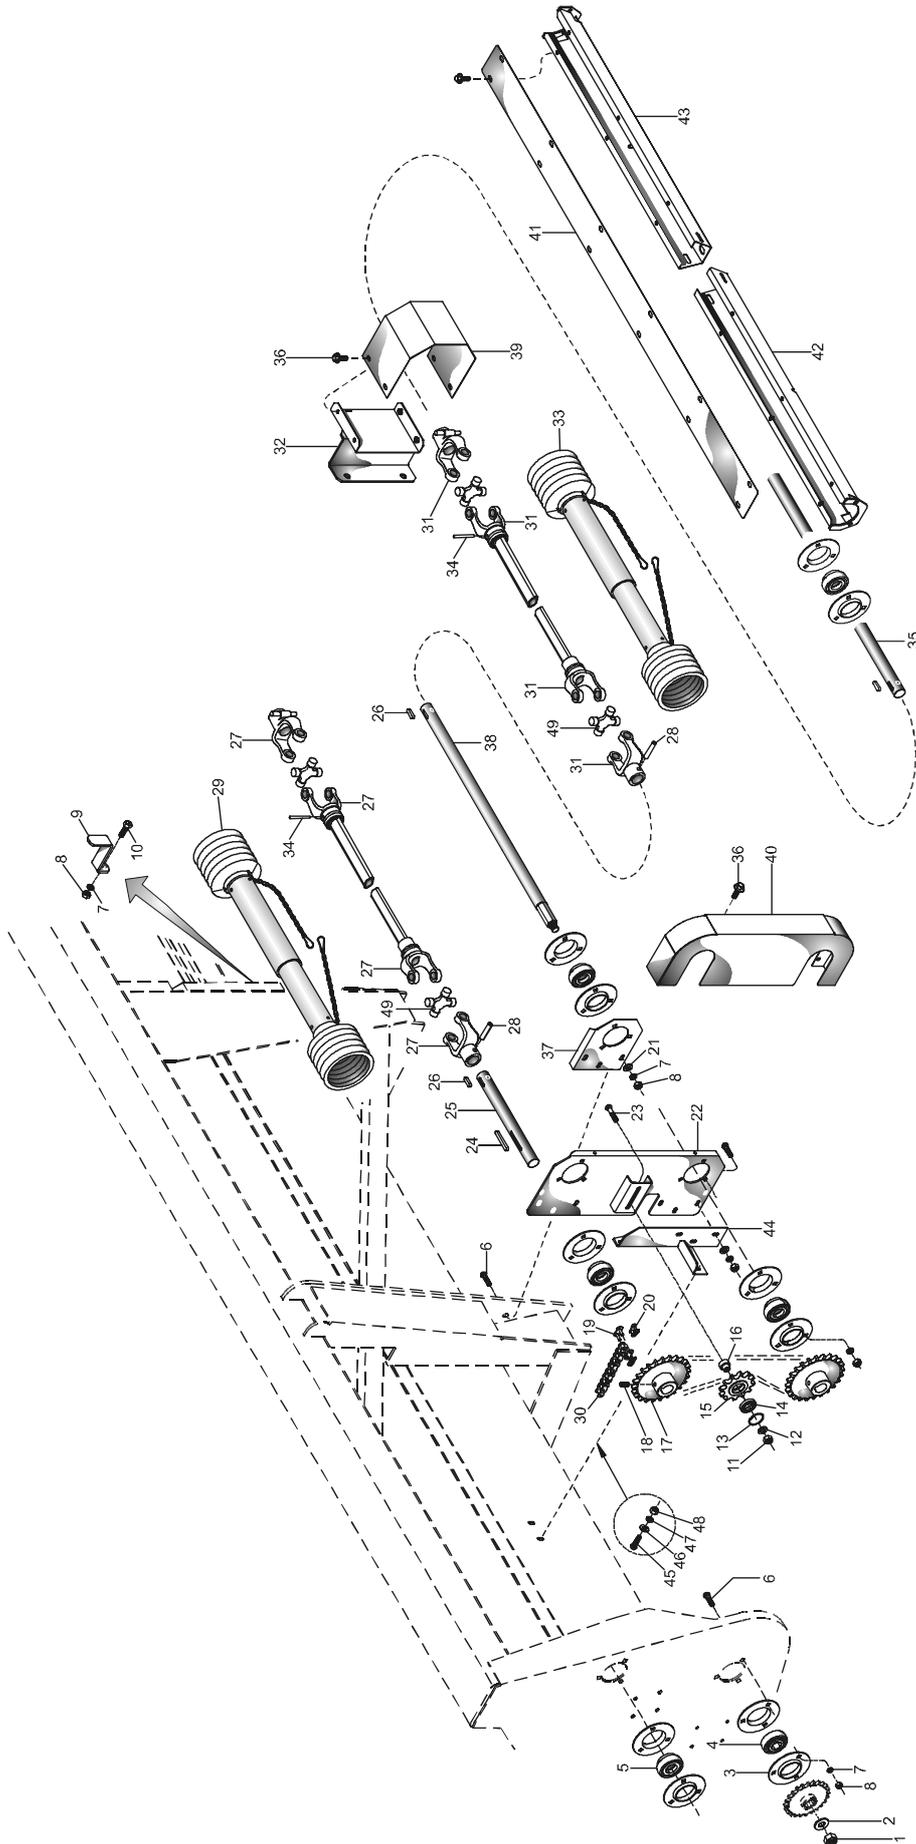


## 45. Transmissão Principal Linha New Holland

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA NEW HOLLAND			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
05	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
06	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
07	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
08	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
09	TC010005	Auporte Apoio Cardã	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
10	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
11	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
12	MD180002	Arruela Lisa Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
13	MD000001	Anel Elástico I-47	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
14	MD050001	Rolamento 6204DDU 2RS	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
15	TA010003	Roda Dentada Esticadora 12Z	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
16	CA010004	Bucha Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
17	TF010200	Roda Dentada 20Z	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
18	MD020601	Paraf. s/ Cab. M8x20 Recartilhado	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
19	MD120006	Emenda ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
20	MD120003	Redução ASA 80	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
21	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
22	TJ010100	Suporte Transmissão NH	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
23	MD020233	Paraf. Francês M12x55 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
24	TF010003	Chaveta 3/8c3/8x75	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
25	TH010002	Eixo Superior NH	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
26	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
27	CR420000	Cj. Cardã 5743-9400/0300x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
27	CR030000	Cj. Cardã 5743-9400/0560x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
27	CR060000	Cj. Cardã 5743-9400/0800x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
27	CR080000	Cj. Cardã 5743-9400/1280x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
28	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
29	CR410004	Conj. Proteção 220	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
29	CR410011	Conj. Proteção 480	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
29	CR410015	Conj. Proteção 720	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
29	CR410020	Conj. Proteção 1200	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
30	TF010007	Corrente Transmissão Principal	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
31	CR430000	Cj. Cardã 5743-4400/0300x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
31	CR240000	Cj. Cardã 5743-4400/0500x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
31	CR280000	Cj. Cardã 5743-4400/0750x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
31	CR300000	Cj. Cardã 5743-4400/1200x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
32	PR020400	Espera Esq.	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
33	CR410009	Conj. Proteção 420	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
33	CR410014	Conj. Proteção 670	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
33	CR410019	Conj. Proteção 1200	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
34	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
35	TH060001	Eixo Inferior 1530-TC55	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
36	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flange Torque	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
37	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
38	TC070001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
38	TC080002	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
39	PR010002	Tampa Frontal	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
40	PR010100	Protetor Transm. Principal	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
41	PR020001	Tampa Superior Proteção	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
42	PR020100	Protetor Central Esq.	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
43	PR020200	Protetor Central Dir.	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
44	TC190100	Coluna Esquerda Transmissão	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
45	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
46	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
47	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
48	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
49	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-

**46. Transmissão Principal Linha New Holland**

TC59

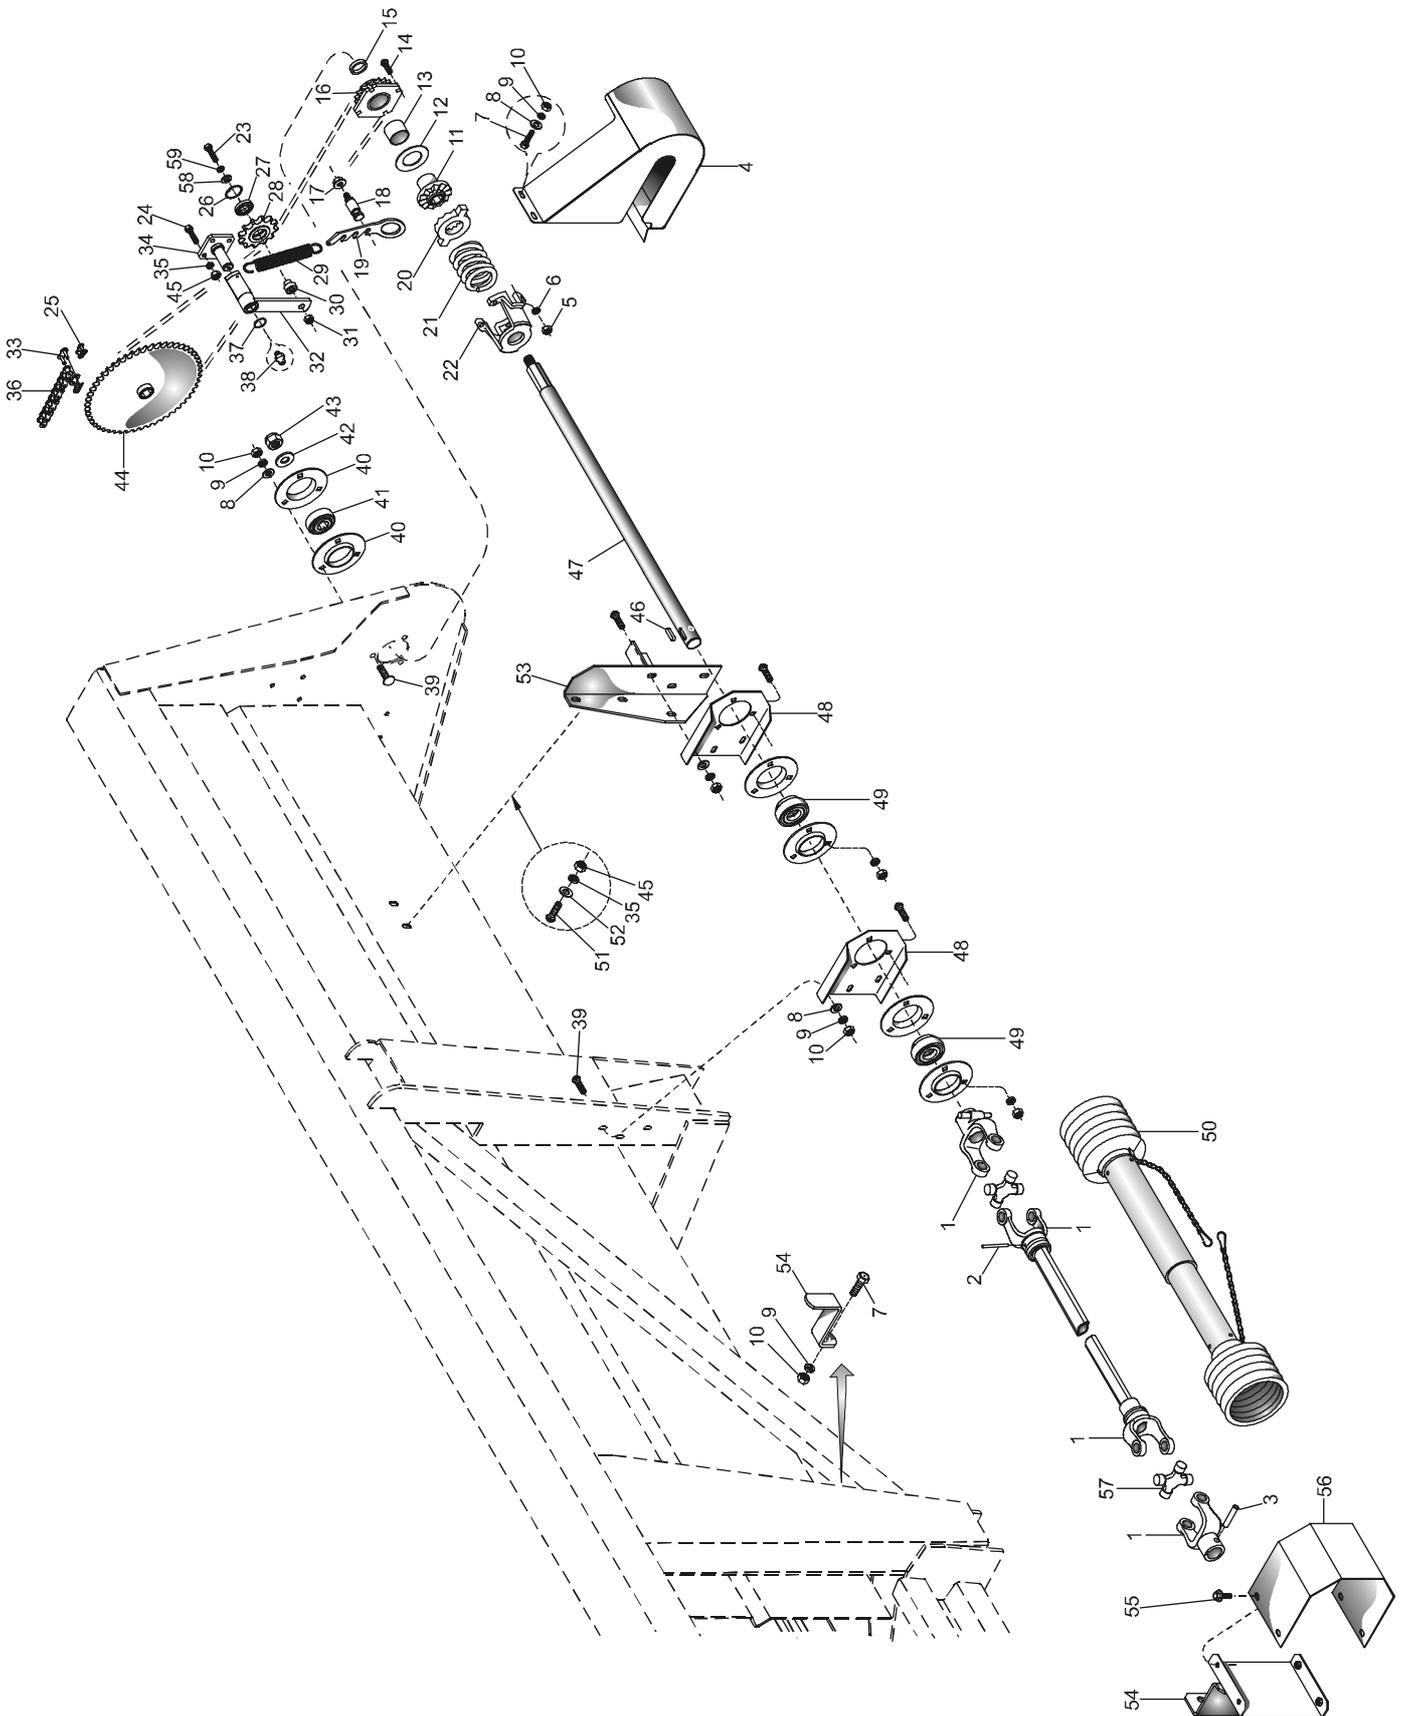


## 46. Transmissão Principal Linha New Holland

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR430000	Cj. Cardã 5743-4400/0300x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
01	CR240000	Cj. Cardã 5743-4400/0500x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
01	CR280000	Cj. Cardã 5743-4400/0750x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
01	CR300000	Cj. Cardã 5743-4400/1200x (DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
04	CA230600	Prot. Transm. Traseira	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
07	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
08	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
09	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
13	CA010012	Bucha Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
14	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
16	CA011200	Roda Dentada 17Z	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
16	CA011400	Roda Dentada 19Z	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
18	CA010020	Pino Fixador	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
19	CA010019	Regulador Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
20	CA010010	Arrastador Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
25	MD120002	Redução ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
26	MD000001	Anel Elástico I-47	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
30	CA010004	Bucha Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
32	CA010700	Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
36	CA010022	Corrente ASA 60 - 83 elos	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
37	MD010006	Anel Elástico E-20	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
38	MD060006	Graxeira M6x1,0	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
40	MD130001	Mancal 72MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
42	MD180004	Arruela Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
44	CA230100	Roda Dentada 40Z	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
47	TC270001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
47	TC280001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
50	CR410009	Conj. Proteção 420	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
50	CR410014	Conj. Proteção 620	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
50	CR410019	Conj. Proteção 1120	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-

**46. Transmissão Principal Linha New Holland**

TC59

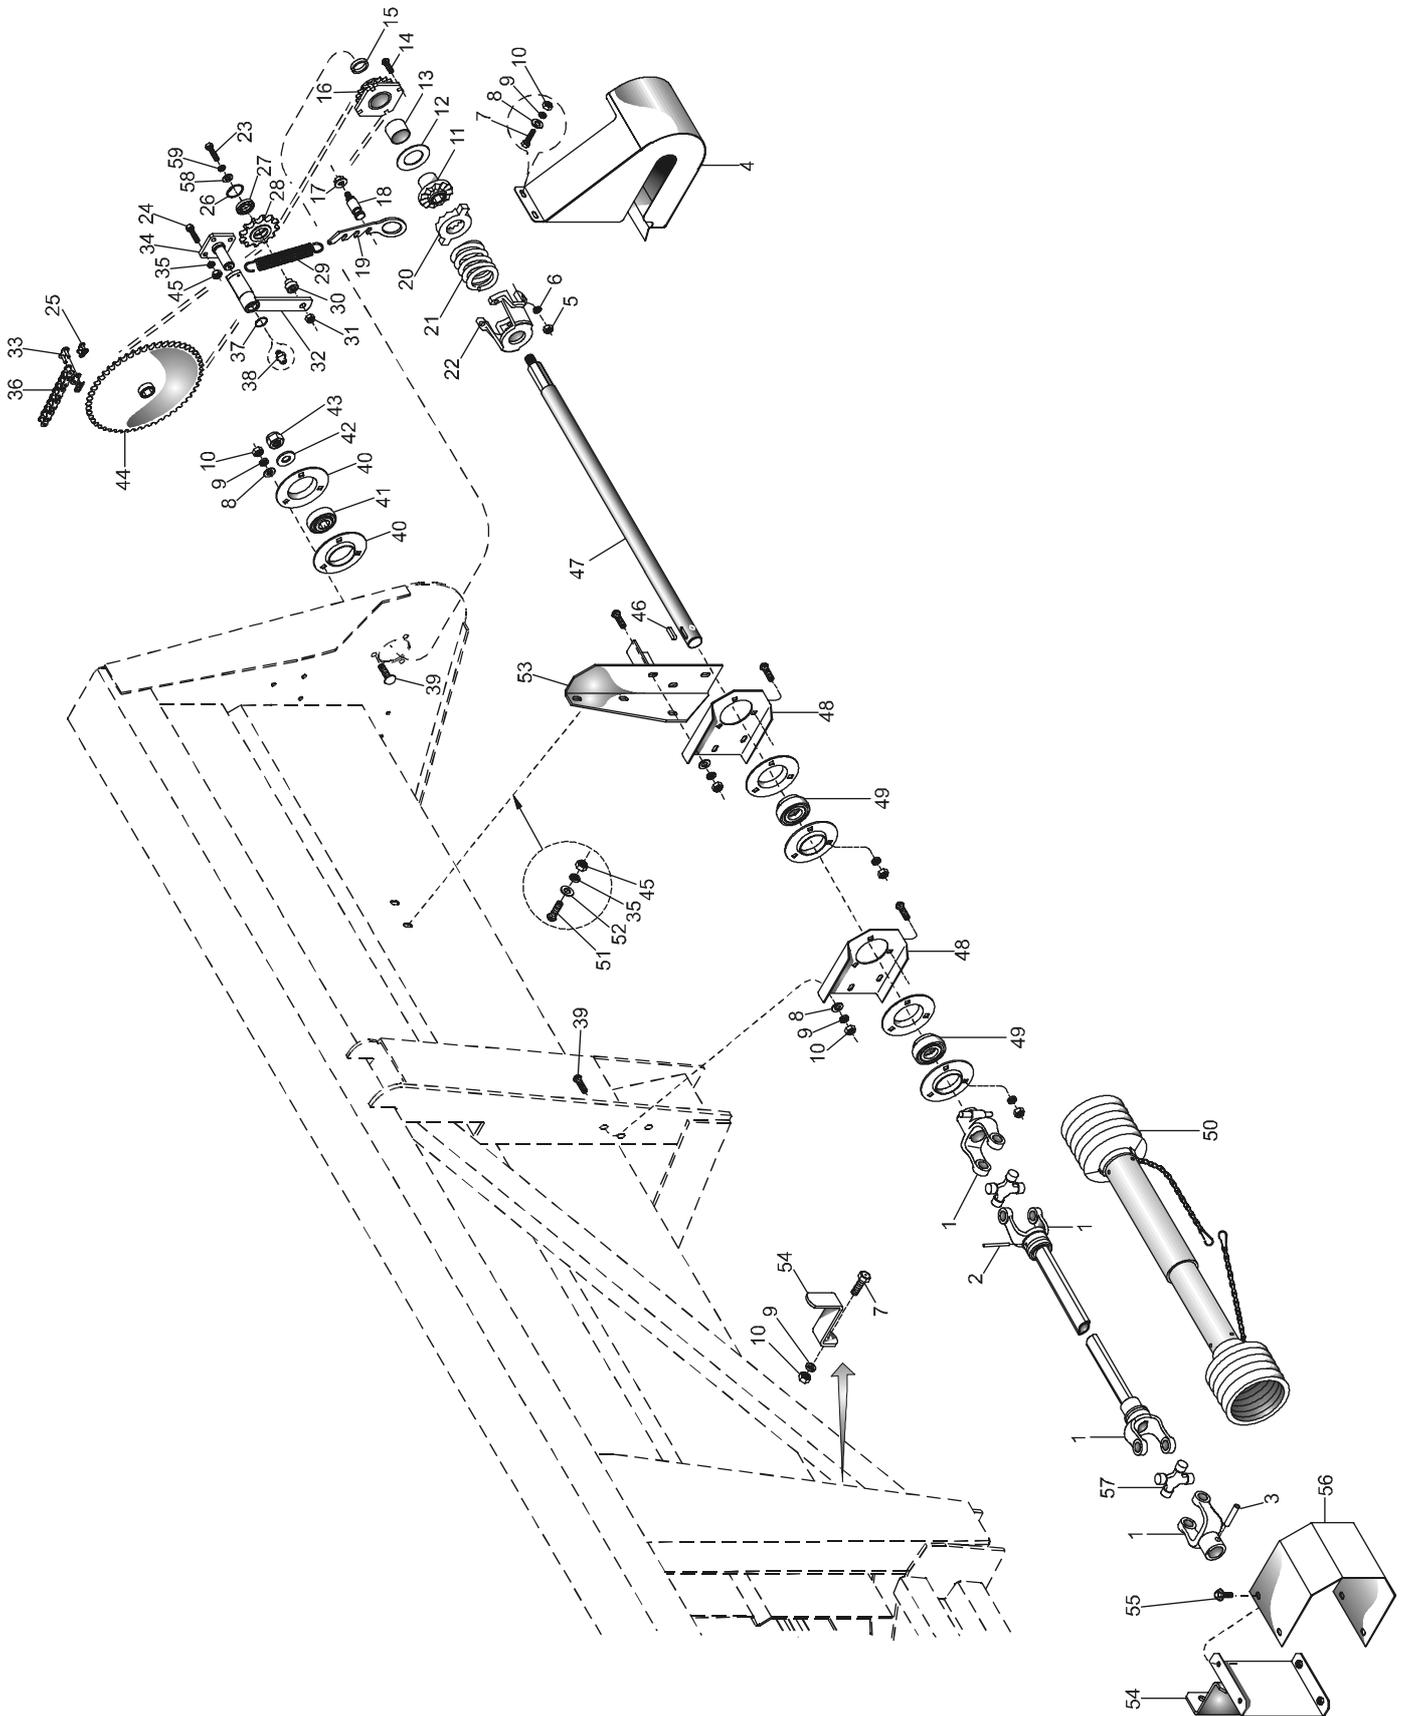


## 46. Transmissão Principal Linha New Holland

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA JOHN DEERE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
51	MD020203	Paraf. FrancÊs M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
52	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
53	TC190200	Coçina Direita Transmissão	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
54	PR020300	Espera Dir.	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
55	MD020068	Paraf. Sext. M8x20 Flange Torque	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
56	PR010002	Tampa Frontal	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
57	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
58	MD170004	Arruela Lisa M12	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-
59	MD170016	Arruela Pressão B12	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-

47. Transmissão Principal Linha Massey Ferguson/Ideal

MF3640-5650-6845-6850-6855-MX90  
Ideal 9070-9075-9090-1170-1175

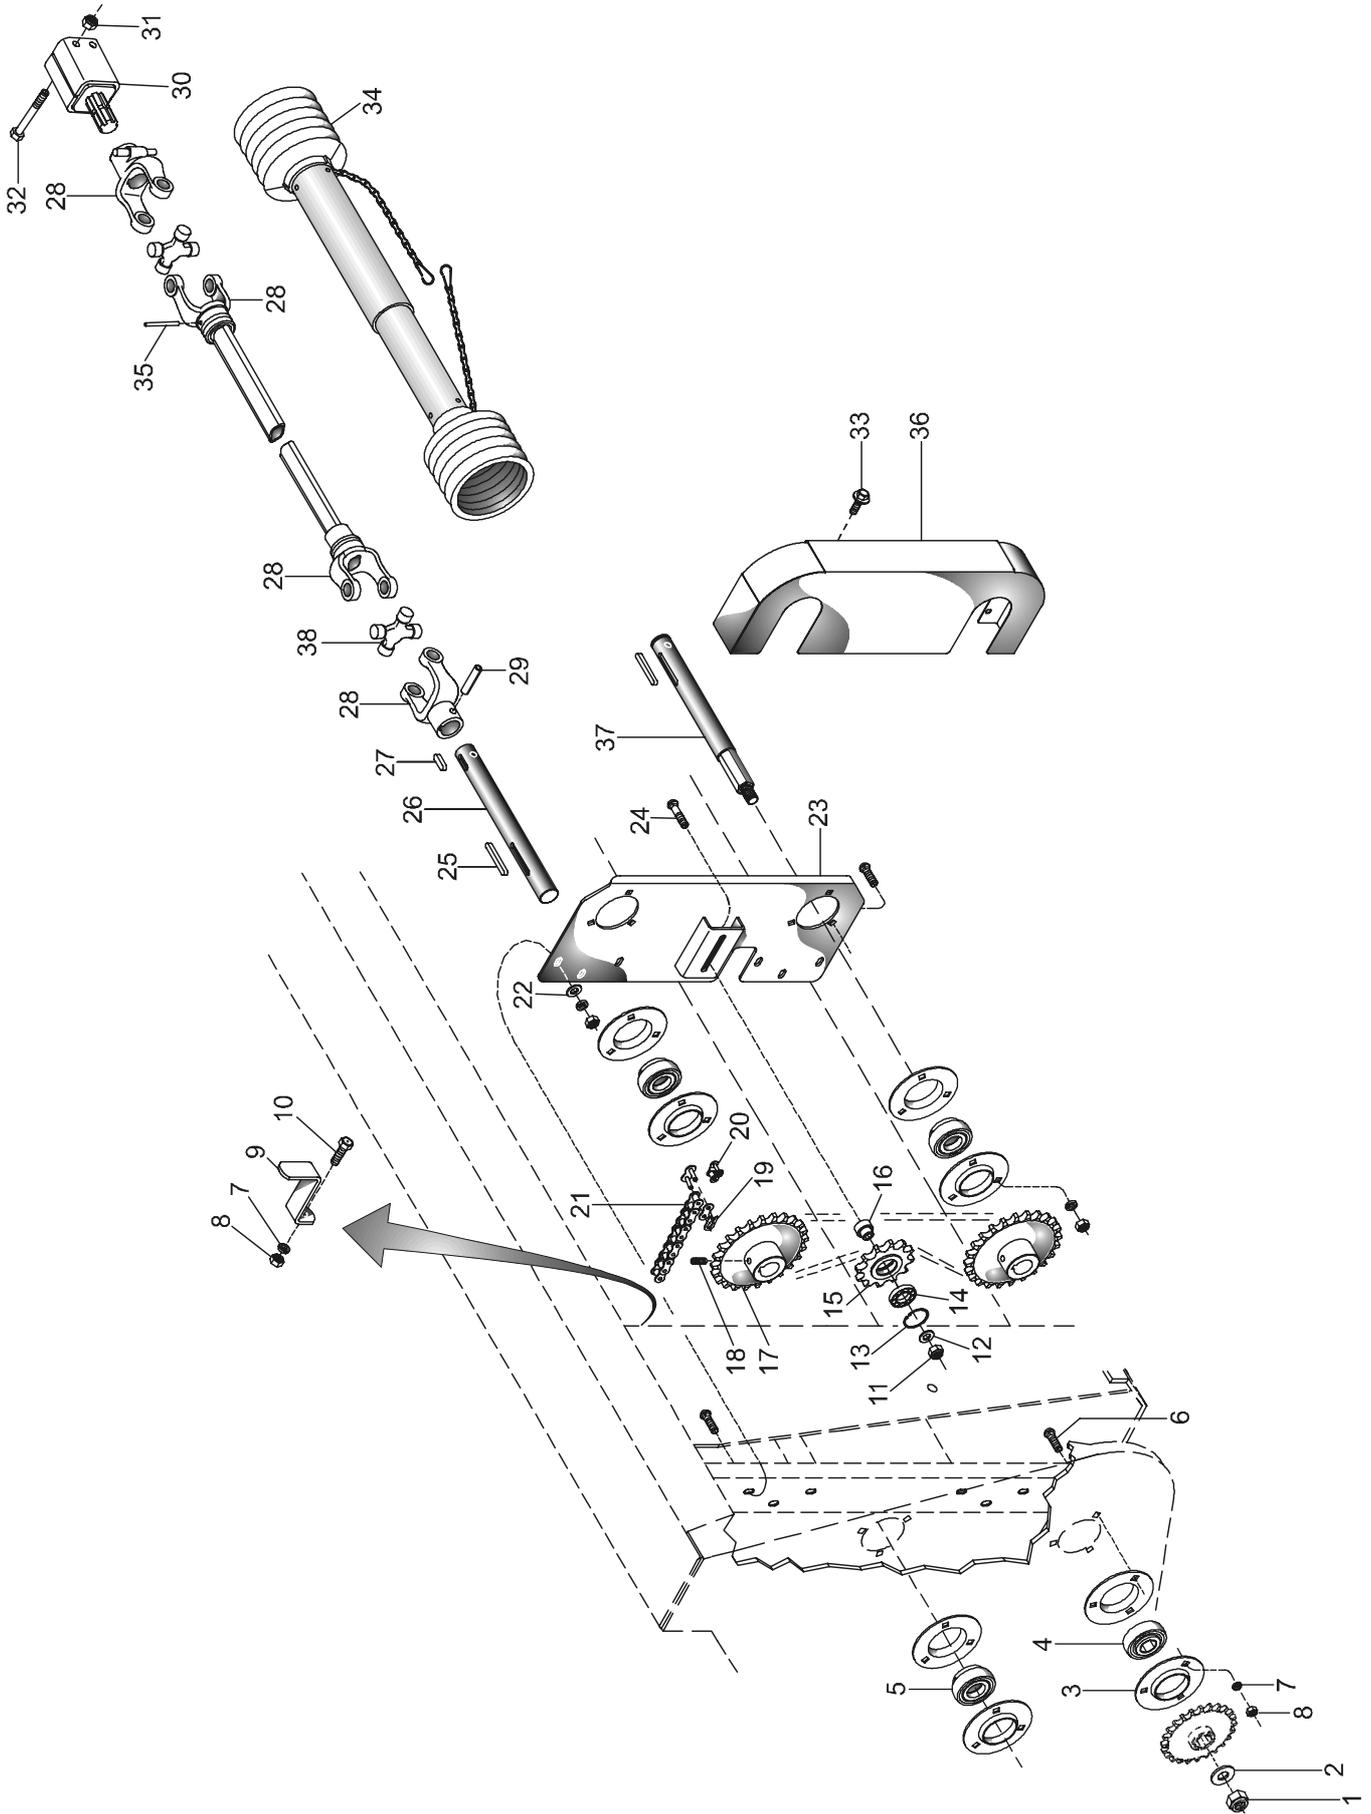


## 47. Transmissão Principal Linha Massey Ferguson/Ideal

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA MASSEY FERGUSSON/ IDEAL			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	TC010005	Suporte Apoio Cardã	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	MD180002	Arruela Lisa Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	MD000001	Anel Elástico I-47	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD050001	Rolamento 6204DDU 2RS	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	TA010003	Roda Dentada Esticadora 12Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA010004	Bucha Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	TF010200	Roda Dentada 20Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	MD020601	Paraf. s/ Cab. M8x20 Recartilhado	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	MD120006	Emenda ASA 80	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	MD120003	Redução ASA 80	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	TF010007	Corrente Transmissão Principal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	TJ010100	Suporte Transmissão NH	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	MD020233	Paraf. Francês M12x55 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	TF010003	Chaveta 3/8x3/8x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	TH010002	Eixo Superior NH	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
28	CR250000	Cj. Cardã 5730-9400/0220x (DANA)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CR260000	Cj. Cardã 5730-9400/0400x (DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CR030000	Cj. Cardã 5730-9400/0560x (DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CR060000	Cj. Cardã 5730-9400/0800x (DANA)	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
28	CR070000	Cj. Cardã 5730-9400/1160x (DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
29	MD030002	Pino Elástico M12x55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
30	TF010500	Eixo Superior MF-IDEAL	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
32	MD020046	Paraf. Sext. M12x100 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	MD020068	Parafuso Sext. M8x20 com Flange Torque	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
34	CR410002	Conj. Proteção 140	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	CR410006	Conj. Proteção 320	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	CR410011	Conj. Proteção 480	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	CR410015	Conj. Proteção 720	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
34	CR410017	Conj. Proteção 1080	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
35	CR380000	Pino Elástico M10x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	PR010100	Protetor Transmissão Principal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	TC010002	Eixo Lateral MF-IDEAL	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	CR370000	Conjunto Cruzeta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**48. Transmissão Principal Linha Massey Ferguson/Ideal**

MF3640-5650-6845-6850-6855-MX90  
Ideal 9070-9075-9090-1170-1175

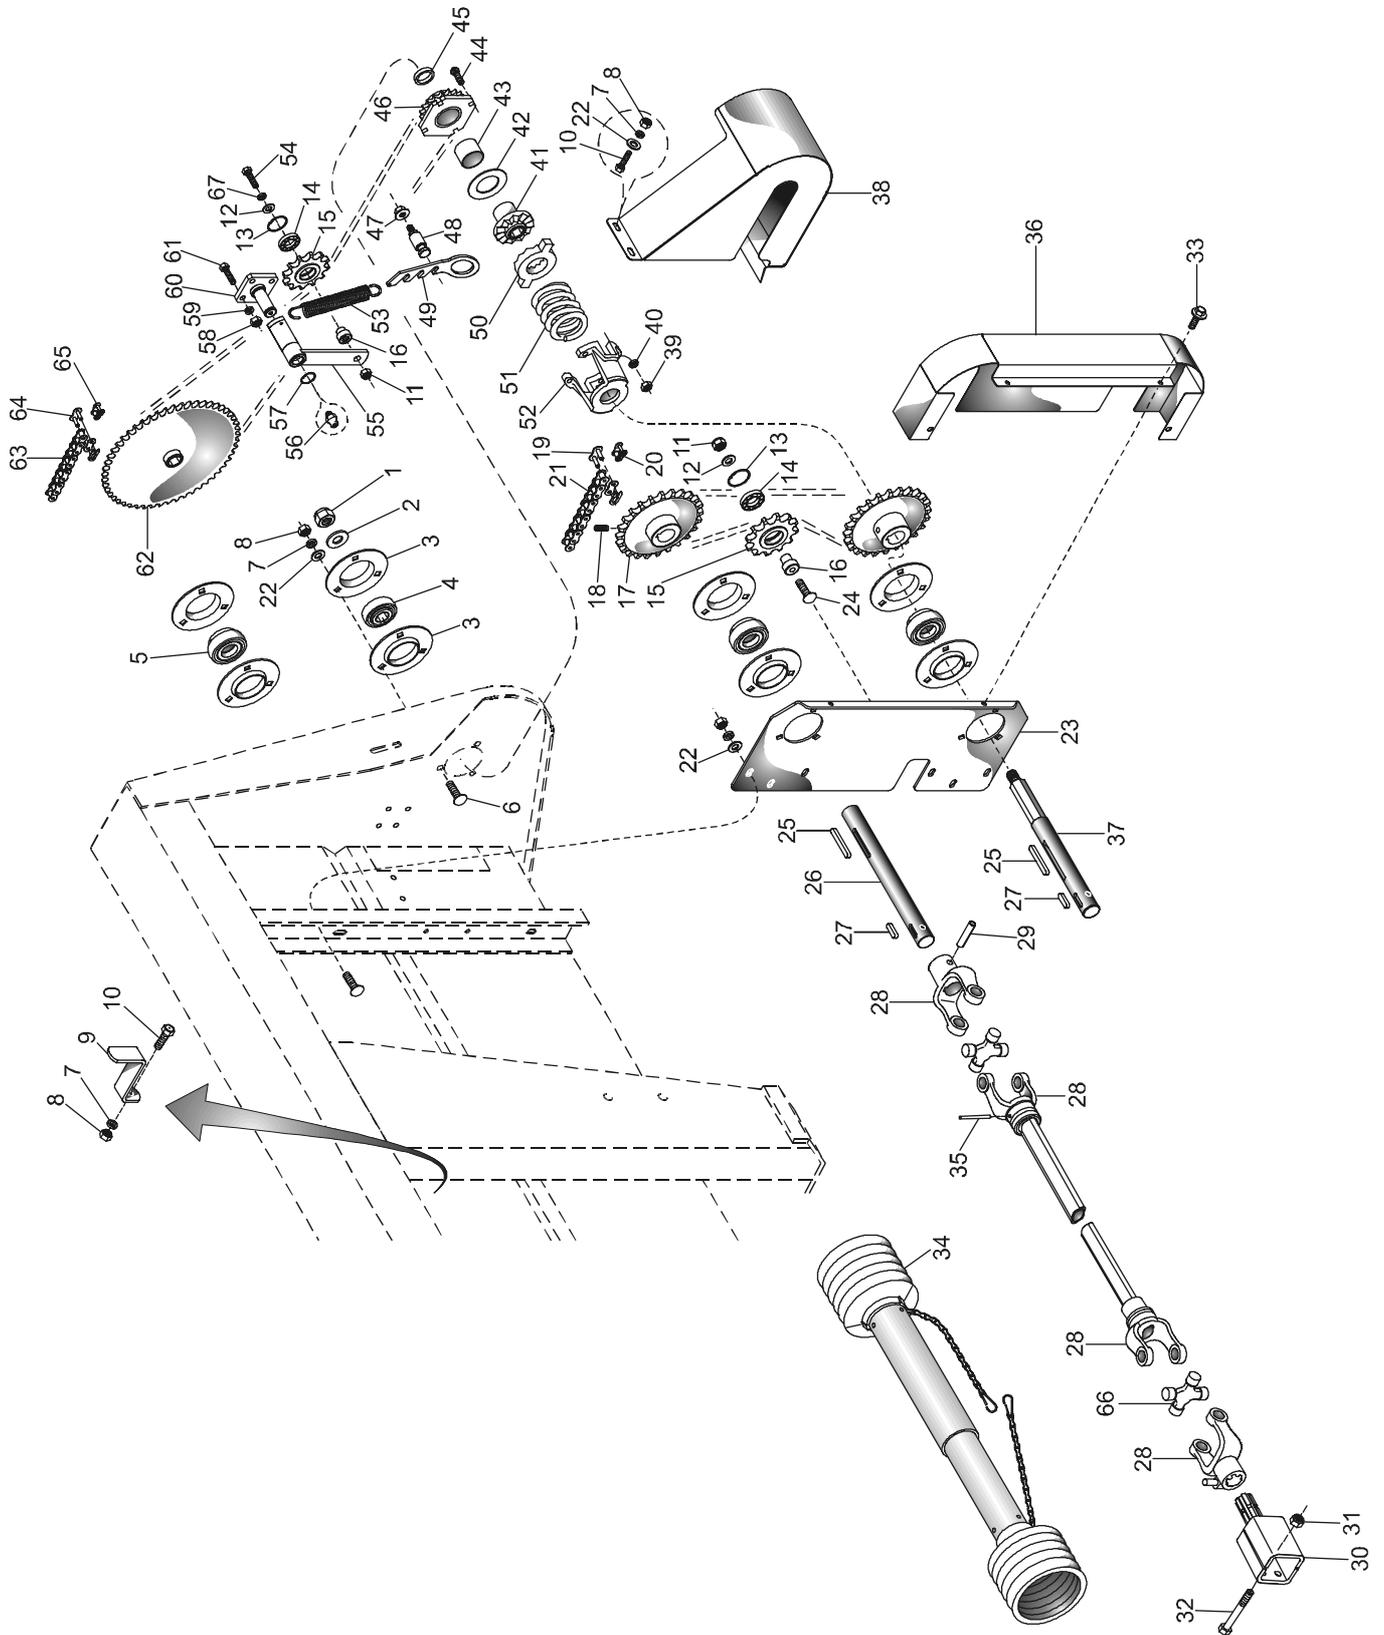


## 48. Transmissão Principal Linha Massey Ferguson/Ideal

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA MASSEY FERGUSON/ IDEAL			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	TC010005	Suporte Apoio Cardã	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	MD040010	Porca Sextavada Autotravante M12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	MD180002	Arruela Lisa Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	MD000001	Anel Elástico I-47	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD050001	Rolamento 6204DDU 2RS	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	TA010003	Roda Dentada Esticadora 12Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA010004	Bucha Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	TF010200	Roda Dentada 20Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	MD020601	Paraf. s/ Cab. M8x20 Recartilhado	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	MD120006	Emenda ASA 80	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	MD120003	Redução ASA 80	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	TF010007	Corrente Transmissão Principal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	TF010400	Suporte Direito Transmissão	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	MD020233	Paraf. Francês M12x55 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	TF010003	Chaveta 3/8x3/8x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	TH010002	Eixo Superior NH	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
28	CR250000	Cj. Cardã 5730-9400/ 0220x (DANA)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CR260000	Cj. Cardã 5730-9400/ 0400x (DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CR030000	Cj. Cardã 5730-9400/ 0560x (DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	CR060000	Cj. Cardã 5730-9400/ 0800x (DANA)	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
28	CR070000	Cj. Cardã 5730-9400/ 1160x (DANA)	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
29	MD030002	Pino Elástico M12x55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
30	TF010500	Eixo Superior MF-IDEAL	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
32	MD020046	Porca Sext. M12x100 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	MD020068	Parafuso Sext. M8x20 Flange Torque	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
34	CR410002	Conj. Proteção 140	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	CR410006	Conj. Proteção 320	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	CR410011	Conj. Proteção 480	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	CR410015	Conj. Proteção 720	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-
34	CR410017	Conj. Proteção 1080	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
35	CR380000	Pino Elástico M10x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	PR010100	Protetor Transm. Principal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	TC210001	Eixo Lateral MF-IDEAL	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	CA230600	Protetor Transm. Traseira	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
39	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
40	MD170114	Arruela Pressão B8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
41	CA010013	Cubo Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
42	CA010011	Arruela Deslizadora	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
43	CA010012	Bucha Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
44	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
45	CA010012	Bucha Calço Catraca	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
46	CA011300	Roda Dentada 18Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
46	CA011500	Roda Dentada 20Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
47	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
48	CA010020	Pino Fixador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**48. Transmissão Principal Linha Massey Ferguson/Ideal**

MF3640-5650-6845-6850-6855-MX90  
Ideal 9070-9075-9090-1170-1175

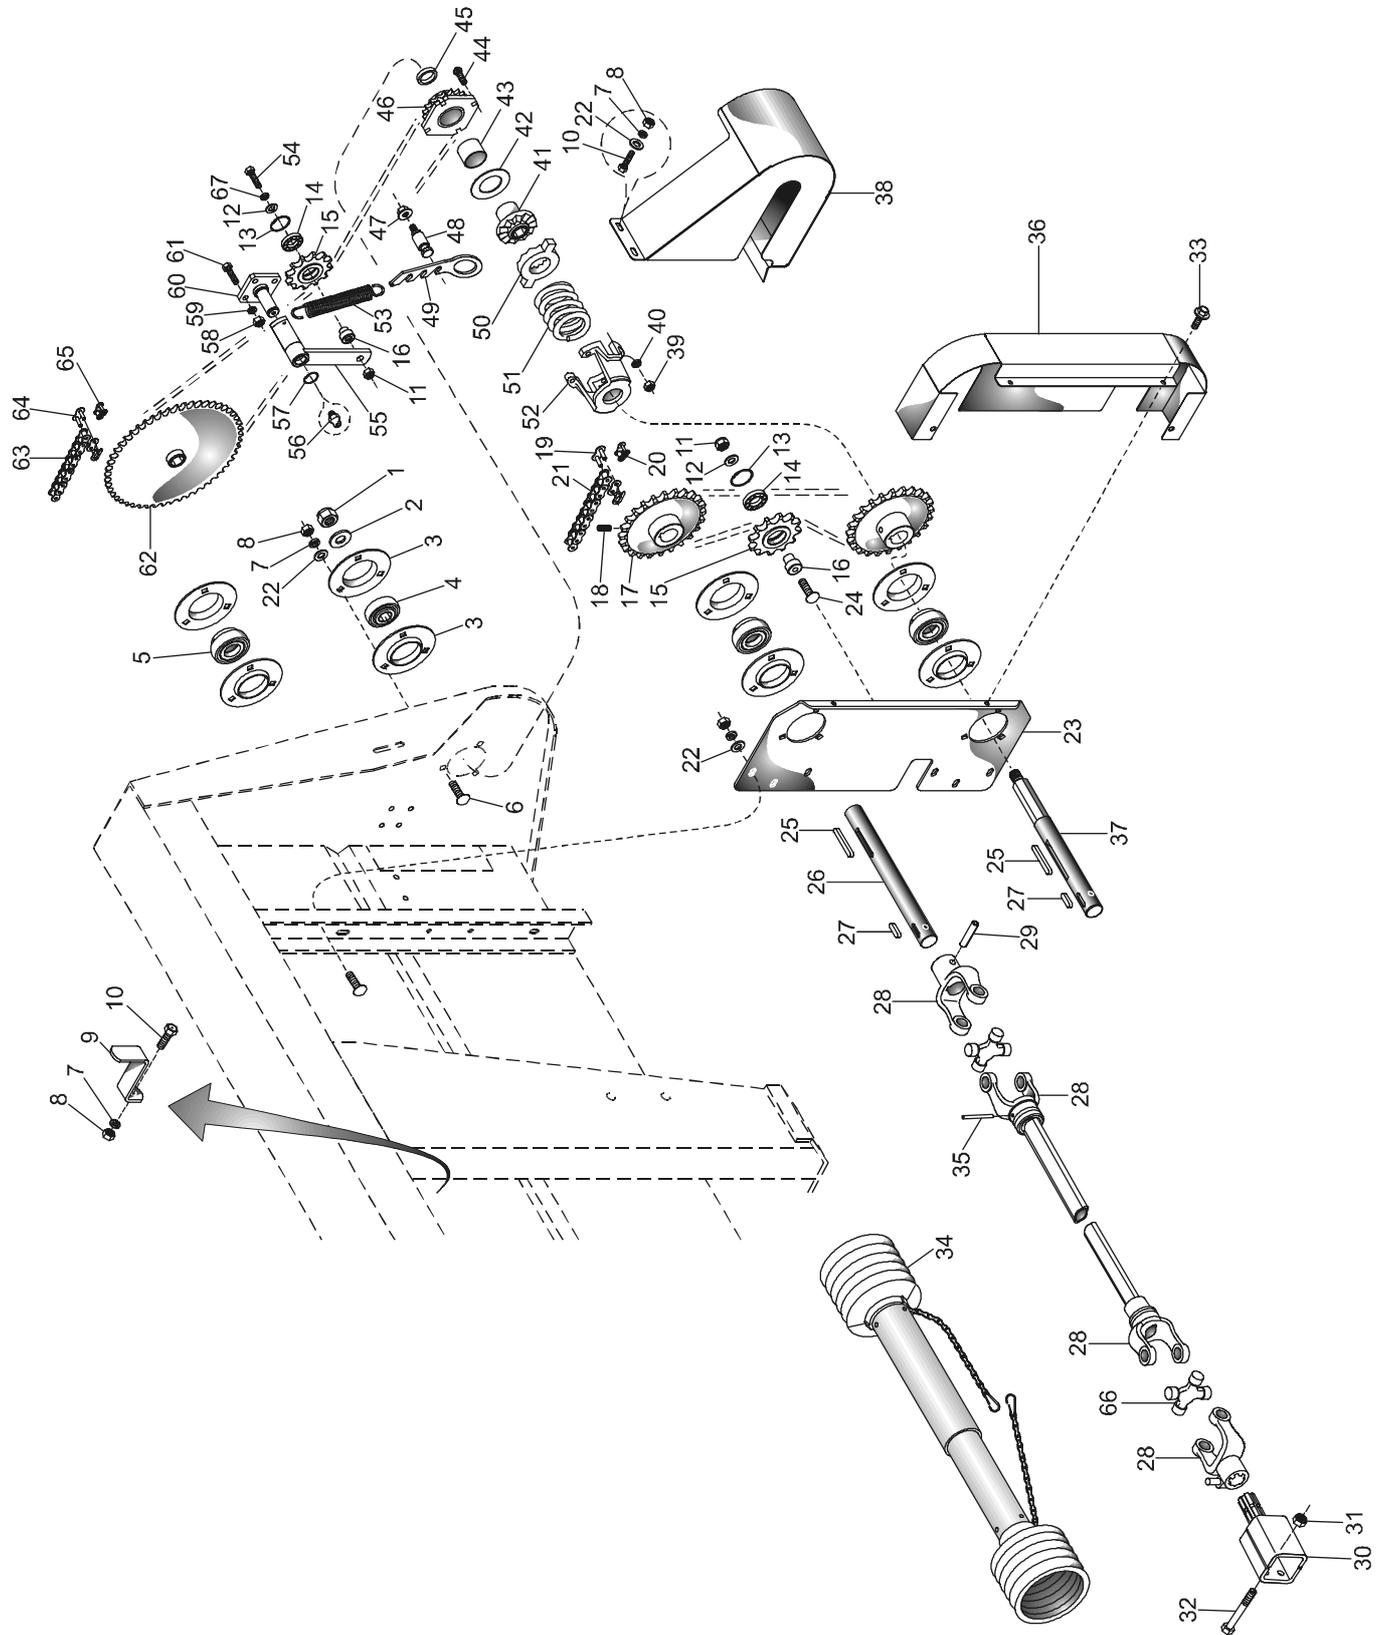


## 48. Transmissão Principal Linha Massey Ferguson/Ideal

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA MASSEY FERGUSON/ IDEAL			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
49	CA010019	Regulador Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
50	CA010010	Arrastador Catraca	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
51	CA010014	Mola Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
52	CA010015	Suporte Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
53	CA010021	Mola Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
54	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
55	CA010700	Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
56	MD060006	Graxeira M6x1,0	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
57	MD010006	Anel Elástico E-20	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
58	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
59	MD170014	Arruela Pressão B8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
60	CA010800	Espera Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
61	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
62	CA230400	Roda Dentada 65Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
63	CA010024	Corrente ASA 60 - 93 elos	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
64	MD120005	Emenda ASA 60	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
65	MD120002	Redução ASA 60	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
66	CR370000	Conjuntoo Cruzeta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
67	MD170016	Arruela Pressão B12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**49. Transmissão Principal Linha AGCO**

MF 34-MF 38-MF 3640-MF 5650 - Optima 550-Optima 660

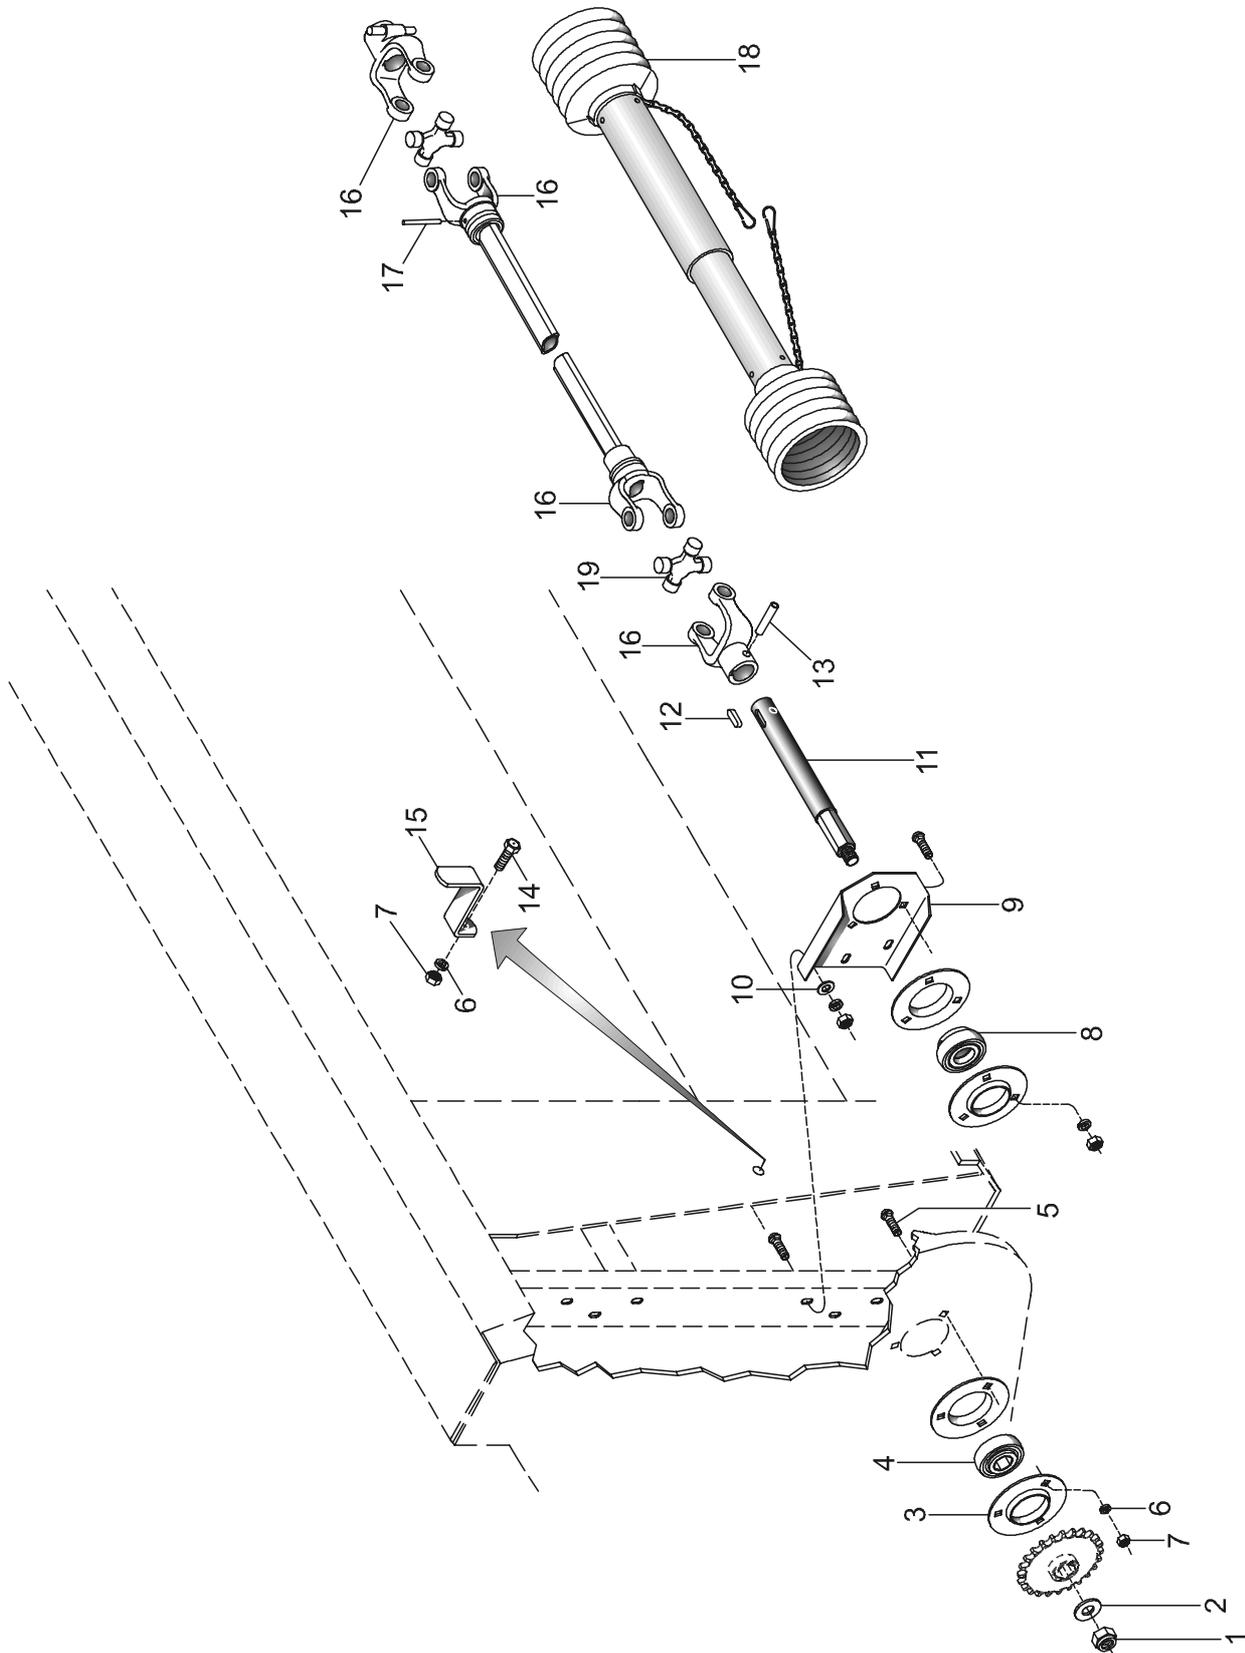


## 49. Transmissão Principal Linha AGCO

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA AGCO			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	TC010001	Suporte Maior Mancal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	TC010002	Eixo Lateral	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	MD030002	Pino Elástico M12x55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	TC010005	Suporte Apoio Cardã	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CR110000	Cj. Cardã 5743-9401/0300x (CÓD. DANA)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR120000	Cj. Cardã 5743-9401/0530x (CÓD. DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR130000	Cj. Cardã 5743-9401/0750x (CÓD. DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR140000	Cj. Cardã 5743-9401/1000x (CÓD. DANA)	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR150000	Cj. Cardã 5743-9401/1200x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
16	CR160000	Cj. Cardã 5743-9401/1400x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
17	CR380000	Pino Elástico M10x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CR410004	Conj. Proteção 220	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR4100010	Conj. Proteção 450	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410014	Conj. Proteção 670	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410016	Conj. Proteção 920	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410019	Conj. Proteção 1120	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410021	Conj. Proteção 1320	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
19	CR370000	Conjunto Cruzeta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**50. Transmissão Principal Linha AGCO**

MF 34-MF 38-MF 3640-MF 5650 - Optima 550-Optima 660

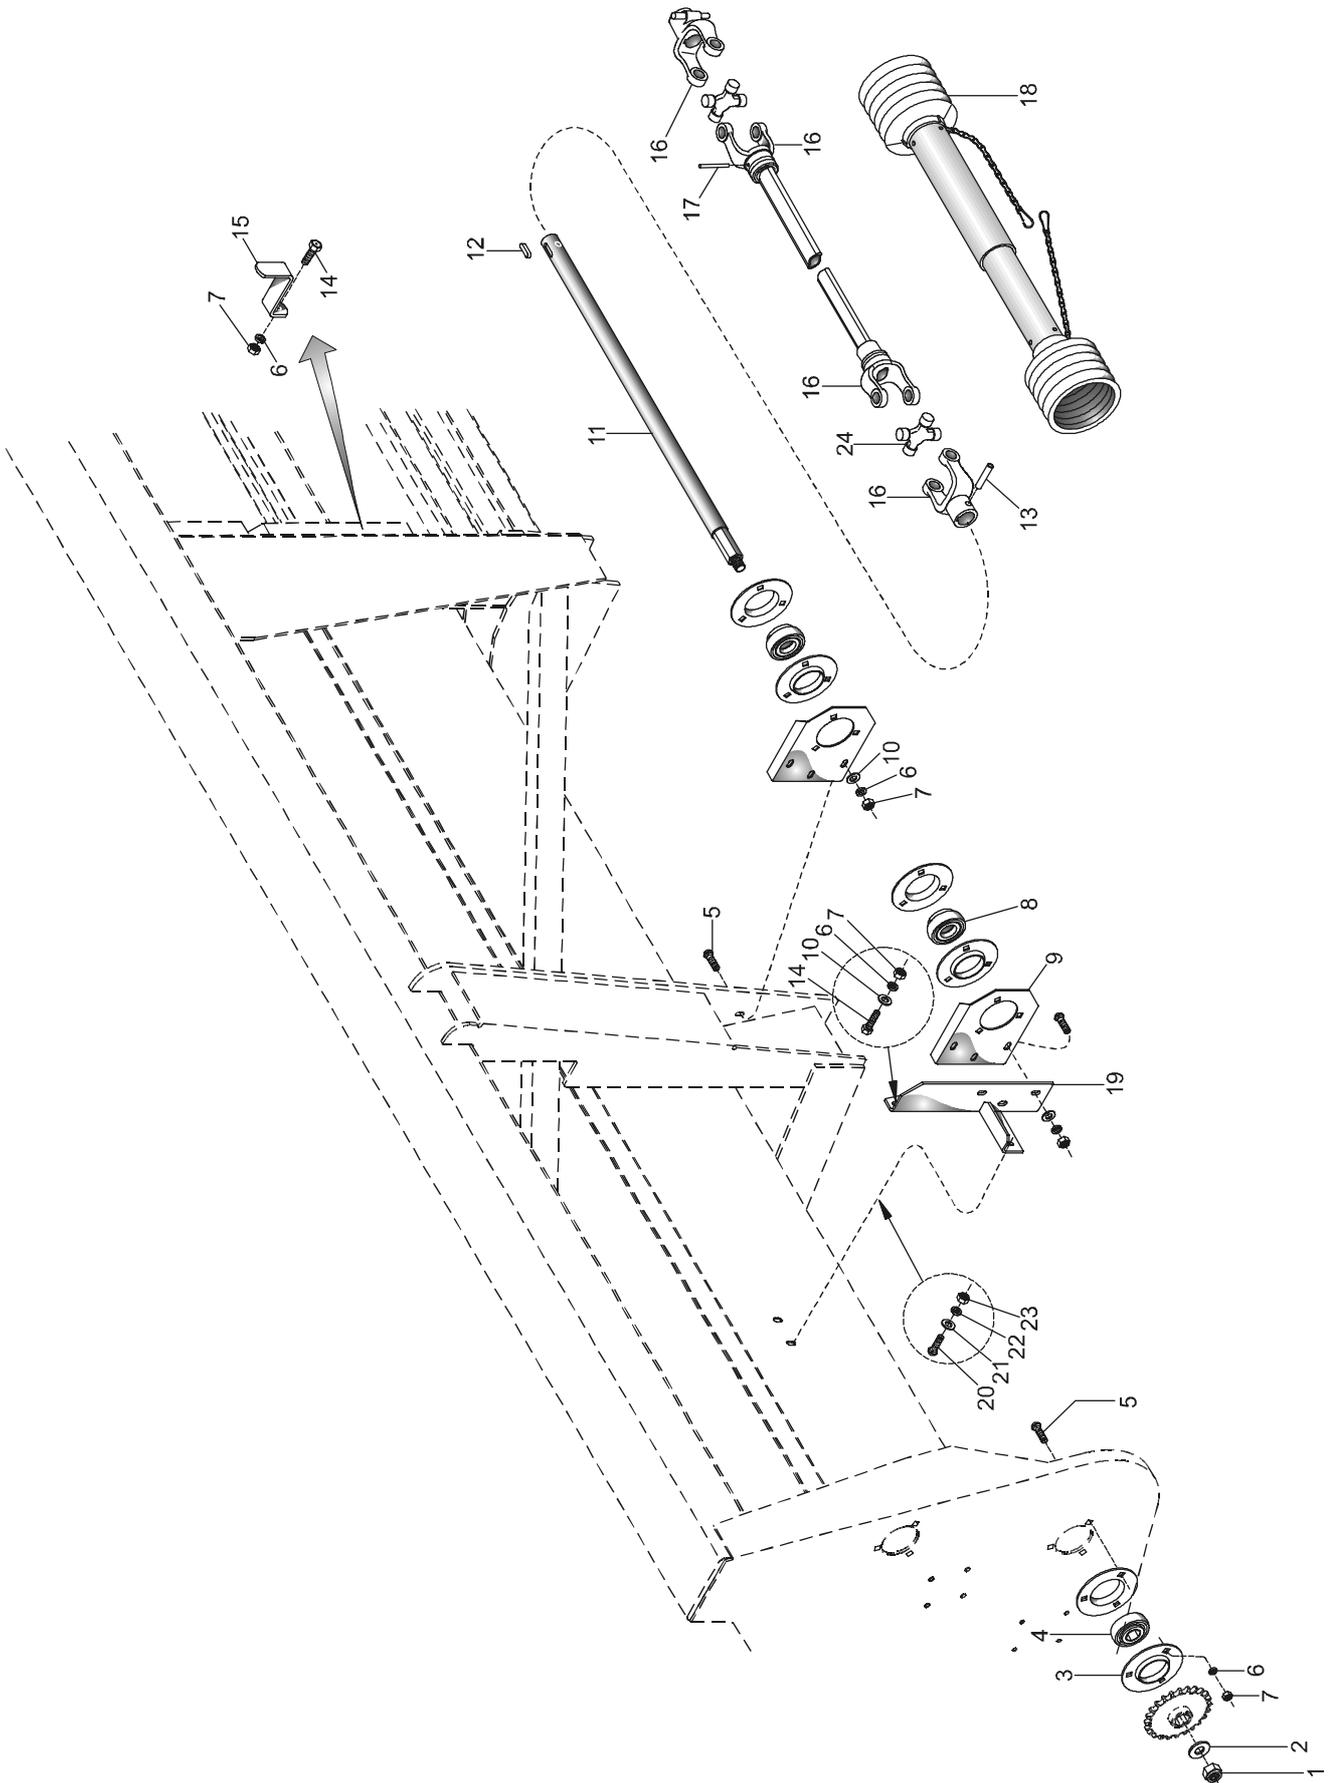


## 50. Transmissão Principal Linha AGCO

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA AGCO			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravanhte M20	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
05	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
06	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
07	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
08	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
09	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
10	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
11	TC070001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
11	TC080002	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
11	TC090001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
11	TC100002	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
11	TE110001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
12	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
13	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
14	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
15	TC010005	Suporte Apoio Cardã	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
16	CR0150000	Cj. Cardã 5743-9401/1200x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
17	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
18	CR410019	Conj. Proteção 1120	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
19	TC190100	Coluna Esquerda Transmissão	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
20	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
21	MD170002	Arreuela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
22	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
23	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-
24	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-

**51. Transmissão Principal Linha AGCO**

MF 34-MF 38-MF 3640-MF 5650 - Optima 550-Optima 660

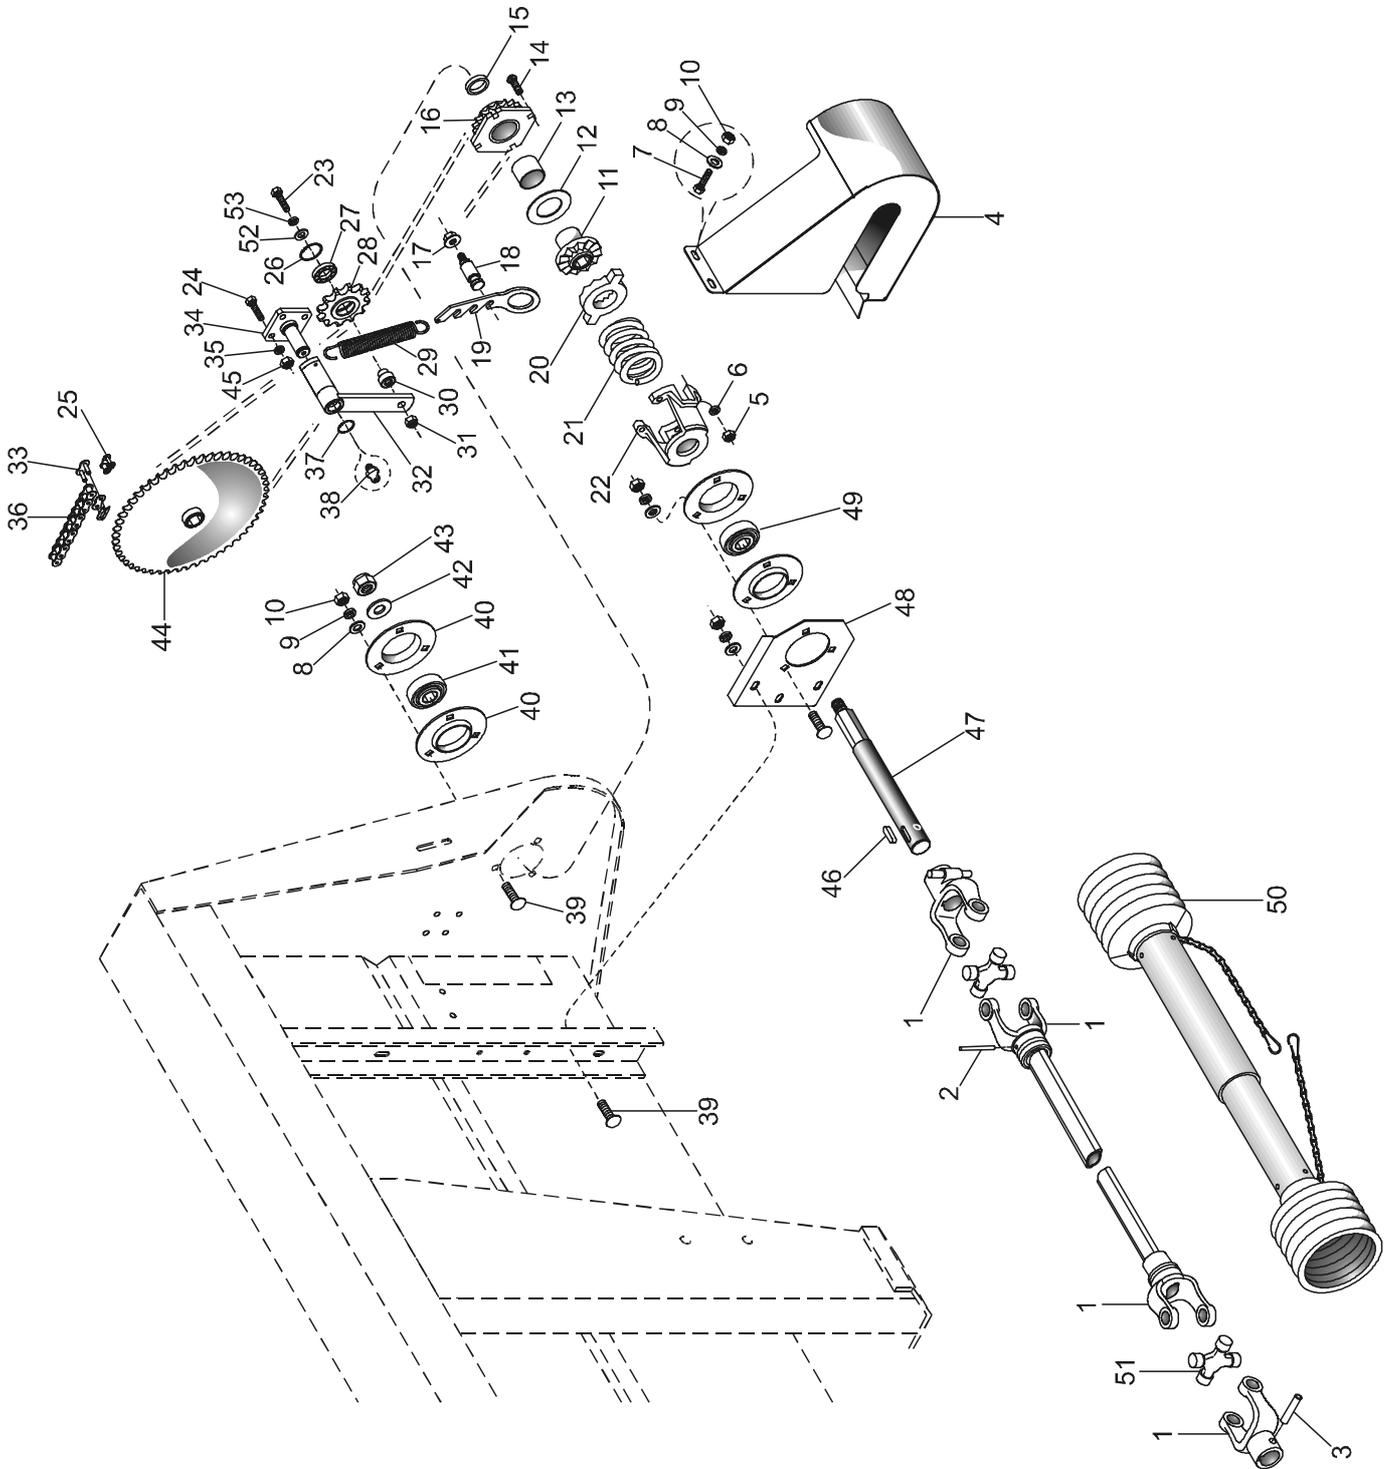


## 51. Transmissão Principal Linha AGCO

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA AGCO			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR110000	Cj. Cardã 5743-9401/0300x (CÓD. DANA)	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR120000	Cj. Cardã 5743-9401/0530x (CÓD. DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR130000	Cj. Cardã 5743-9401/0750x (CÓD. DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR140000	Cj. Cardã 5743-9401/1000x (CÓD. DANA)	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR150000	Cj. Cardã 5743-9401/1200x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
01	CR160000	Cj. Cardã 5743-9401/1400x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD170003	Arruela Lisa M10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	MD170015	Arruela Pressão B10	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	CA010012	Bucha Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011500	Roda Dentada 20Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CA010020	Pino Fixador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	CA010019	Regulador Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	CA010010	Arrastador Catraca	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	MD120002	Redução ASA 60	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	MD000001	Anel Elástico I-47	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
30	CA010004	Bucha Esticador	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
32	CA010700	Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	CA010024	Corrente ASA 60 - 93 elos	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	MD010006	Anel Elástico E-20	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	MD060006	Graxeira M6x1,0	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
40	MD130001	Mancal 72MSB	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
42	MD180004	Arruela Especial	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
44	CA230004	Roda Dentada 65Z	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
47	TC210001	Eixo Lateral	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
50	CR410004	Conj. Proteção 220	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410010	Conj. Proteção 450	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410014	Conj. Proteção 670	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410016	Conj. Proteção 920	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410019	Conj. Proteção 1120	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410021	Conj. Proteção 1320	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
51	CR370000	Conjunto Cruzeta	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
52	MD170004	Arruela Lisa M12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
53	MD170016	Arruela Pressão B12	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**52. Transmissão Principal Linha AGCO**

MF 34-MF 38-MF 3640-MF 5650 - Optima 550-Optima 660

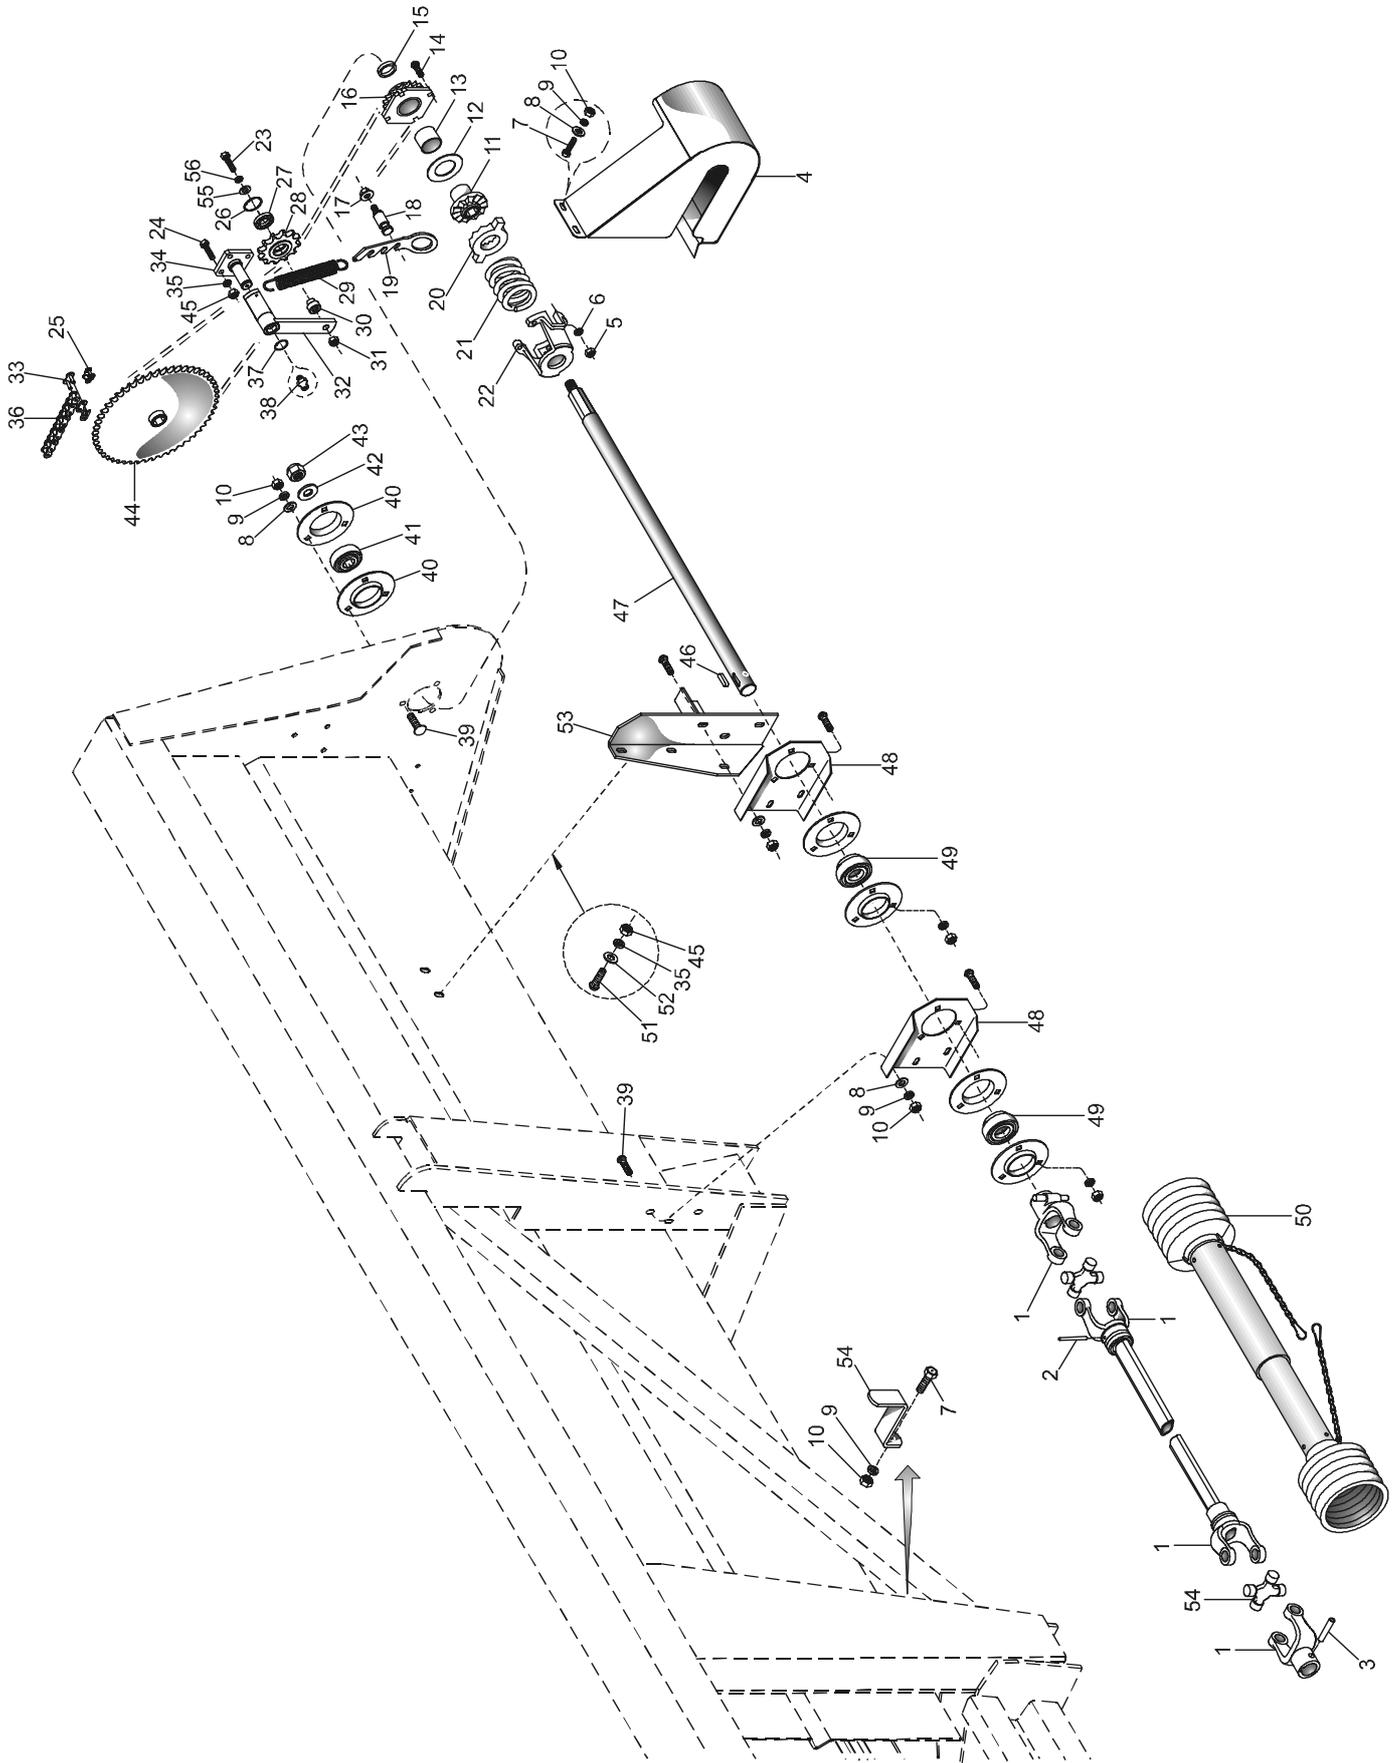


## 52. Transmissão Principal Linha AGCO

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA AGCO			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO											
01	CR150000	Cj. Cardã 5743-9401/1200x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
07	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
08	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
09	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
12	CA010011	Arruela Deslizadora	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
13	CA010012	Bucha Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
14	MD020321	Paraf. Sext. 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
16	CA011500	Roda Dentada 20Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
18	CA010020	Pino Fixador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
19	CA010019	Regulador Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
20	CA010010	Arrastador Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
25	MD120002	Redução ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
26	MD000001	Anel Elástico I-47	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
30	CA010004	Bucha Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
32	CA010700	Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
33	MD120005	Emenda ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
35	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
36	CA010024	Corrente ASA 60 - 93 elos	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
37	MD010006	Anel Elástico E-20	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
38	MD060006	Graxeira M6x1,0	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
40	MD130001	Mancal 72MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
42	MD180004	Arruela Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
44	CA230400	Roda Dentada 65Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*
47	TC270001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
47	TC280001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
47	TC290001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
47	TC300001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
47	TC310001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410019	Conj. Proteção 1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	TC190200	Coluna Direita Transmissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	MD170004	Arruela Lisa M12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	MD170016	Arruela Pressão B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**53. Transmissão Principal Linha CASE**

CASE 2366-CASE 2388

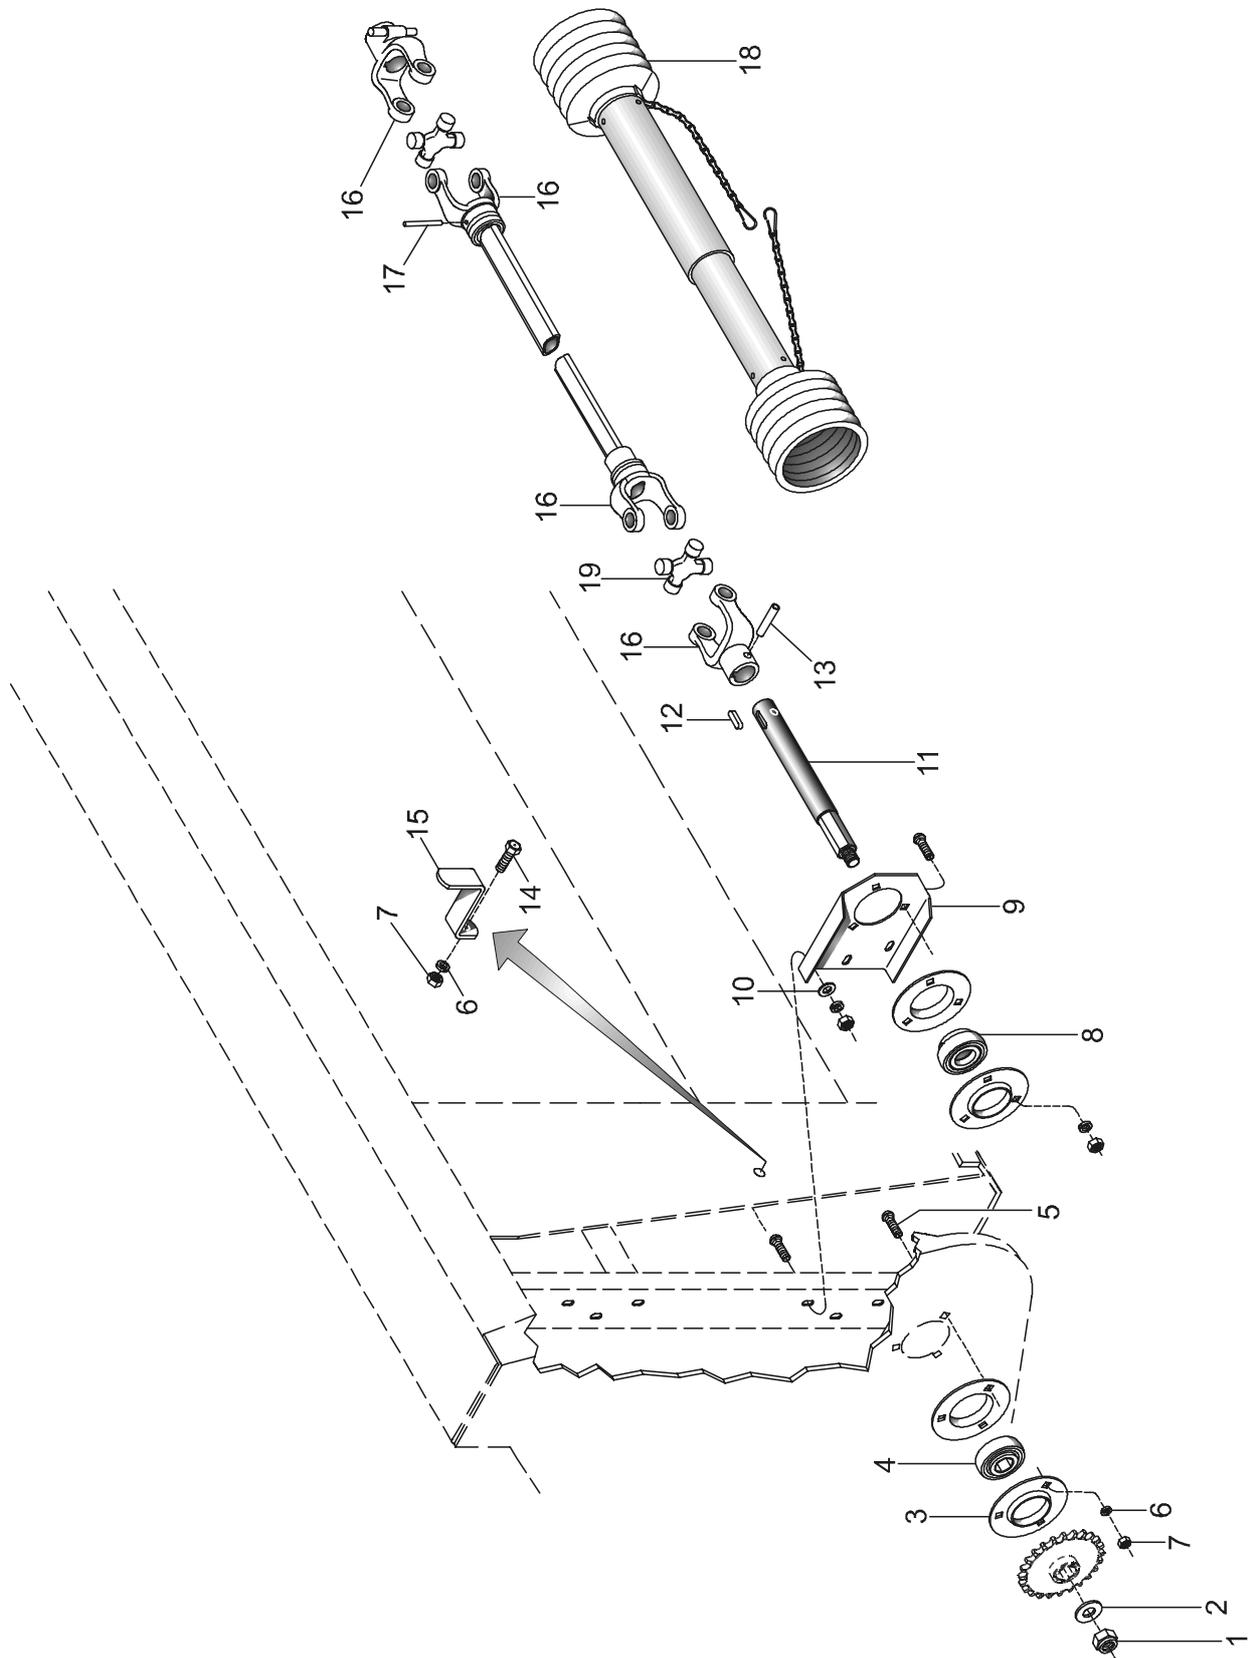


## 53. Transmissão Principal Linha CASE

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA CASE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD130001	Mancal 72MSB	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170015	Arruela Pressão B10	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD170003	Arruela Lisa M10	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	TC010002	Eixo Lateral	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	TC010005	Suporte Apoio Cardã	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CR180000	Cj. Cardã 5743-9402/0470x (CÓD. DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR190000	Cj. Cardã 5743-9402/0700x (CÓD. DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR440000	Cj. Cardã 5743-9402/1000x (CÓD. DANA)	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CR200000	Cj. Cardã 5743-9402/1190x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
17	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CR410008	Conj. Proteção 390	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410013	Conj. Proteção 620	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410016	Conj. Proteção 920	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CR410018	Conj. Proteção 1110	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
19	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**54. Transmissão Principal Linha CASE**

CASE 2366-CASE 2388

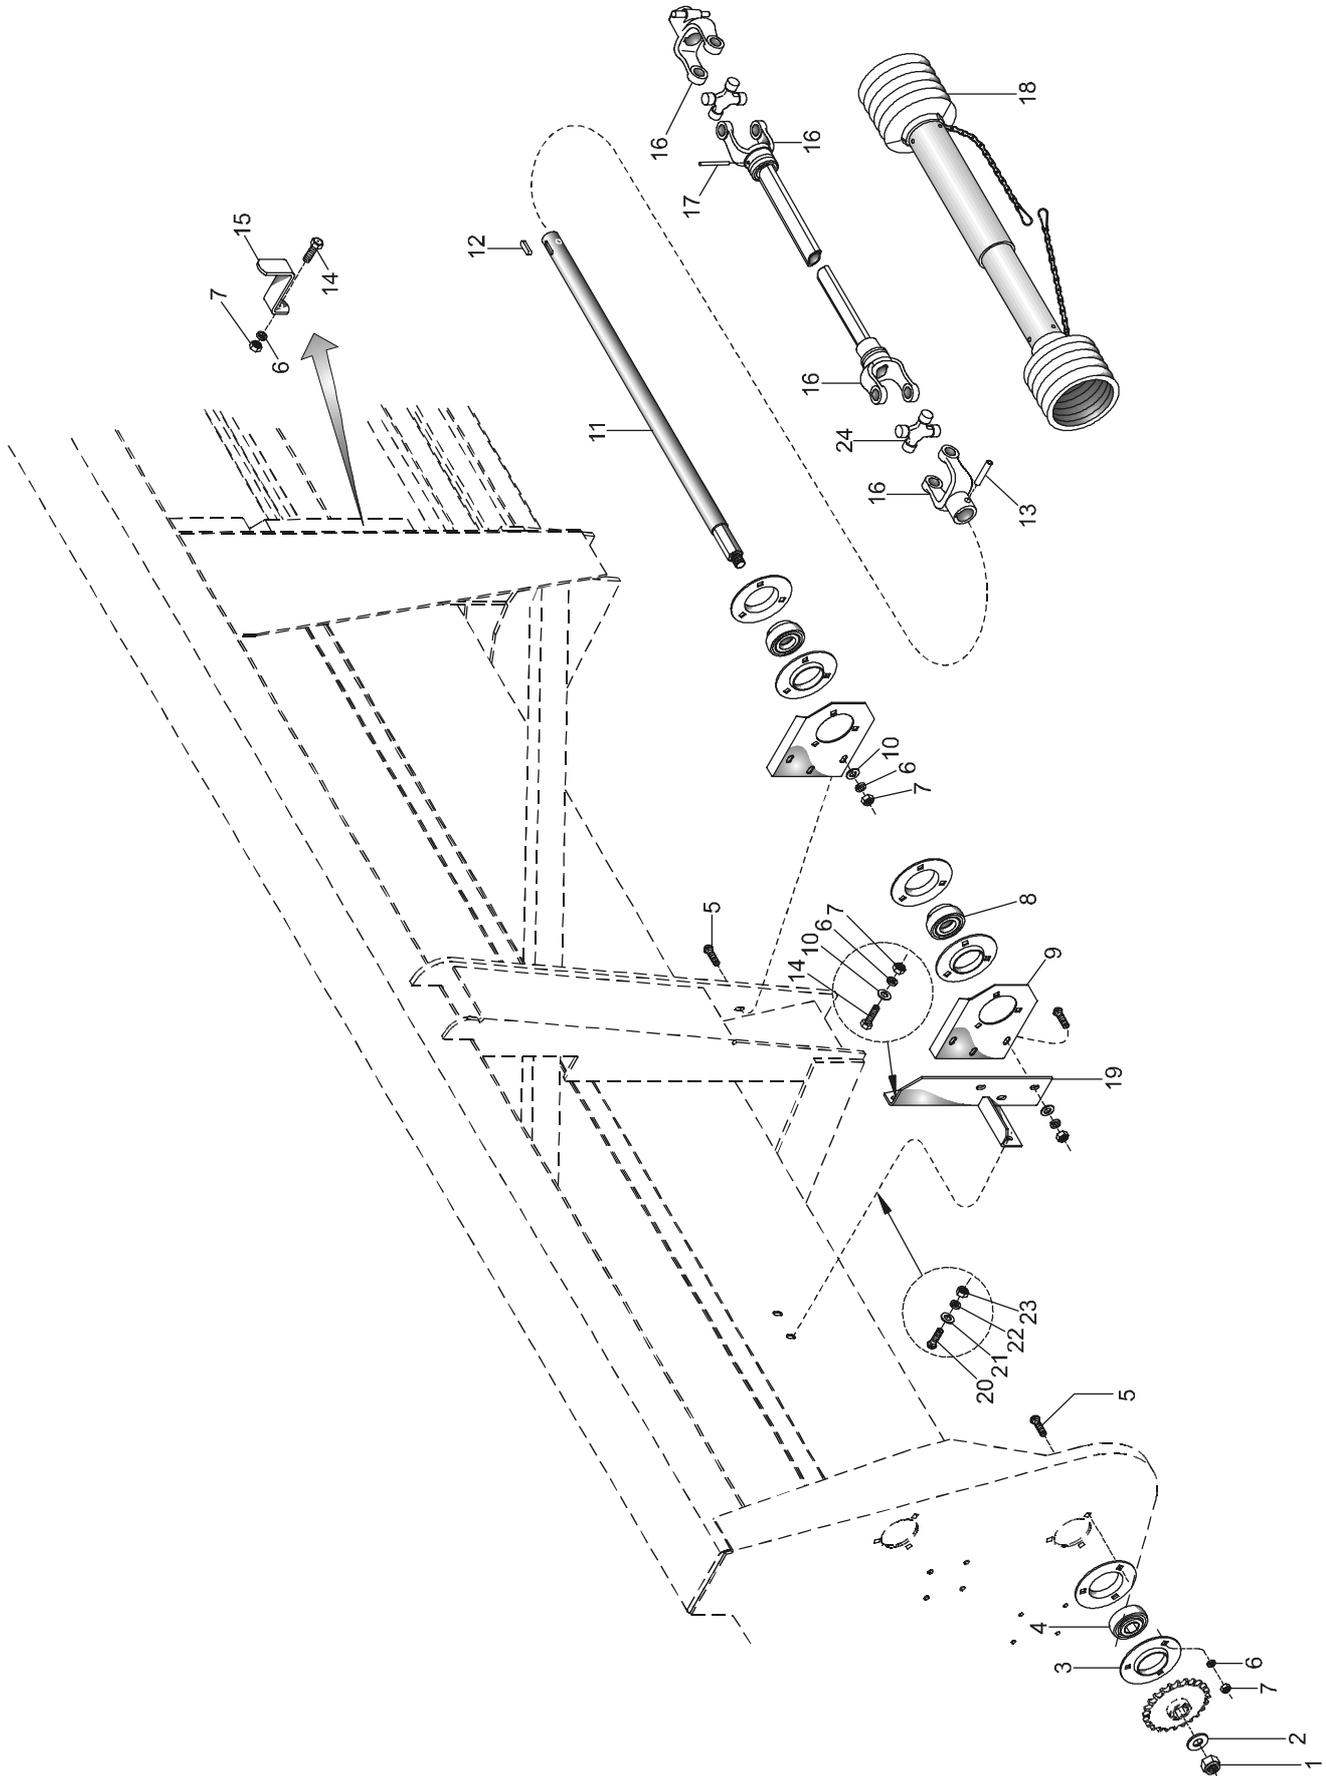


## 54. Transmissão Principal Linha CASE

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA CASE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
02	MD180004	Arruela Lisa Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
03	MD130001	Mancal 72MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
04	MD050004	Rolamento INA F-45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
05	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
06	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
07	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
08	MD050003	Rolamento INA GE35 KBBP3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
09	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
10	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
11	TC070001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
11	TC080002	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
11	TC090001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
11	TC100002	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
11	TF130002	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
12	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
13	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
14	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
15	TC010005	Suporte Apoio Cardã	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
16	CR200000	Cj. Cardã 5743-9402/1190x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
17	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
18	CR410018	Conj. Proteção 1110	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
19	TC190100	Coluna Esquerda Transmissão	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
20	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
21	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
22	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
23	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*
24	CR370000	Conjunto Cruzet	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	*

**55. Transmissão Principal Linha CASE**

CASE 2366-CASE 2388

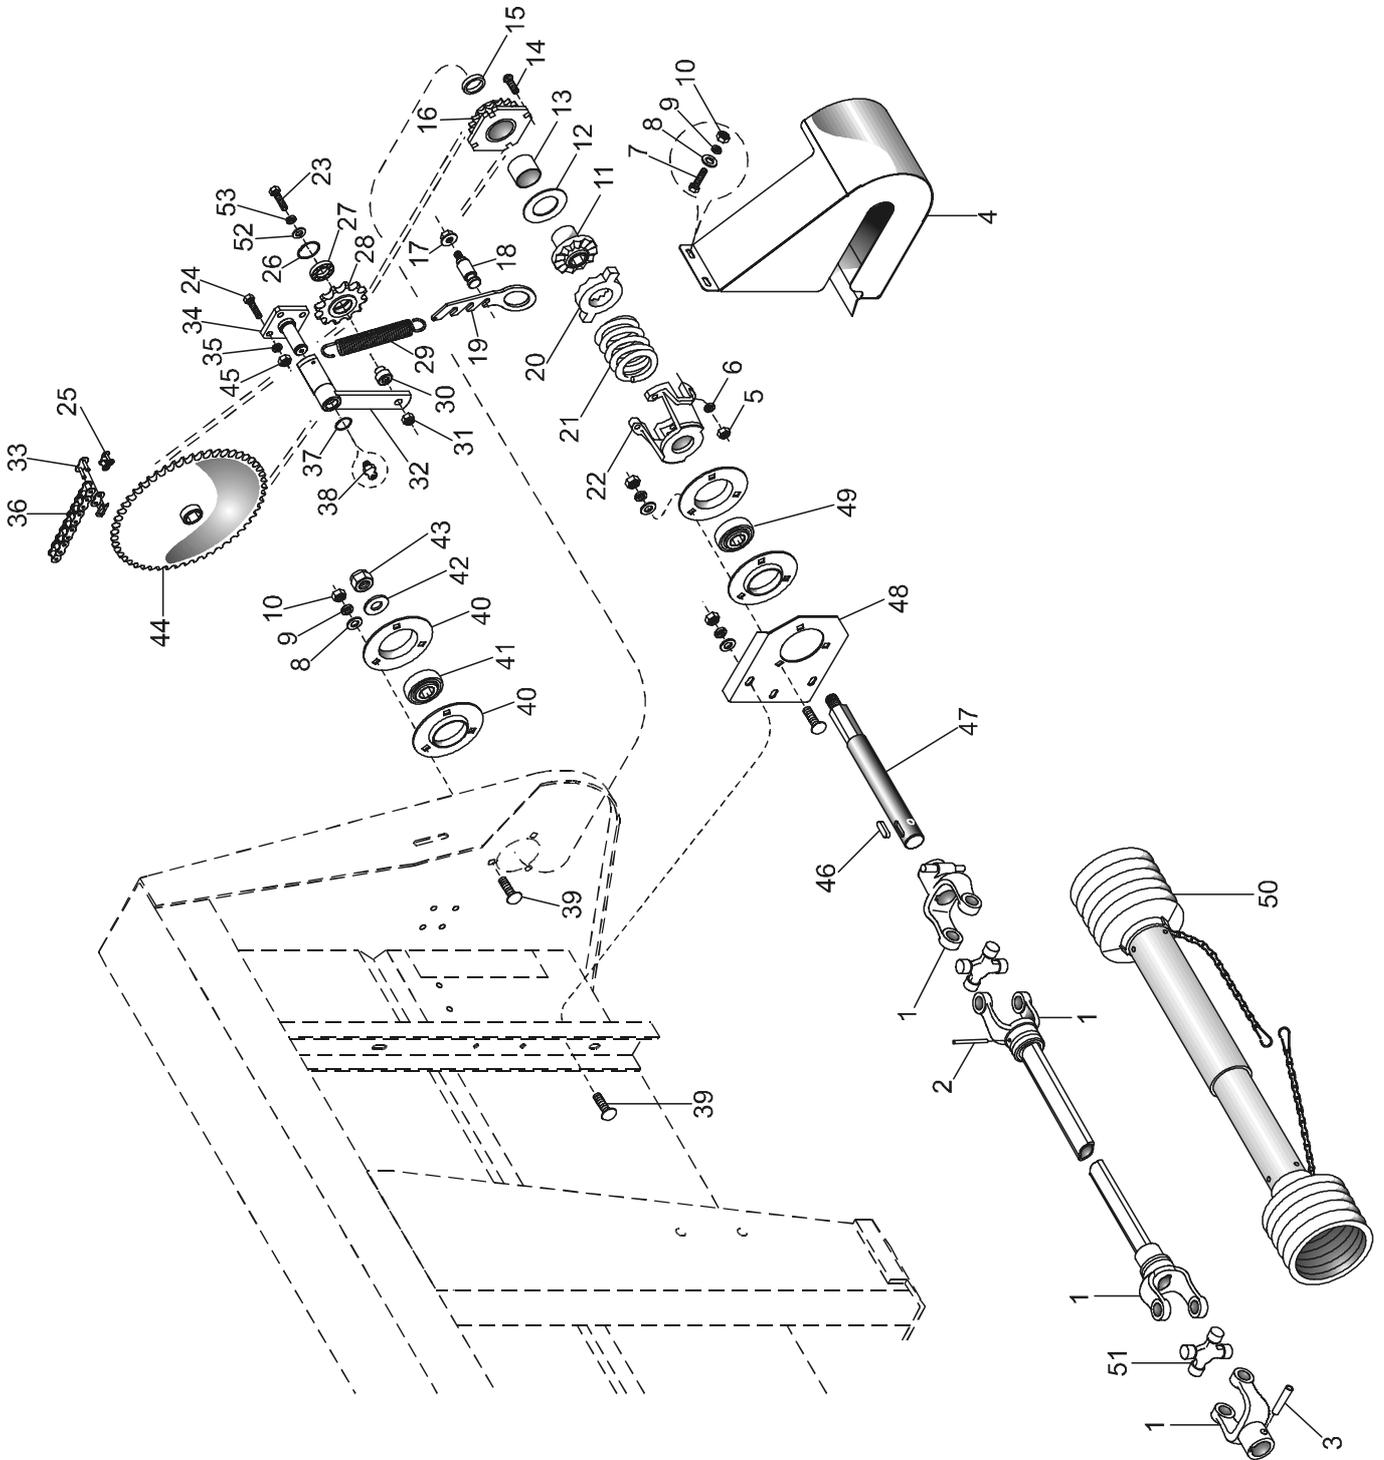


## 55. Transmissão Principal Linha CASE

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA CASE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR180000	Cj. Cardã 5743-9402/0470x (CÓD. DANA)	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR190000	Cj. Cardã 5743-9402/0700x (CÓD. DANA)	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR440000	Cj. Cardã 5743-9402/1000x (CÓD. DANA)	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
01	CR200000	Cj. Cardã 5743-9402/1190x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
07	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
08	MD170003	Arruela Lisa M10	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
09	MD170015	Arruela Pressão B10	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
12	CA010011	Arruela Deslizadora	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
13	CA010012	Bucha Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
14	MD020321	Paraf. Sext 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA010600	Roda Dentada 16Z	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
18	CA010020	Pino Fixador	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
19	CA010019	Regulador Esticador	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
20	CA010010	Arrastador Catraca	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
25	MD120002	Redução ASA 60	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
26	MD000001	Anel Elástico I-47	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
30	CA010004	Bucha Esticador	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
32	CA010700	Esticador Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
33	MD120005	Emenda ASA 60	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
35	MD170014	Arruela Pressão B8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
36	CA010022	Corrente ASA 60 - 83 elos	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
37	MD010006	Anel Elástico E-20	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
38	MD060006	Graxeira M6x1,0	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
40	MD130001	Mancal 72MSB	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
42	MD180004	Arruela Especial	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
44	CA010400	Roda Dentada 52Z	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
47	TC210001	Eixo Lateral	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
50	CR410008	Conj. Proteção 390	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410013	Conj. Proteção 620	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410016	Conj. Proteção 920	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
50	CR410018	Conj. Proteção 1120	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
51	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
52	MD170004	Arruela Lisa M12	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
53	MD170016	Arruela Pressão B12	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-

**56. Transmissão Principal Linha CASE**

CASE 2366-CASE 2388

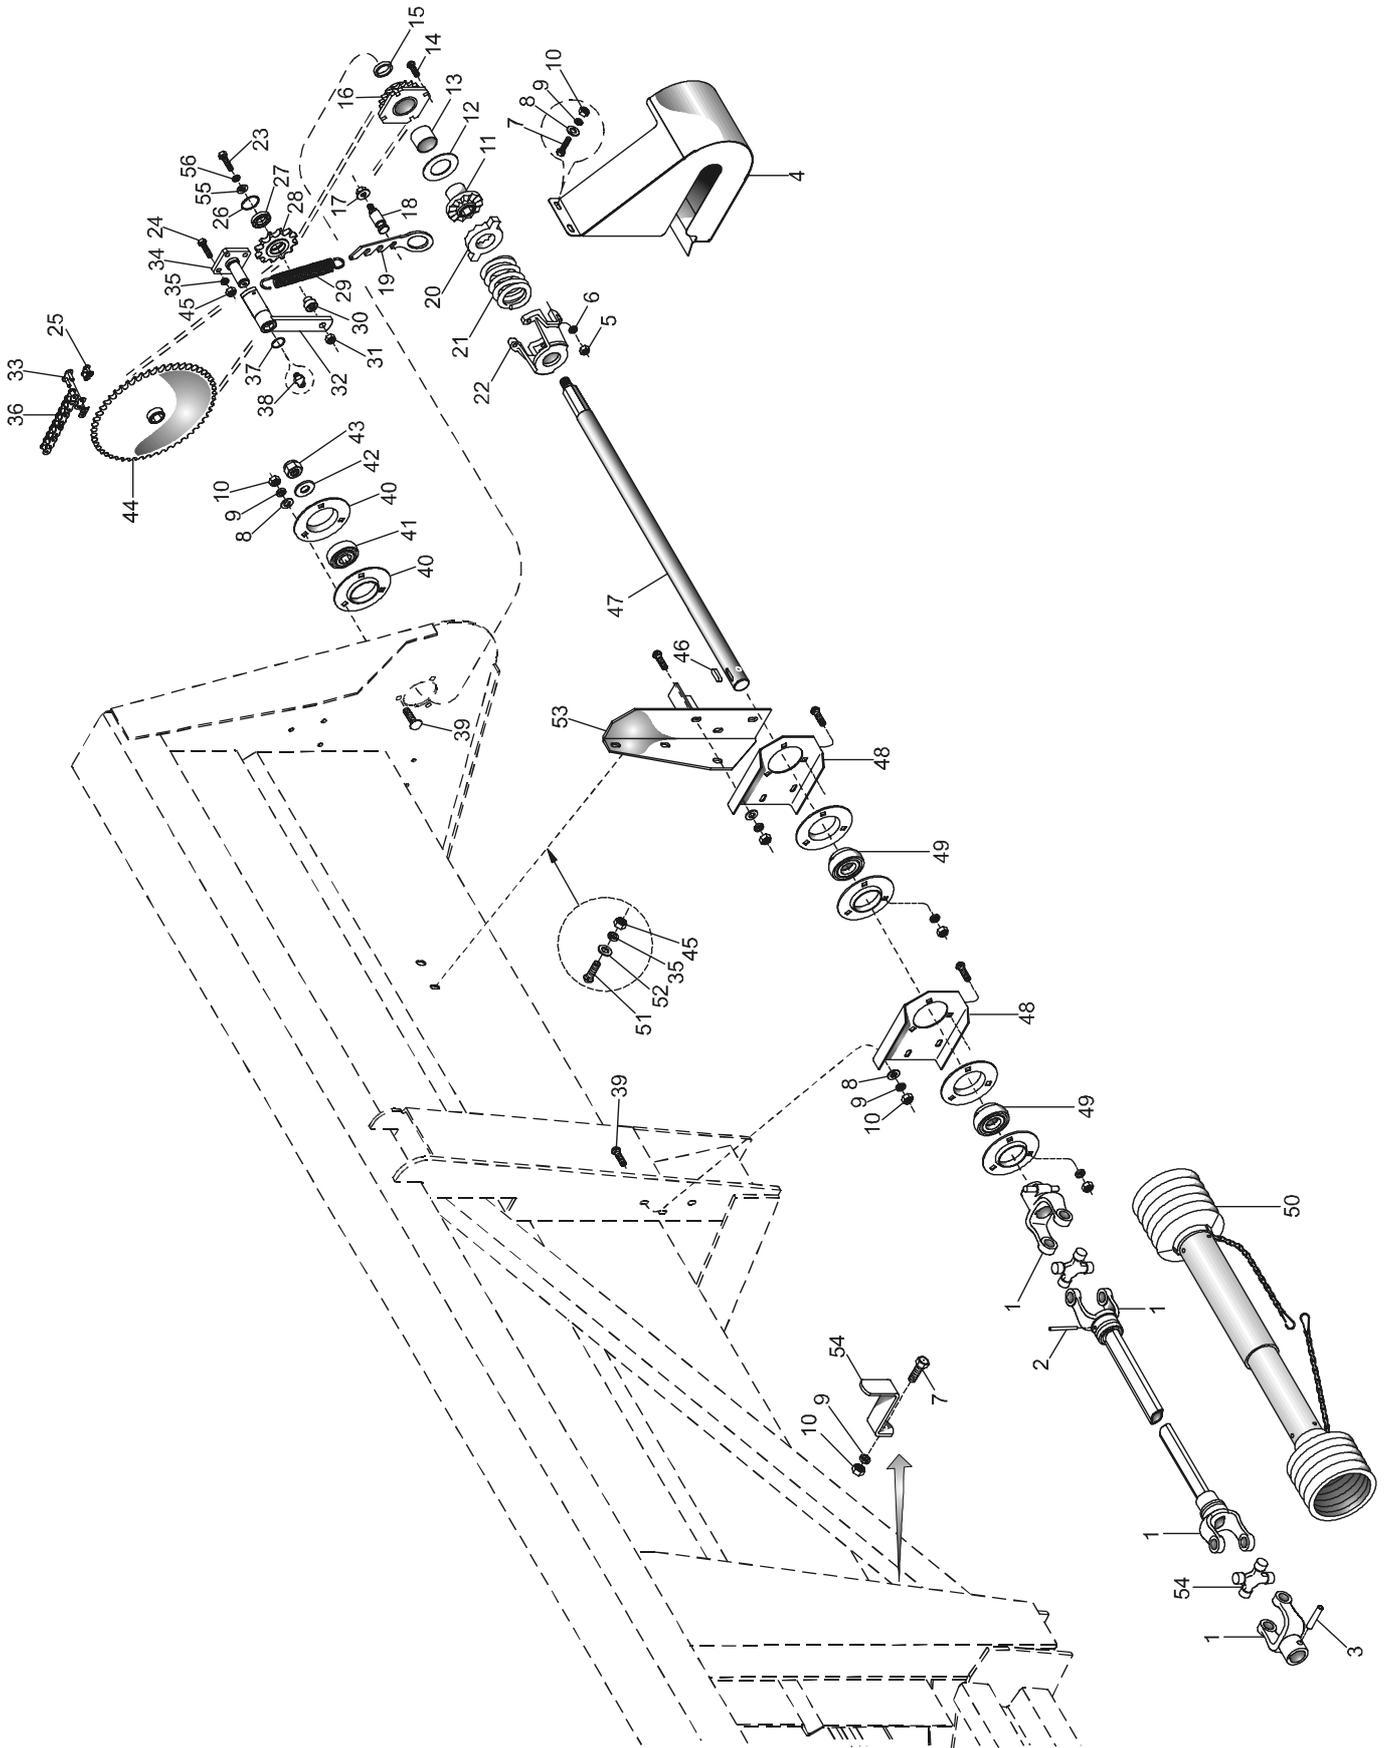


## 56. Transmissão Principal Linha CASE

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LINHA CASE			3680	4120	4600	5100	5550	6050	6500	6975	7500	7870	8360	9190
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO												
01	CR200000	Cj. Cardã 5743-9402/1190x (CÓD. DANA)	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
02	CR380000	Pino Elástico M10x75	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
03	MD030002	Pino Elástico M12x55	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
04	CA230600	Protetor Transm. Traseira	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
05	MD040103	Porca Sext. Baixa 3/8" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
06	MD170114	Arruela Pressão 3/8"	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
07	MD020015	Paraf. Sext. M10x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
08	MD170003	Arruela Lisa M10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
09	MD170015	Arruela Pressão B10	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
10	MD040003	Porca Sext. Baixa M10 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
11	CA010013	Cubo Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
12	CA010011	Arruela Deslizadora	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
13	CA010012	Bucha Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
14	MD020321	Paraf. Sext 3/8"x1.1/2" UNC 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
15	CA010006	Bucha Calço Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
16	CA010600	Roda Dentada 16Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
16	CA011300	Roda Dentada 18Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
17	MD040028	Porca Sext. M10 com Flange Torque MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
18	CA010020	Pino Fixador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
19	CA010019	Regulador Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
20	CA010010	Arrastador Catraca	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
21	CA010014	Mola Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
22	CA010015	Suporte Catraca Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
23	MD020037	Paraf. Sext. M12x55 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
24	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
25	MD120002	Redução ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
26	MD000001	Anel Elástico I-47	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
27	MD050001	Rolamento 6204 2RS	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
28	TA010003	Roda Dentada 12Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
29	CA010021	Mola Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
30	CA010004	Bucha Esticador	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
31	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
32	CA010700	Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
33	MD120005	Emenda ASA 60	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
34	CA010800	Espera Esticador Caracol	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
35	MD170014	Arruela Pressão B8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
36	CA010022	Corrente ASA 60 - 83 elos	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
37	MD010006	Anel Elástico E-20	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
38	MD060006	Graxeira M6x1,0	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
39	MD020214	Paraf. Francês M10x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
40	MD130001	Mancal 72MSB	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
41	MD050004	Rolamento INA F45802.1	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
42	MD180004	Arruela Especial	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
43	MD040013	Porca Sext. Autotravante M20 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
44	CA010400	Roda Dentada 52Z	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
45	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
46	TC010003	Chaveta 3/8x3/8x34	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
47	TC270001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
47	TC280001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-
47	TC290001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-
47	TC300001	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
47	TF130003	Eixo Lateral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-
48	TC010001	Suporte Maior Mancal	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
49	MD050003	Rolamento INA GE35 KPPB3	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
50	CR410018	Conj. Proteção 1110	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
51	MD020203	Paraf. Francês M8x25 MA 8.8	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
52	MD170002	Arruela Lisa	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
53	TC190200	Arruela Pressão B12	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
54	CR370000	Conjunto Cruzeta	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
55	MD170004	Arruela Lisa M12	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
56	MD170016	Arruela Pressão B12	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*

**57. Acoplamento Linha SLC/John Deere (Padrão)**


SLC2200-6200-6300-7100-7200-7300-7500-7700-8700  
 JOHN DEERE 1165-1175-1185-1450  
 JONH DEERE STS 9650-ST5 9750-Maximizer 9510-Maximizer 9610

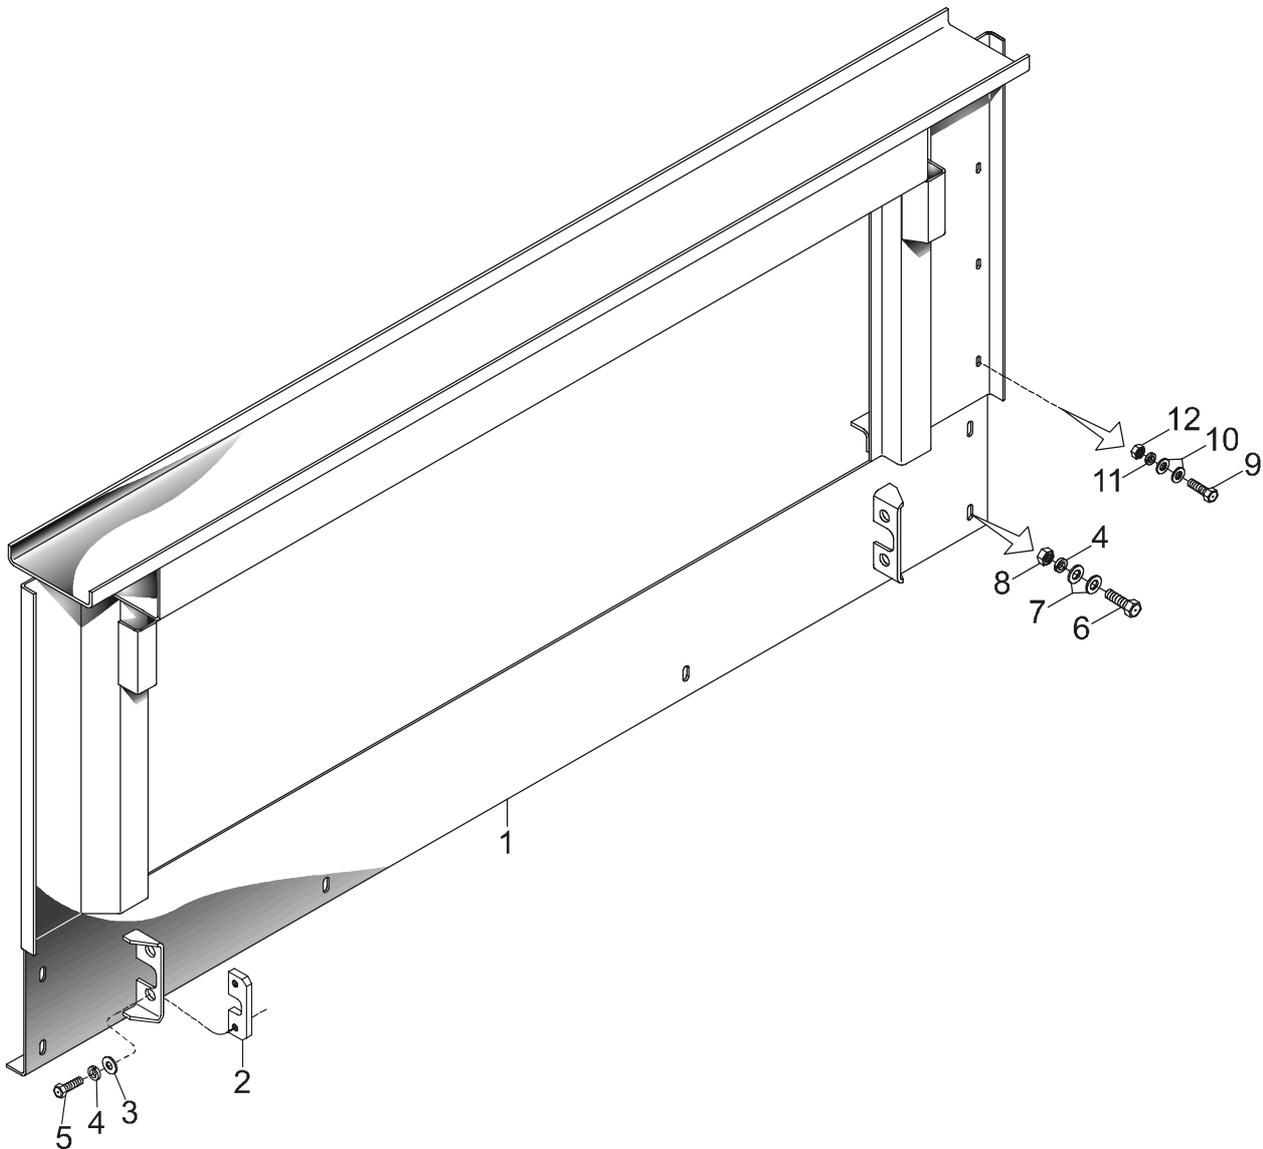

ACOPLAMENTO LINHA SLC/ JOHN DEERE (PADRÃO)			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
01	AA020100	Acoplamento	*
02	AA010001	Regulador Pino Fixação	*
03	MD180002	Arruela Especial	*
04	MD170016	Arruela Pressão B12	*
05	MD020030	Paraf. Sext. M12x20 MA 8.8	*
06	MD020033	Paraf. Sext. M12x35 MA 8.8	*
07	MD170004	Arruela Lisa M12	*
08	MD040004	Porca Sext. Baixa M12 MA 8.8	*
09	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	*
09	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*
10	MD170002	Arruela Lisa M8	*
11	MD170014	Arruela Pressão B8	*
12	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*

**58. Acoplamento Linha SLC/John Deere (Padrão)**


JD1550

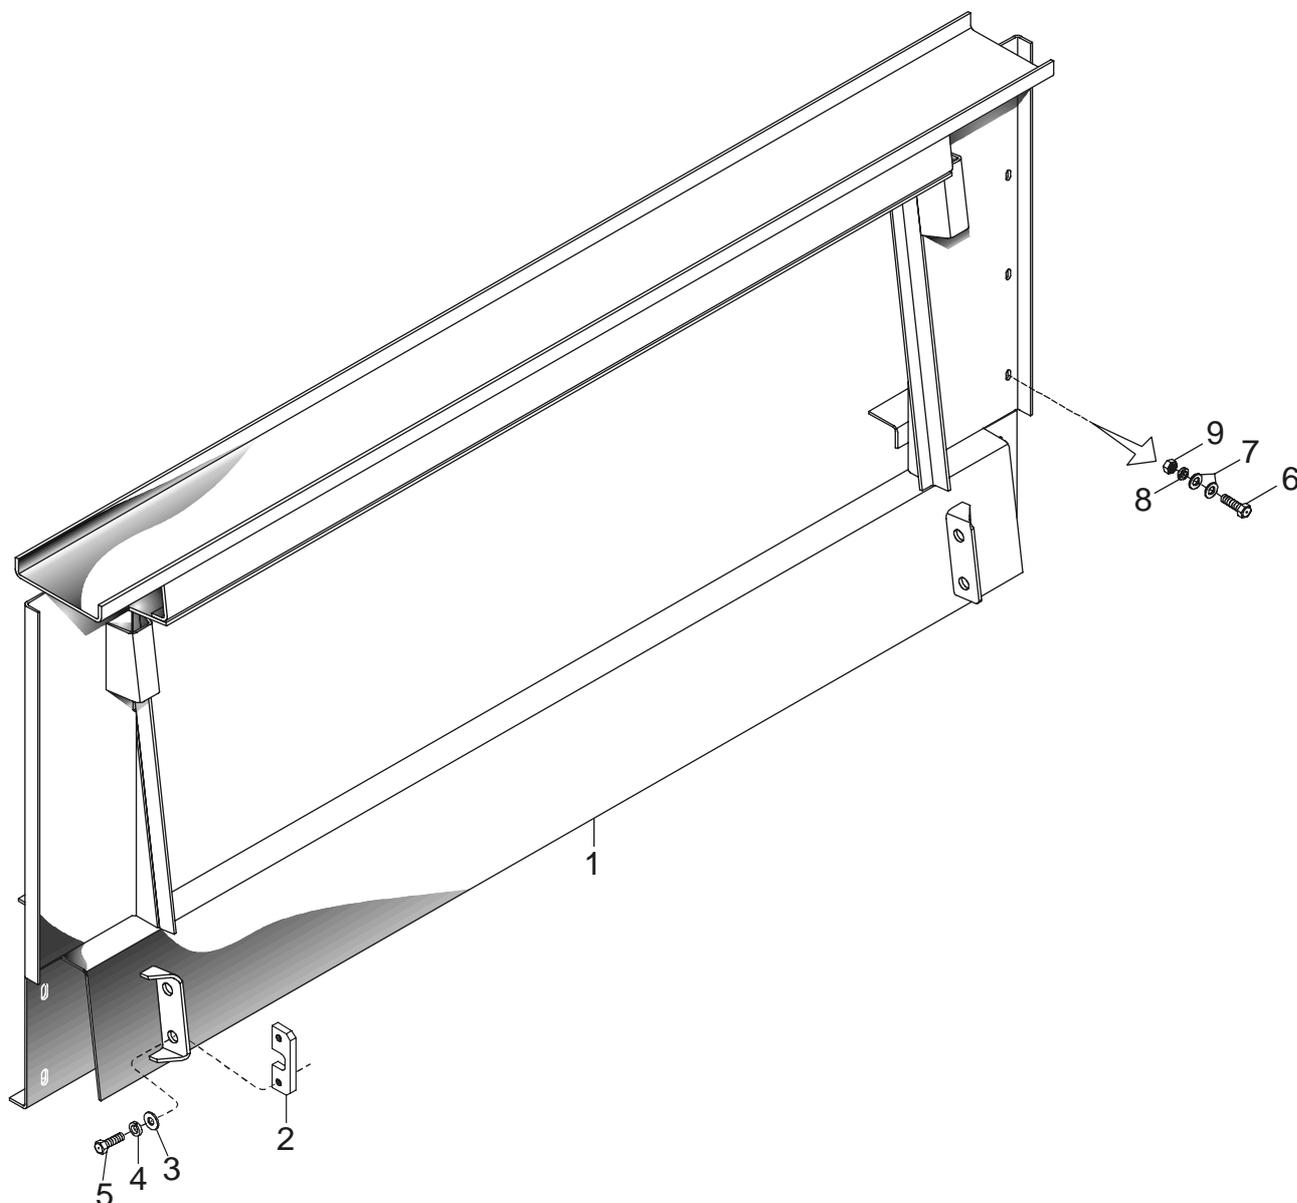

ACOPLAMENTO LINHA SLC/ JOHN DEERE (PADRÃO)			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
01	AA030100	Acoplamento	*
02	AA010001	Regulador Pino Fixação	*
03	MD180002	Arruela Especial	*
04	MD170016	Arruela Pressão B12	*
05	MD020030	Paraf. Sext. M12x20 MA 8.8	*
06	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	*
06	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*
07	MD170002	Arruela Lisa M8	*
08	MD170014	Arruela Pressão B8	*
09	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*

## 59. Acoplamento Linha New Holland


NH1530-4040-5050-8040-8055

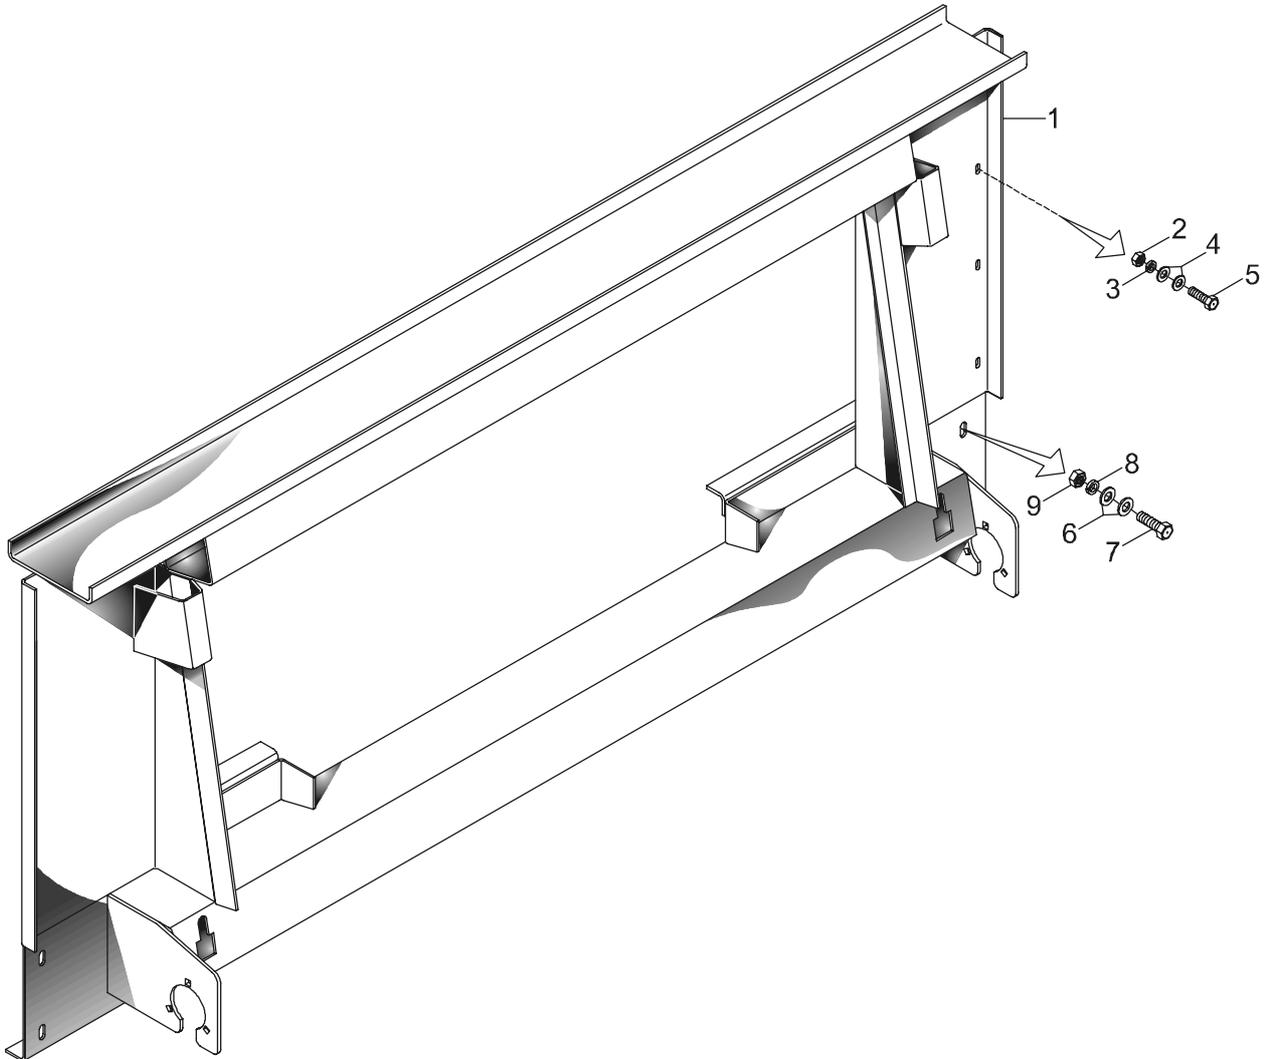

ACOPLAMENTO LINHA NEW HOLLAND			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
01	AD050100	Acoplamento	*
02	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*
03	MD170014	Arruela Pressão B8	*
04	MD170002	Arruela Lisa M8	*
05	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	*
05	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*
06	MD170004	Arruela Lisa M12	*
07	MD020033	Paraf. Sext. M12x35 MA 8.8	*
08	MD170016	Arruela Pressão B12	*
09	MD040004	Porca Sext. Baixa M12 MA 8.8	*


**60. Acoplamento Linha New Holland**

TC55-TC57-TC59

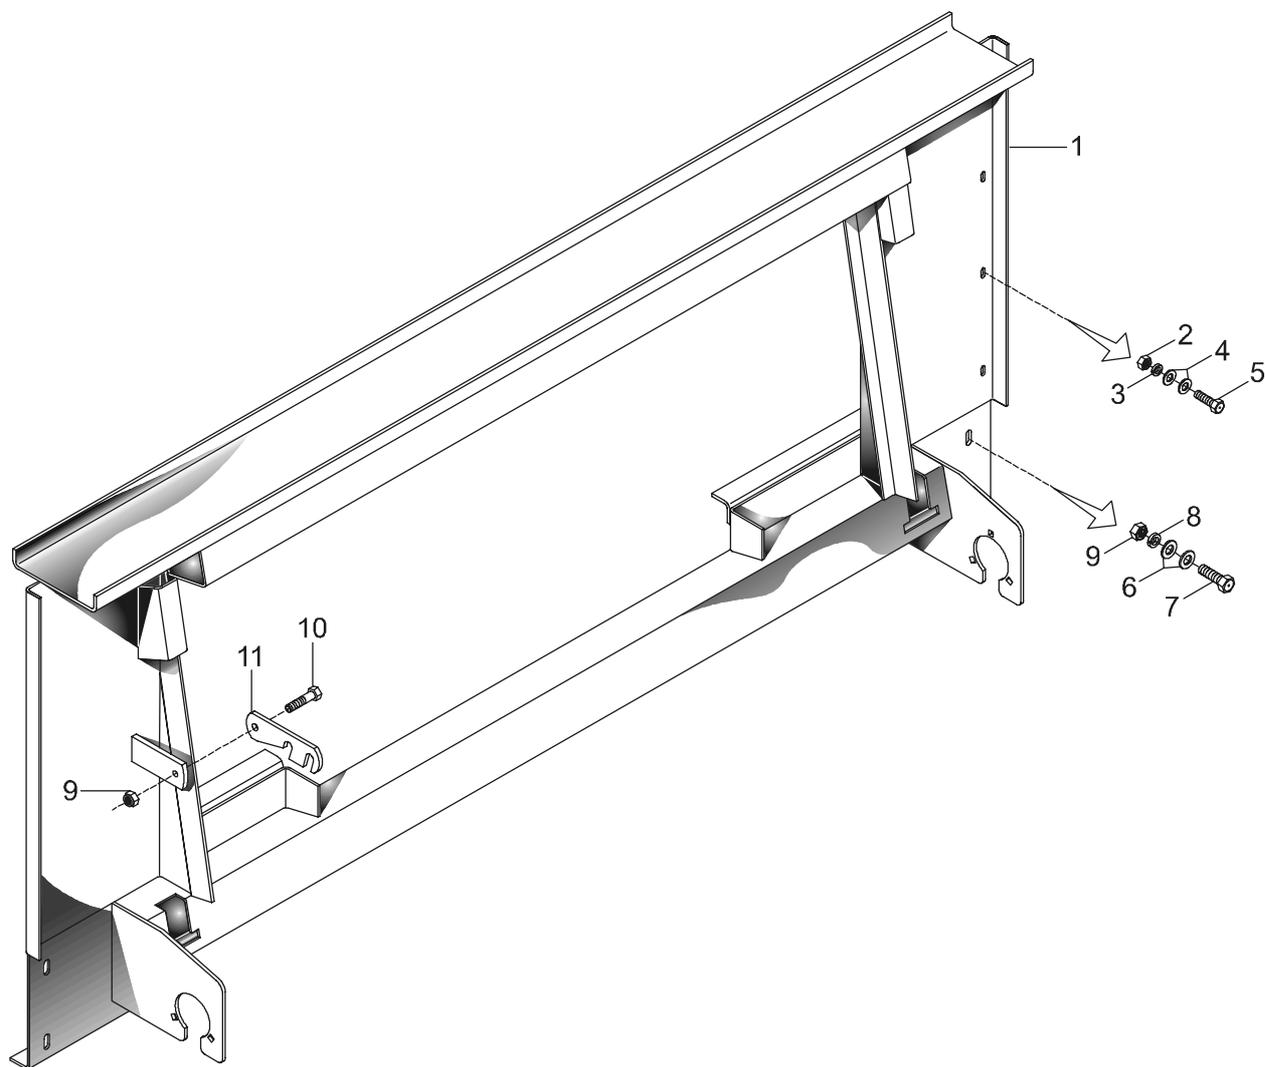

ACOPLAMENTO LINHA NEW HOLLAND			TC55	TC57	TC59
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
01	AD060100	Acoplamento	*	*	-
01	AD070100	Acoplamento	-	-	*
02	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*	*	*
03	MD170014	Arruela Pressão B8	*	*	*
04	MD170002	Arruela Lisa M8	*	*	*
05	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	*	*	*
05	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*	*	*
06	MD170004	Arruela Lisa M12	*	*	*
07	MD020033	Paraf. Sext. M12x35 MA 8.8	*	*	*
08	MD170016	Arruela Pressão B12	*	*	*
09	MD040004	Porca Sext. Baixa M12 MA 8.8	*	*	*
10	MD020035	Paraf. Sext. M12x45 MA 8.8	*	*	*
11	AD020001	Trava Acoplamento	*	*	*


**61. Acoplamento Linha Massey Fergusson/Ideal (Padrão)**

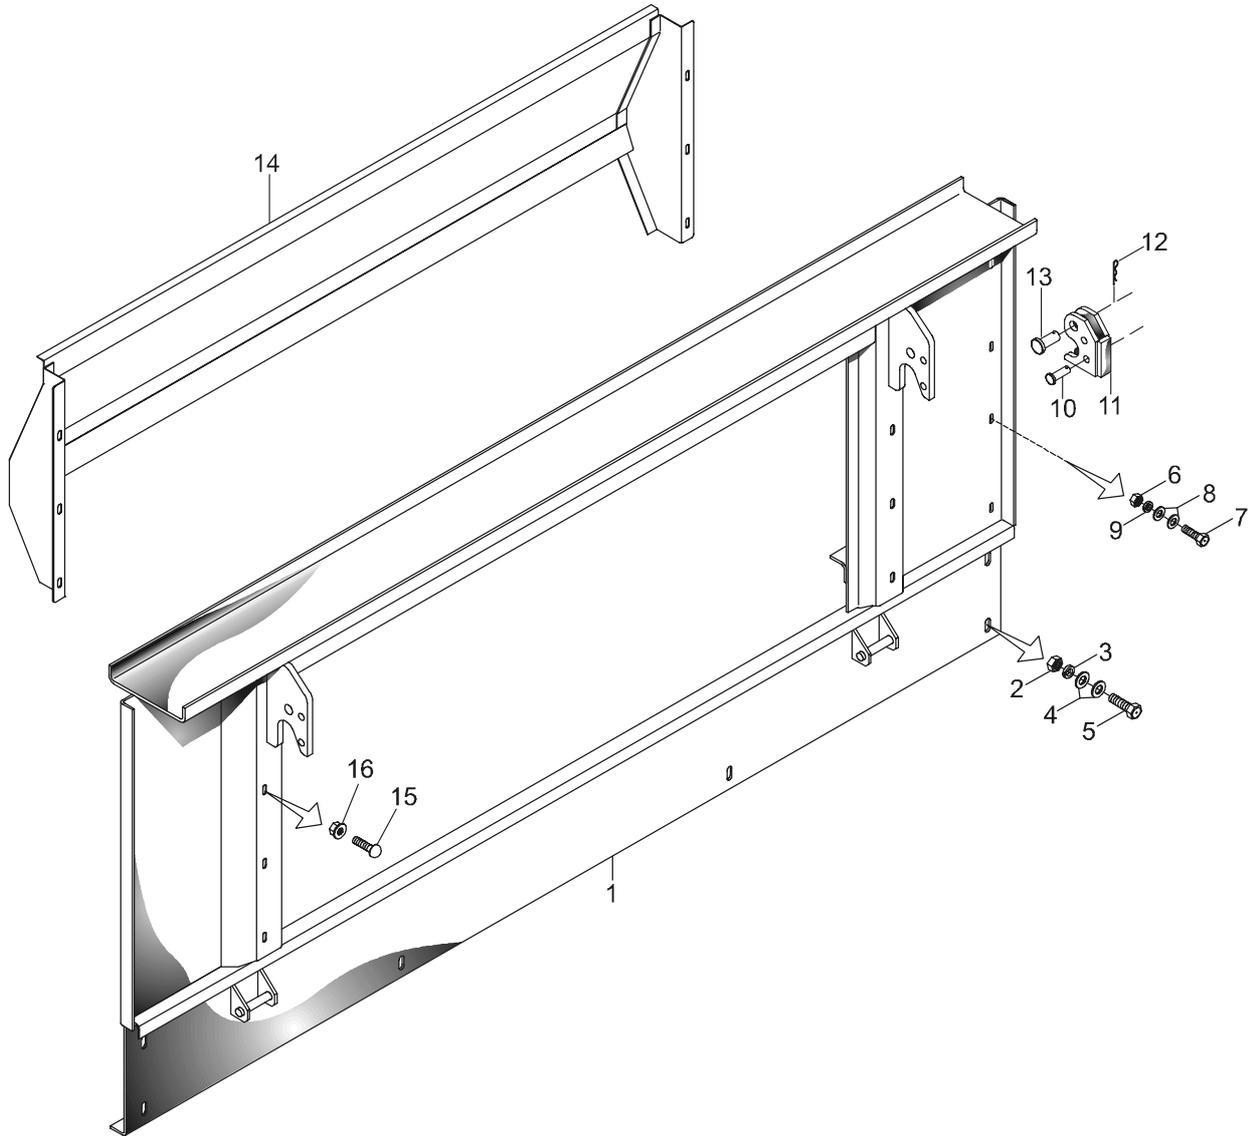 MF3640-5650-6845-6850-6855-MX90  
 IDEAL 1170-1175-9070-9075-9090


ACOPLAMENTO LINHA NEW HOLLAND			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
01	AC030100	Acoplamento	*
02	MD040004	Porca Sext. Baixa M12 MA 8.8	*
03	MD170016	Arruela Pressão B12	*
04	MD170004	Arruela Lisa M12	*
05	MD020033	Paraf. Sext. M12x35 MA 8.8	*
06	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*
07	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	*
07	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*
08	MD170002	Arruela Lisa M8	*
09	MD170014	Arruela Pressão B8	*
10	AC010001	Pino Inferior	*
11	AC010200	Engate	*
12	MD080001	Grampo "R" 2mm	*
13	AC010002	Pino Superior	*
14	PR040100	Protetor Acoplamento	*
15	MD020202	Paraf. Francês M8x20	*
16	MD040027	Arruela Flangeada M8	*

## 62. Acoplamento Linha AGCO (Padrão)


MF3640-5650-MF34-MF38-Optima550-Optima650

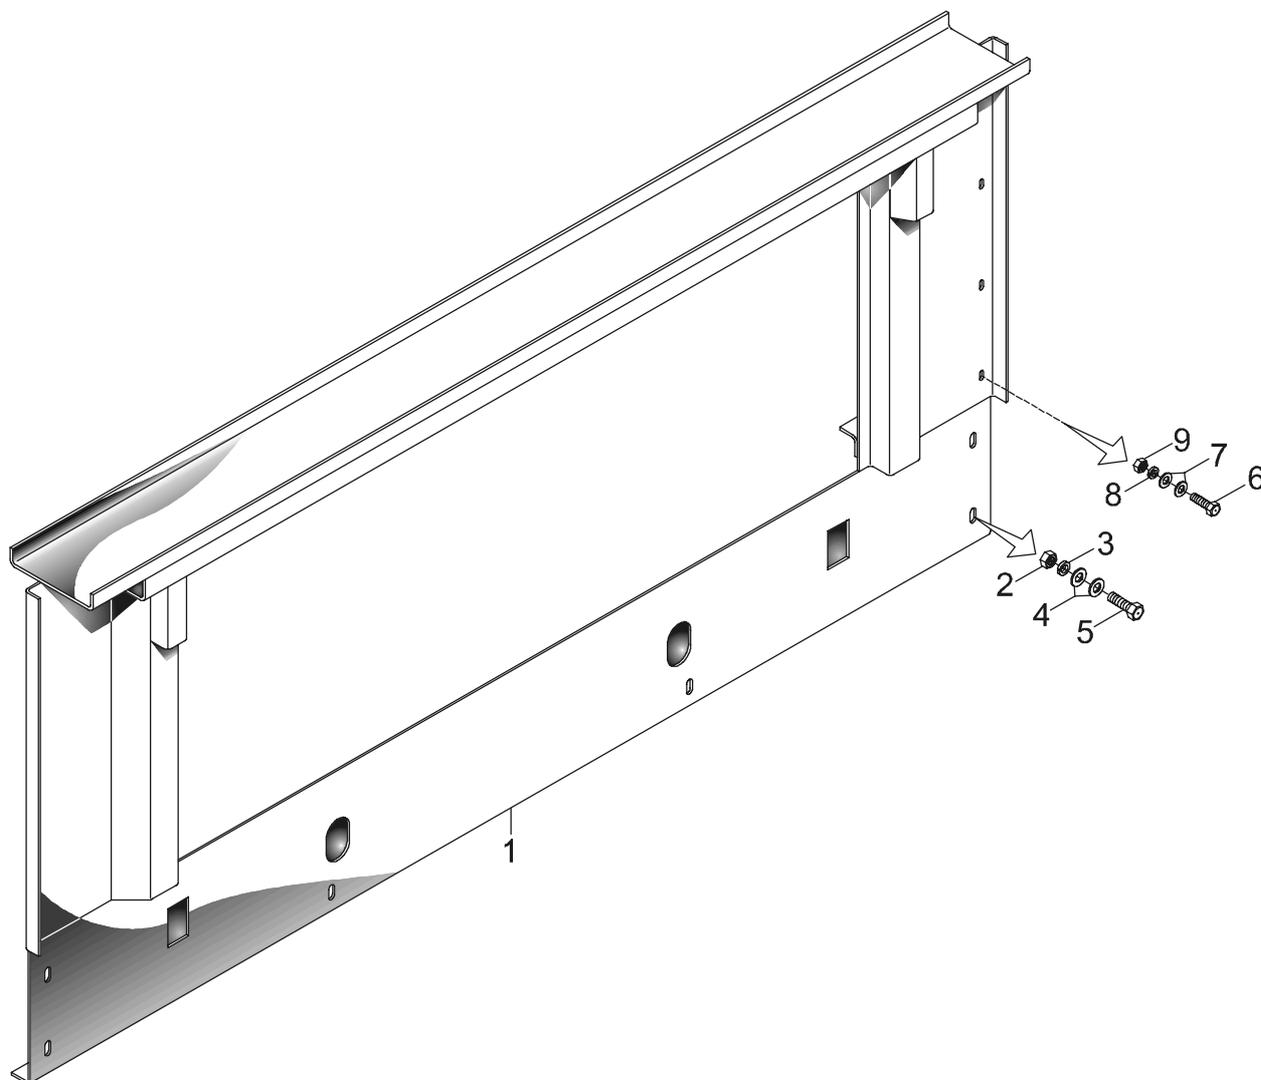

ACOPLAMENTO LINHA AGCO (PADRÃO)			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
01	AC040100	Acoplamento	*
02	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*
03	MD170014	Arruela Pressão B8	*
04	MD170002	Arruela Lisa M8	*
05	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	*
05	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*
06	MD020033	Paraf. Sext. M12x35 MA 8.8	*
07	MD170004	Arruela Lisa M12	*
08	MD170016	Arruela Pressão B12	*
09	MD040004	Porca Sext. Baixa M12 MA 8.8	*

**63. Acoplamento Linha CASE**

CASE 2366-2388

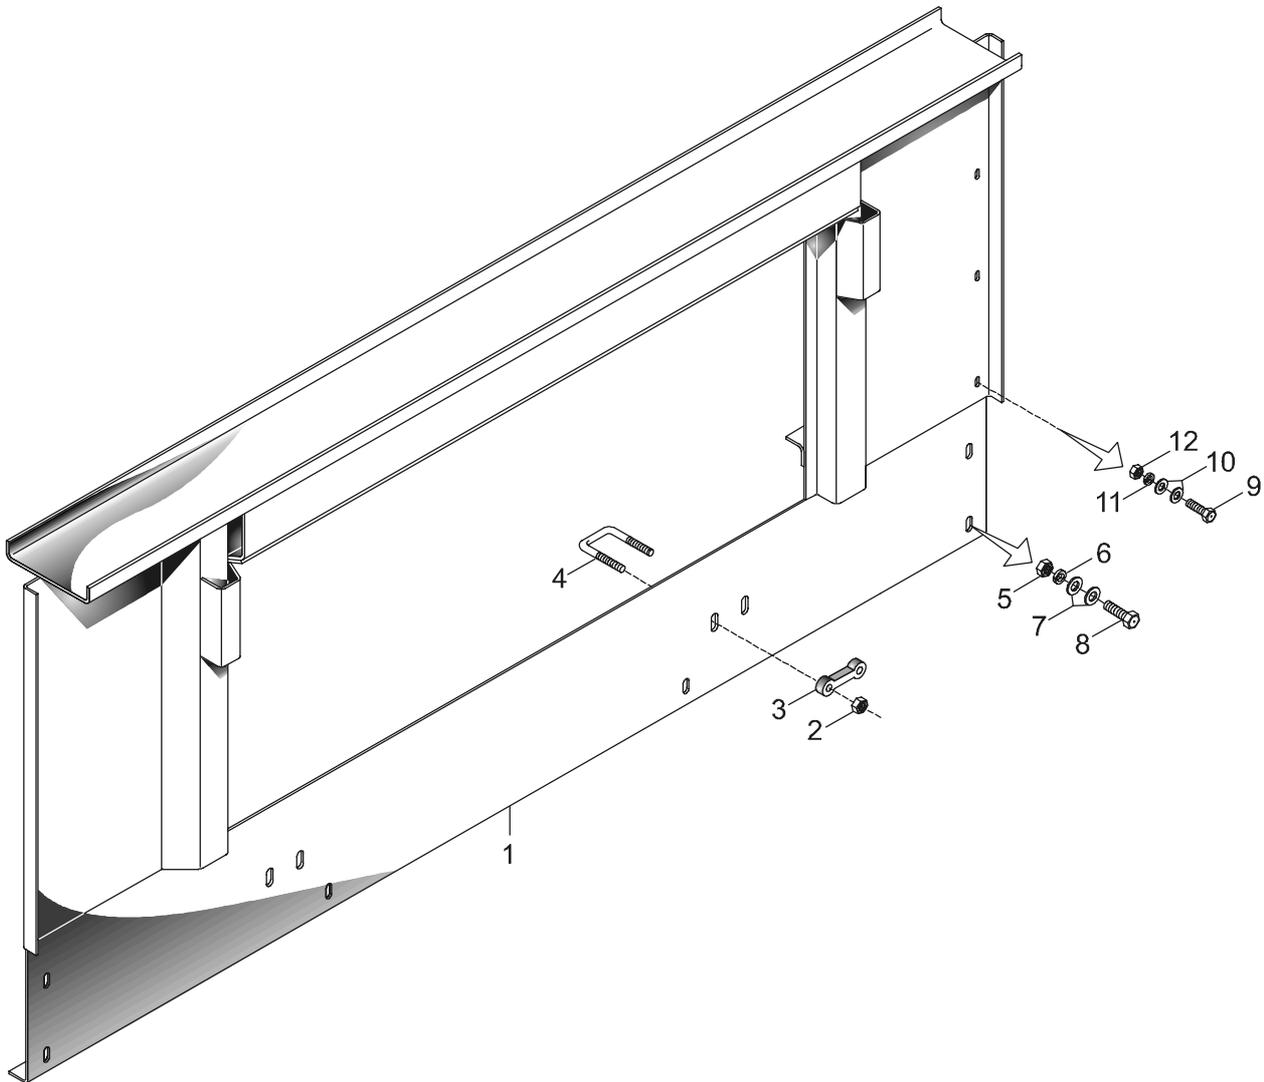

ACOPLAMENTO LINHA CASE			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
01	AB020100	Acoplamento	*
02	MD040010	Porca Sext. Autotravante M12 MA 8.8	*
03	AB020001	Presilha Acoplamento	*
04	AB010002	Abraçadeira	*
05	MD040004	Porca Sext. Baixa M12 MA 8.8	*
06	MD170016	Arruela Pressão B12	*
07	MD170004	Arruela Lisa M12	*
08	MD020033	Paraf. Sext. M12x35 MA 8.8	*
09	MD020003	Paraf. Sext. M8x25 MA 8.8	*
09	MD020004	Paraf. Sext. M8x30 MA 8.8	*
10	MD170002	Arruela Lisa M8	*
11	MD170004	Arruela Pressão B8	*
12	MD040002	Porca Sext. Baixa M8 MA 8.8	*



64. Adesivos



01



02



03



04



05



06



07



08



09

US0890 *top line*  
10

US0970 *top line*  
11

US0975 *top line*  
12

US0980 *top line*  
13

US0990 *top line*  
14

US1070 *top line*  
15

US1075 *top line*  
16

US1080 *top line*  
17

US1160 *top line*  
18

US1170 *top line*  
19

US1175 *top line*  
20

US1255 *top line*  
21

US1260 *top line*  
22

US1270 *top line*  
23

US1350 *top line*  
24

US1355 *top line*  
25

US1360 *top line*  
26

US1445 *top line*  
27

US1450 *top line*  
28

US1455 *top line*  
29

US1460 *top line*  
30

US1545 *top line*  
31

US1550 *top line*  
32

US1555 *top line*  
33

US1645 *top line*  
34

US1650 *top line*  
35

US1745 *top line*  
36

US1750 *top line*  
37

US1845 *top line*  
38

US0490 *top line*  
39

US0575 *top line*  
40

US0580 *top line*  
41

US0590 *top line*  
42

US0660 *top line*  
43

US0670 *top line*  
44

## 64. Adesivos

ADESIVOS		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	MD150167	Adesivo GTS Frontal Pequeno
02	MD150171	Adesivo GTS Frontal Grande
03	MD150031	Adesivo Atebção Sem-fim
04	MD150032	Adesivo Atenção Manual
05	MD150033	Adesivo Atenção Segurança
06	MD150035	Adesivo Lubrif. Transmissão Vertical
07	MD150038	Adesivo Lubrif. Sem-fim Horizontal
08	MD150040	Adesivo Perigo Cardã
09	MD150041	Plaqueta Identificação (Alumínio)
10	MD150165	Adesivo MOD. US 0890
11	MD150144	Adesivo MOD. US 0970
12	MD150152	Adesivo MOD. US 0975
13	MD150159	Adesivo MOD. US 0980
14	MD150166	Adesivo MOD. US 0990
15	MD150145	Adesivo MOD. US 1070
16	MD150153	Adesivo MOD. US 1075
17	MD150160	Adesivo MOD. US 1080
18	MD150137	Adesivo MOD. US 1160
19	MD150146	Adesivo MOD. US 1170
20	MD150154	Adesivo MOD. US 1175
21	MD150128	Adesivo MOD. US 1255
22	MD150138	Adesivo MOD. US 1260
23	MD150147	Adesivo MOD. US 1270
24	MD150118	Adesivo MOD. US 1350
25	MD150129	Adesivo MOD. US 1355
26	MD150139	Adesivo MOD. US 1360
27	MD150107	Adesivo MOD. US 1445
28	MD150119	Adesivo MOD. US 1450
29	MD150130	Adesivo MOD. US 1455
30	MD150140	Adesivo MOD. US 1460
31	MD150108	Adesivo MOD. US 1545
32	MD150120	Adesivo MOD. US 1550
33	MD150131	Adesivo MOD. US 1555
34	MD150109	Adesivo MOD. US 1645
35	MD150121	Adesivo MOD. US 1650
36	MD150110	Adesivo MOD. US 1745
37	MD150122	Adesivo MOD. US 1750
38	MD150111	Adesivo MOD. US 1845
39	MD150161	Adesivo MOD. US 0490
40	MD150148	Adesivo MOD. US 0575
41	MD150155	Adesivo MOD. US 0580
42	MD150162	Adesivo MOD. US 0590
43	MD150132	Adesivo MOD. US 0660
44	MD150141	Adesivo MOD. US 0670

## 64. Adesivos

US0675  
*top line*  
45

US0750  
*top line*  
48

US0770  
*top line*  
51

US0790  
*top line*  
54

US0855  
*top line*  
57

US0875  
*top line*  
60

US0950  
*top line*  
63

US1045  
*top line*  
66

US1060  
*top line*  
69

US1155  
*top line*  
72



76

US0680  
*top line*  
46

US0755  
*top line*  
49

US0775  
*top line*  
52

US0845  
*top line*  
55

US0860  
*top line*  
58

US0880  
*top line*  
61

US0955  
*top line*  
64

US1050  
*top line*  
67

US1145  
*top line*  
70

US1245  
*top line*  
73

US1345  
*top line*  
75

US1276  
*top line*  
78

US0690  
*top line*  
47

US0760  
*top line*  
50

US0780  
*top line*  
53

US0850  
*top line*  
56

US0870  
*top line*  
59

US0945  
*top line*  
62

US0960  
*top line*  
65

US1055  
*top line*  
68

US1150  
*top line*  
71

US1250  
*top line*  
74



77

## 64. Adesivos

ADESIVOS		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
45	MD150149	Adesivo MOD. US 0675
46	MD150156	Adesivo MOD. US 0680
47	MD150163	Adesivo MOD. US 0690
48	MD150112	Adesivo MOD. US 0750
49	MD150123	Adesivo MOD. US 0755
50	MD150133	Adesivo MOD. US 0760
51	MD150142	Adesivo MOD. US 0770
52	MD150150	Adesivo MOD. US 0775
53	MD150157	Adesivo MOD. US 0780
54	MD150164	Adesivo MOD. US 0790
55	MD150101	Adesivo MOD. US 0845
56	MD150113	Adesivo MOD. US 0850
57	MD150124	Adesivo MOD. US 0855
58	MD150134	Adesivo MOD. US 0860
59	MD150143	Adesivo MOD. US 0870
60	MD150151	Adesivo MOD. US 0875
61	MD150158	Adesivo MOD. US 0880
62	MD150102	Adesivo MOD. US 0945
63	MD150114	Adesivo MOD. US 0950
64	MD150125	Adesivo MOD. US 0955
65	MD150135	Adesivo MOD. US 0960
66	MD150103	Adesivo MOD. US 1045
67	MD150115	Adesivo MOD. US 1050
68	MD150126	Adesivo MOD. US 1055
69	MD150136	Adesivo MOD. US 1060
70	MD150104	Adesivo MOD. US 1145
71	MD150116	Adesivo MOD. US 1150
72	MD150127	Adesivo MOD. US 1155
73	MD150105	Adesivo MOD. US 1245
74	MD150117	Adesivo MOD. US 1250
75	MD150106	Adesivo MOD. US 1345
76	MD150168	Adesivo Faixa Lateral Dir.
77	MD150169	Adesivo Faixa Lateral Esq.
78	MD150258	Adesivo MOD. US 1276



**DO BRASIL**



# *Topline*

*É mais tecnologia para a colheita*

*Tecnologia para o mundo*



w w w . g t s d o b r a s i l . c o m . b r

Rua Alcides Baccin, 3000 • Às margens da BR 282, Km 03 • Lages • Santa Catarina  
CEP 88506-404 • Fone/Fax: (49) 3223.0700 • vendas@gtsdobrasil.com.br